


SAMSUNG

Bedienungsanleitung

DVD-HR735

DVD-HR737

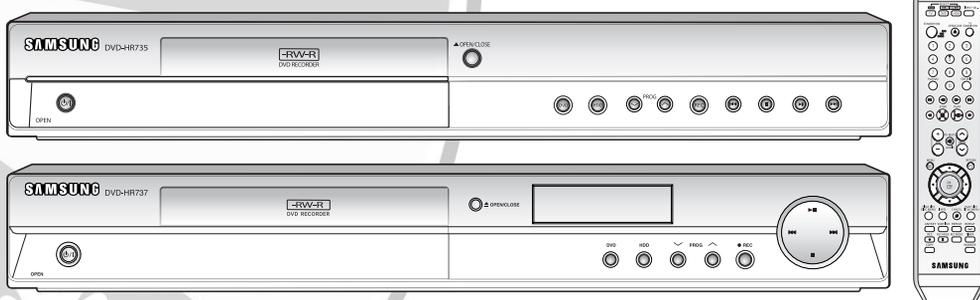

Deutsch

DVD
VIDEO
RAM/RW

DVD
VIDEO

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

www.samsung.de

AK68-01238A

Warnung

ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN!
STROMSCHLAGGEFAHR! TEILE IM GERÄTEINNEREN
KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN.
LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM
FACHPERSONAL DURCHFÜHREN.



Dieses Symbol weist auf eine "gefährliche Netzspannung" im Inneren des Geräts hin. Es besteht somit die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen.



Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen im Begleitmaterial zum Produkt hin.

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass genügend Platz zur Verfügung steht. Stellen Sie das Gerät daher beispielsweise nicht in einem engen Bücherregal auf.

WARNUNG : Um Schäden zu vermeiden, die eine Brand- oder Stromschlaggefahr nach sich ziehen können, setzen Sie dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

VORSICHT : IN DIESEM HDD- UND DVD-RECORDER KOMMT EIN UNSICHTBARER LASERSTRAHL ZUM EINSATZ, DER ZU STRAHLENSCHÄDEN FÜHREN KANN, WENN ER DIREKT AUF PERSONEN ODER GEGENSTÄNDE GERICHTET WIRD. BETREIBEN SIE DEN RECORDER AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG.

VORSICHT

IN DIESEM PRODUKT WIRD EIN LASER EINGESETZT.
GEHEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES GERÄTS NUR WIE IN DER ANLEITUNG BESCHRIEBEN VOR. DAVON ABWEICHENDE VORGEHENSWEISEN KÖNNEN ZU VERLETZUNGEN DURCH DEN LASER BZW. ZU SCHÄDEN AM GERÄT FÜHREN.
ÖFFNEN SIE KEINE GEHÄUSE UND FÜHREN SIE KEINE REPARATURARBEITEN SELBST AUS. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENSTPERSONAL DURCHFÜHREN.

Dieses Produkt erfüllt die CE-Richtlinien für abgeschirmte Kabel und Anschlüsse zur Verbindung mit anderen Geräten. Um eine elektromagnetische Beeinflussung anderer Geräte (z. B. Radios und Fernsehgeräte) zu vermeiden, verwenden Sie nur abgeschirmte Kabel und Anschlüsse für die Verbindungen.

WICHTIGER HINWEIS

Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Formstecker mit integrierter Sicherung ausgestattet.

Die Nennspannung dieser Sicherung ist auf der Unterseite des Steckers angegeben. Im Bedarfsfall ist die Sicherung gegen eine Sicherung nach BS1362 (oder jeweilige Entsprechung) mit derselben Nennspannung auszutauschen. Verwenden Sie den Stecker niemals, wenn die Sicherungsabdeckung entfernt ist, sofern diese abnehmbar ist.

Wenn eine Ersatzabdeckung für die Sicherung benötigt wird, muss diese dieselbe Farbe wie die Stiftseite des Steckers haben. Ersatzabdeckungen sind im Fachhandel erhältlich.

Falls der montierte Stecker nicht für die Steckdosen in Ihrem Haushalt geeignet ist oder das Kabel nicht bis zu einer Steckdose reicht, erwerben Sie ein geeignetes, geprüftes Verlängerungskabel oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Wenn es keine andere Möglichkeit als das Abtrennen des Steckers vom Kabel gibt, entfernen Sie die Sicherung und entsorgen den Stecker ordnungsgemäß. Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose. Um das Gerät vollständig abzuschalten, muss der Stecker aus der Steckdose entfernt werden. Stellen Sie daher sicher, dass sich der Netzstecker in Reichweite befindet.

Es besteht Stromschlaggefahr durch die nicht isolierten Enden des Stromkabels. Die zu diesem Benutzerhandbuch gehörige Produkteinheit ist unter geistigen Eigentumsrechten Dritter lizenziert. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nicht gewerbliche Verwendung durch Endbenutzer und auf die in dieser Lizenz vorliegenden Inhalte. Die gewerbliche Verwendung ist nicht gestattet. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Produkteinheit und umfasst keine nicht lizenzierten oder den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechenden Produkteinheiten oder Verfahren, die zusammen mit dieser Produkteinheit verwendet oder verkauft werden. Die Lizenz gilt lediglich für die Verwendung dieser Produkteinheit zum Kodieren und/oder Dekodieren von Audiodateien, die den Normen ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen. Unter dieser Lizenz werden keine Rechte an Leistungsmerkmalen und Funktionen von Produkten vergeben, die diesen Normen nicht entsprechen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie alle nachstehend aufgeführten Sicherheitshinweise. Halten Sie diese Bedienungsanleitung für den künftigen Gebrauch bereit.

- 1) Lesen Sie diese Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers auf.
- 8) Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (z. B. Verstärkern) auf, die Wärme produzieren.
- 9) Die Erdung des Steckers dient Ihrer Sicherheit. Setzen Sie diese Sicherheitsfunktion unter keinen Umständen außer Kraft. Falls der vorhandene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie die Steckdose durch einen qualifizierten Elektriker austauschen.
- 10) Netzkabel müssen so verlegt werden, dass niemand auf die Kabel treten kann und sie nicht durch Gegenstände gequetscht werden. Dies gilt insbesondere für die Kabelenden am Gerät bzw. am Stecker.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör.
- 12) Verwenden Sie für das Gerät nur Gestelle, Ständer, Stative, Konsolen und Tische, die vom Hersteller empfohlen oder in Verbindung mit dem Gerät verkauft werden. Bewegen Sie das Gestell mit dem Gerät nur mit äußerster Vorsicht, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- 13) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Abwesenheit vom Netz.
- 14) Überlassen Sie Reparatur und Wartung stets Fachpersonal. Eine Wartung ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, beispielsweise bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker, bei in das Gerät gelangter Flüssigkeit oder Objekten, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht ordnungsgemäß arbeitet oder fallengelassen wurde.

Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb

- Wenn Sie andere Geräte an diesen HDD- und DVD-Recorder anschließen, müssen diese vorher abgeschaltet werden.
- Bewegen Sie den HDD- und DVD-Recorder nicht, während eine Disk wiedergegeben wird. Ansonsten kann die Disk zerkratzt oder anderweitig beschädigt werden, und es können Schäden an den Bauteilen des Recorders auftreten.
- Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten (z. B. Blumenvasen) auf den HDD- und DVD-Recorder, und legen Sie keine kleinen Metallgegenstände darauf.
- Greifen Sie nicht mit der Hand in das Diskfach.
- Führen Sie keine Fremdgegenstände in das Diskfach ein (ausschließlich Disks dürfen eingelegt werden).
- Äußere Einflüsse wie Blitzschlag oder elektrostatische Aufladung können den normalen Betrieb des Recorders beeinträchtigen. Schalten Sie in diesem Fall den Recorder mit der Taste **STANDBY/ON** aus und wieder ein, oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder ein. Anschließend funktioniert der HDD- und DVD-Recorder wieder normal.
- Entnehmen Sie nach Gebrauch die Disk, und schalten Sie den HDD- und DVD-Recorder aus.
- Wenn der HDD- und DVD-Recorder längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wischen Sie die Disk zum Reinigen mit geraden Bewegungen von der Mitte zur Außenkante.

Pflege des Gehäuses

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Verwenden Sie kein Benzin, keinen Verdünnern oder andere Lösungsmittel für die Reinigung.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch ab.

Die Festplatte (HDD)

Die Festplatte hat eine hohe Speicherkapazität, die lange Aufnahmen und schnellen Datenzugriff ermöglicht. Sie kann dennoch leicht durch Stöße, Schwingungen oder Staub beschädigt werden und sollte von Magneten ferngehalten werden. Um Datenverlust zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitsanweisungen.


- Setzen Sie den HDD- und DVD-Recorder nicht an Orten mit extremen Temperaturschwankungen ein.
- Setzen Sie den HDD- und DVD-Recorder nicht starken Stößen aus.
- Halten Sie den HDD- und DVD-Recorder fern von mechanischen Schwingungen und stellen Sie ihn nicht auf instabilen Flächen ab.

- Stellen Sie den HDD- und DVD-Recorder nicht auf Wärmequellen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, wenn das Gerät noch eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie auf keinen Fall Änderungen an der Festplatte vor. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Bei einer Beschädigung der Festplatte können verloren gegangene Daten nicht mehr wiederhergestellt werden. Die Festplatte dient ausschließlich als temporärer Speicherort.

Hinweise zu Disks

- Verwenden Sie nur Disks mit Standardform. Bei der Verwendung von Spezial-Disks (mit einer ungewöhnlichen Form) könnte der HDD- und DVD-Recorder beschädigt werden.



Halten der Disks

- Berühren Sie nicht die Oberfläche der Disk, auf der die Audio-/ Videodaten aufgenommen werden.



DVD-RAM, DVD-RW und DVD-R

- Verwenden Sie gegebenenfalls einen DVD-RAM-/PD-Disk-Reiniger (falls verfügbar LF-K200DCA1). Verwenden Sie für DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs keine Reiniger oder Tücher, die für CDs vorgesehen sind.



Video-DVD, Audio-CD

- Wischen Sie den Schmutz und Staub auf der Disk mit einem weichen Tuch ab.

Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit Disks

- Beschreiben Sie die bedruckte Seite nicht mit Kugelschreiber oder Bleistift.
- Verwenden Sie keine Reinigungssprays und keine Antistatikmittel. Verzichten Sie auch auf flüchtige Chemikalien wie Benzin oder Verdünner.

- Bringen Sie keine Aufkleber oder Etiketten auf den Disks an. (Verwenden Sie keine Disks mit Resten von Klebeband oder von unvollständig entfernten Aufklebern.)
- Verwenden Sie keine kratzfesten Schutzabdeckungen.
- Verwenden Sie keine Disks, die mit einem Etikettendrucker beschriftet wurden.
- Legen Sie keine gewölbten oder gesprungenen Disks ein.

Lagerung der Disks

Achten Sie darauf, dass die Disk nicht beschädigt wird. Die Daten auf der Disk sind äußerst anfällig gegenüber Umwelteinflüssen.

- Setzen Sie Disks nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Bewahren Sie Disks an einem kühlen, gut belüfteten Ort auf.
- Stellen Sie Disks vertikal auf.
- Bewahren Sie Disks in sauberen Schutzhüllen auf.
- Wenn Sie den HDD- und DVD-Recorder aus dem Kalten ins Warme bringen, kann Feuchtigkeit an den Betriebsteilen und der Linse kondensieren und zu Fehlern bei der Wiedergabe führen. Warten Sie in diesem Fall zwei Stunden, bevor Sie das Netzteil des Geräts an eine Steckdose anschließen. Legen Sie anschließend die Disk ein, und versuchen Sie erneut, sie wiederzugeben.

Disk-Spezifikationen

Disk-Typen

Video-DVD

- Eine DVD (Digital Versatile Disc) kann bis zu 135 Minuten an Bildmaterial, 8 Audiosprachen und 32 Untertitelsprachen fassen. Die DVD bietet mit MPEG-2-Bildkomprimierung und Dolby-Digital-Surround eine neue Dimension in der Bild- und Tonqualität.
- Beim Wechsel von der ersten zur zweiten Schicht einer doppelschichtigen Video-DVD können Ton und Bild kurzzeitig verzerrt sein. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.
- Nach dem Fixieren einer DVD-R oder DVD-RW im Videomodus entsprechen solche Disks einer DVD-Video.

Audio-CD

- Hierbei handelt es sich um eine Audio-Disk, die mit PCM-Audiodaten mit 44,1 kHz beschrieben ist.
- Es können Audio-CD-Rs und -CD-RWs im CD-DA-Format verwendet werden.
- Je nach den Bedingungen beim Beschreiben der Disk können bestimmte CD-Rs/CD-RWs unter Umständen mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

CD-R/-RW

- Verwenden Sie CD-Rs/-RWs mit 700 MB (80 Minuten). Nach Möglichkeit sollten Sie auf Disks mit 800 MB (90 Minuten) Kapazität verzichten, weil diese unter Umständen nicht wiedergegeben werden können.
- Wenn die CD-R/-RW beim Beschreiben nicht fixiert wurde, entsteht gegebenenfalls eine Verzögerung zu Anfang der Wiedergabe und es werden unter Umständen nicht alle aufgenommenen Dateien abgespielt.
- Je nach Gerät, mit dem sie beschrieben wurden, können bestimmte CD-Rs/-RWs mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Inhalte von CDs, die zum persönlichen Gebrauch auf CD-Rs/-RWs aufgenommen wurden, können in Abhängigkeit von der verwendeten Disk und den Inhalten ein unterschiedliches Abspielverhalten aufweisen.

DVD-Rs wiedergeben und beschreiben

- Nach dem Fixieren einer DVD-R im Videomodus entspricht diese einer DVD-Video.
- Vor dem Fixieren können Sie Daten in den verfügbaren Speicherplatz auf der Disk schreiben und Bearbeitungsfunktionen ausführen wie z. B. Titel für Disks und Aufnahmen festlegen oder Aufnahmen wieder löschen.
- Wenn Sie eine Aufnahme auf einer DVD-R löschen, wird der dafür zuvor verwendete Speicherplatz nicht wieder freigegeben. Sobald ein Bereich auf einer DVD-R beschrieben wurde, steht dieser nicht mehr für Folgeaufnahmen zur Verfügung. Durch Löschen von beschriebenen Bereichen wird kein Speicherplatz freigegeben.
- Nach Abschluss der Aufnahme benötigt das Gerät etwa 30 Sekunden zum Erstellen von Informationen zur Aufnahmenverwaltung.
- Die DVD-R wird für jede Aufnahme optimiert. Die Optimierung wird gestartet, sobald Sie nach dem Einschalten bzw. Einlegen der Disk mit der Aufnahme beginnen. Bei zu häufiger Optimierung kann unter Umständen die Disk nicht mehr beschrieben werden.
- In manchen Fällen kann es aufgrund der Aufnahmebedingungen unmöglich sein, die Disk wiederzugeben.
- Dieses Gerät kann mit einem Samsung-DVD-/Videorecorder beschriebene und fixierte DVD-Rs wiedergeben. Je nach Disk und den Bedingungen beim Schreiben ist die Wiedergabe einiger DVD-Rs unter Umständen nicht möglich.

DVD-RWs wiedergeben und beschreiben

- Bei DVD-RWs kann die Aufnahme und Wiedergabe sowohl im Videomodus (V) als auch im VR-Modus erfolgen.
- Nach Fixierung einer im VR- oder Videomodus beschriebenen DVD-RW ist ein weiteres Beschreiben nicht mehr möglich.
- Nach dem Fixieren einer DVD-RW im Videomodus entspricht diese einer DVD-Video.
- In beiden Modi (V und VR) ist die Wiedergabe vor und nach der Fixierung möglich, Schreib-, Lösch- und Bearbeitungsvorgänge nach der Fixierung jedoch nicht.
- Wenn Sie auf eine DVD-RW zunächst im VR-Modus aufnehmen und anschließend im Videomodus (V) aufnehmen möchten, müssen Sie die Disk neu formatieren. Bitte beachten Sie, dass dabei alle vorhandenen Daten gelöscht werden.
- Die erste Initialisierung einer leeren DVD-RW erfolgt im VR-Modus.

DVD-RAMs wiedergeben

- DVD-RAMs können aus Kompatibilitätsgründen nicht mit allen DVD-Playern wiedergegeben werden.
- Dieses Gerät kann nur DVD-RAMs nach Standard-Version 2.0 abspielen.
- Wenn Sie DVD-RAMs mit Cartridge verwenden, entfernen Sie die Cartridge und verwenden Sie nur die Disk.

Disks kopieren

Unterstützte Kopierformate

Inhalt	HDD → DVD	DVD → HDD
Aufgenommener Videotitel	wird unterstützt	wird unterstützt
Kopiergeschützter Titel	wird nicht unterstützt	wird nicht unterstützt
Einmal kopierbarer Titel	Verschieben (Titel auf der Festplatte wird nach dem Kopieren gelöscht)	wird nicht unterstützt
MP3	Unterstützt	Unterstützt
JPEG (Foto)	Unterstützt	Unterstützt
DivX	Unterstützt	Unterstützt

Wenn Sie eine "einmal kopierbare Sendung" auf DVD aufgenommen haben, kann dieser Titel nicht mehr auf die Festplatte kopiert werden. Wenn Sie aber eine "einmal kopierbare Sendung" auf Festplatte aufgenommen haben, können Sie diese auf DVD-RW (VR-Modus) kopieren.

KOPIERSCHUTZ

- Viele DVDs sind durch Kodierung gegen Kopieren geschützt. Schließen Sie daher Ihren HDD- und DVD-Recorder direkt an das Fernsehgerät an, nicht an einen Videorecorder. Bei DVDs mit Kopierschutz erzeugt die Wiedergabe über Videorecorder ein verzerrtes Bild.
- Bei diesem Produkt kommen Verfahren zum Urheberrechtsschutz zum Einsatz, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und sonstiger Rechte zum Schutz geistigen Eigentums der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber geschützt sind. Der Gebrauch dieser Verfahren im Rahmen des Urheberrechtsschutzes muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden und gilt nur für den privaten oder anderen eingeschränkten Gebrauch, es sei denn, es liegt eine spezielle Genehmigung der Macrovision Corporation vor. Nachentwicklung und Disassemblierung sind verboten.

Schutz

Mit diesem HDD- und DVD-Recorder können Sie die Inhalte Ihrer Disks wie untenstehend schützen.

- Aufnahmen schützen: Siehe Seite 91, "Einen Titel sperren (schützen)".
- Disk schützen: Siehe Seite 116, "Disk-Schutz"
- * DVD-RWs/DVD-Rs, die nicht mit dem DVD-VIDEO-Format kompatibel sind, können mit diesem Produkt nicht abgespielt werden.
- * Weitere Informationen zur Kompatibilität der DVD-Aufnahmen erhalten Sie beim Hersteller der DVD-RW/DVD-R.
- * Die Verwendung minderwertiger DVD-RWs/DVD-Rs kann zu den im Folgenden beschriebenen Problemen führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schreibfehler, den Verlust aufgenommener oder bearbeiteter Daten oder Schäden am HDD-/DVD-Recorder.

Disk-Formate

MP3-Disks verwenden

- Die Wiedergabe von CD-Rs/CD-RWs, DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs und Festplatten mit MP3-Dateien (aufgenommen in den Formaten UDF, ISO9660 oder JOLIET) wird unterstützt.
- Verwendbar sind nur MP3-Dateien mit den Erweiterungen ".mp3" oder ".MP3".
- Bei MP3-Dateien, die mit VBR (variable Bitraten) von 32 kbit/s bis 320 kbit/s beschrieben wurden, kann der Ton "stottern".
- Für die Wiedergabe sind 56 kbit/s bis 320 kbit/s zulässig.

- Das Gerät kann bis zu 500 Dateien und 100 Unterordner innerhalb eines Ordners verarbeiten.

JPEG-Disks verwenden

- Es wird die Wiedergabe von CD-Rs, CD-RWs, DVD-RAMs, DVD-RWs und DVD-Rs (aufgenommen in den Formaten UDF, ISO9660 oder JOLIET) unterstützt.
- Verwendbar sind nur Dateien mit den Erweiterungen ".jpg" oder ".JPG".
- Das Gerät kann bis zu 500 Dateien und 100 Unterordner innerhalb eines Ordners verarbeiten.
- Motion-JPEGs und progressive JPEGs werden nicht unterstützt.

MPEG4-Disks verwenden

- Disk: CD-R/-RW, DVD-RAM/-RW/-R
- Es können MPEG4(DivX)-Dateien mit den nachstehenden Erweiterungen wiedergegeben werden: .avi, .divx, .AVI, .DIVX
- DivX-VIDEO-Codec-Format: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x (ohne QPEL und GMC)
- DivX-AUDIO-Codec-Format: "MP3", "MPEG1 Audio Layer 2", "Windows Media Audio", "LPCM", "AC3"
- Unterstützte Untertitel-Dateiformate: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
- Das Gerät kann bis zu 500 Dateien und 100 Unterordner innerhalb eines Ordners verarbeiten.

DVD-RW (VR)

- Dieses Format wird zur Aufnahme von Daten auf DVD-RWs verwendet. Sie können damit mehrere Titel aufnehmen, Daten bearbeiten, Daten (teilweise) löschen, Wiedergabelisten erstellen etc.
- Eine in diesem Modus beschriebene Disk kann unter Umständen nicht mit allen HDD- und DVD-Recordern abgespielt werden.

DVD-RW (V)-R

- Dieses Format wird beim Schreiben von Daten auf DVD-RWs oder DVD-Rs eingesetzt. Nach dem Fixieren kann die DVD auf nahezu allen HDD- und DVD-Recordern abgespielt werden.
- Wenn eine Disk mit einem HDD- und DVD-Recorder eines anderen Herstellers im Videomodus beschrieben, jedoch nicht fixiert wurde, ist die Wiedergabe oder das weitere Beschreiben mit diesem HDD- und DVD-Recorder nicht möglich.

Nicht geeignete Disk-Typen

- Verwenden Sie keine LDs, CD-Gs, CD-Is, CD-ROMs, DVD-ROMs mit diesem Gerät.
[Hinweis]
Ausspielbare Disk-Typen: CD/CD-R/CD-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R.
Zur Wiedergabe einer DVD-RW/-R, die im Videomodus auf einem anderen Gerät aufgenommen wurde, muss diese fixiert sein.
- Einige Kauf-DVDs sowie DVDs aus Ländern außerhalb Ihrer Region können unter Umständen mit diesem Produkt nicht abgespielt werden. Wenn Sie diese Disks einlegen, wird die Meldung "Keine Disk" oder "Bitte überprüfen Sie den Ländercode der Disk" angezeigt.
- Auch bei Raubkopien und bei DVD-RWs, die nicht das DVD-Video-Format aufweisen, ist die Wiedergabe nicht immer möglich.

Disk-Kompatibilität

- Dieses Gerät ermöglicht die Aufnahme mit Hochgeschwindigkeits-Disks.
- Möglicherweise werden nicht alle Disks aller Marken von diesem Gerät unterstützt.

Inhalt



Erste Schritte

Warnung	2
Vorsichtsmaßnahmen	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb	3
Pflege des Gehäuses	3
Die Festplatte (HDD)	3
Hinweise zu Disks	4
Lagerung der Disks	4
Disk-Spezifikationen	4
Disks kopieren	5
Überblick über die Gerätefunktionen	10
Wichtige Informationen zur Bedienungsanleitung	11
HDD- und DVD-Recorder verwenden	11
Auspacken	13
Geräteabbildungen	15
Vorderseite	15
Rückseite	16
Display auf der Gerätevorderseite	16
Fernbedienung	17

Anschließen und Einrichten

Kurzübersicht	18
HDD- und DVD-Recorder anschließen	19
Zusätzliche Anschlüsse	19
Antenne + HDD- und DVD-Recorder + Externe Decoderbox + TV	20
Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Videokabels	20
1. Option: Anschluss an den (Composite-) Video-Ausgang	21
2. Option: Anschluss an den S-Video-Ausgang	21
3. Option: Anschluss an den	22
Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Audiokabels	22
1. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät	22
2. Option: Anschluss eines Stereoverstärkers mit analogem Audio-Eingang	23

3. Option: Anschluss eines AV-Verstärkers mit digitalem Audio-Eingang	23
Über HDMI-/DVI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen	24
1. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät mit HDMI-Eingang	24
2. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät mit DVI-Eingang	24
An den Eingang AV3 IN oder DV IN anschließen	26

1. Option: Videorecorder, Set-Top-Box (STB), DVD-Player oder Camcorder an den Eingang AV3 IN anschließen	26
2. Option: Camcorder an den Eingang DV IN anschließen	26

System - Setup

Navigation in den Bildschirmen	27
Inbetriebnahme und automatisches Setup	28
Datum und Uhrzeit einstellen	29
Sender automatisch einstellen	30
Sender manuell einstellen	31
Sprachoptionen einstellen	32
Automatische Abschaltung einstellen	33
Option für die Schnellaufnahme einstellen	34
Kapitel automatisch generieren	35
DivX(R)-Registrierung	36
CM-Skip-Zeit einstellen	36
EP-Aufnahmezeit einstellen	37
Tonoptionen einstellen	38
Anzeigeoptionen (Video) einstellen	40
Videoausgang einstellen	41
Progressive Scan-Modus aktivieren	41
Progressive Scan-Modus deaktivieren	42
Kindersicherung einstellen	43
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben	44
Informationen zu den Sicherungsstufen	44
Passwort für die Kindersicherung ändern	44

Wiedergabe

Vor der Wiedergabe	45
Disk wiedergeben	46
Disk- und Titelménú verwenden	47

Suchfunktionen verwenden	47
Wiedergabe in Zeitlupe/Einzelbildern	48
Taste ANYKEY verwenden	49
Titel aus der Titelliste wiedergeben	50
Navigationsmenü verwenden	51
Indexmarken verwenden	54
Lesezeichen verwenden	56
Untertitelsprache wählen	57
Wiedergabesprache bzw. Audiomodus auswählen	58
Anderen Kamerawinkel wählen	59
Wiederholfunktion verwenden	60
Zoomfunktion verwenden	61
Medium wählen	62
Audio-CDs und MP3-Dateien wiedergeben	62
JPEG-CDs und Bilddateien wiedergeben	69
MPEG4-Dateien wiedergeben	73

Aufnahmen

Vor der Aufnahme	75
Laufendes Fernsehprogramm aufnehmen	77
Von einem aktuell eingeschaltetem externen Gerät aufnehmen	79
Von einem Camcorder aufnehmen	80
Aufnahme auf Tastendruck (OTR - One Touch Recording)	81
Gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben	82
Timeraufnahme programmieren	83
Timer-Übersicht bearbeiten	85
Timer-Übersicht löschen	86
Zur Liste d. Aufnahmen wechseln	87

Bearbeitung

Einfache Bearbeitungsfunktionen (Titelliste)	90
Einen Titel umbenennen	90
Einen Titel sperren (schützen)	91
Einen Titel löschen	92
Einen Titelabschnitt trennen (teilen)	93
Einen Titelabschnitt löschen (teilweise löschen)	94
Erweiterte Bearbeitungsfunktionen (Wiedergabeliste)	96
Eine Wiedergabeliste erstellen	96

Einen Eintrag aus der Wiedergabeliste abspielen	98
Einen Eintrag in der Wiedergabeliste umbenennen	98
Eine Szene für die Wiedergabeliste bearbeiten	99
Einen Eintrag aus der Wiedergabeliste löschen	104
Von Festplatte auf DVD kopieren	105
Über den Kopierbildschirm	105
Aufnahmemodus ändern	107
Mehrere Titel gleichzeitig kopieren	108
Unerwünschte Titel aus der Kopierliste löschen	109
Vorschau von ausgewählten Titeln der Kopierliste	110
Aufnahmemodus jedes Titels in der Kopierliste auswählen	110
Aufnahmemodus aller Titel in der Kopierliste ändern	111
Von DVD auf Festplatte kopieren	111
MP3, JPEG oder DivX kopieren	113
Datei kopieren	113
Ordner kopieren	114
Disk-Manager	115
Disk-Name bearbeiten	115
Disk-Schutz	116
Eine Disk formatieren	116
Alle Titel, DivX und Musik, Fotolisten löschen	117
Alle Titellisten löschen	118
Eine Disk fixieren	119
Fixierung einer Disk aufheben (V-/VR-Modus)	120

Weitere Informationen

Fehlerbehebung	121
Technische Daten	125

Überblick über die Gerätefunktionen

Dieser Festplatten- und DVD-Recorder ermöglicht die Aufnahme und Wiedergabe von digitalen Videos in hoher Qualität mit DVD-RWs/DVD-Rs oder mit einer Festplatte (HDD). Des Weiteren können Sie digitale Bilddaten auf DVD-RWs oder Festplatten bearbeiten.

Auf Festplatte aufnehmen

• DVD-HR735/737

Die eingebaute Festplatte (HDD) des Geräts hat eine Kapazität von 160 GB; dies entspricht etwa 272 Stunden an Videoaufnahmen (im EP-Modus).

Mit beschreibbaren DVDs und einer großen Festplatte im selben HDD- und DVD-Recorder sind Sie äußerst flexibel. Sie können schnell auf Aufnahmen auf der Festplatte zugreifen oder aber diese auf DVD kopieren, um sie zu archivieren oder auf anderen DVD-Playern abzuspielen.

Von Festplatte auf DVD kopieren

Sie können sowohl Aufnahmen von der Festplatte auf beschreibbare DVDs kopieren, als auch von DVD auf Festplatte. Normalerweise können Sie auch die Highspeed-Kopierfunktion verwenden.

Des Weiteren können Sie auch Material in unterschiedlicher Aufnahmequalität vom Original kopieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie beispielsweise eine Aufnahme im XP-Modus (höchste Qualität) von der Festplatte auf eine DVD im SP-Modus (Standardwiedergabe) kopieren wollen. So können Sie weitere Aufnahmen auf dieselbe DVD kopieren.

Gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben

Die Wiedergabe und die Aufnahme auf DVDs und auf der eingebauten Festplatte (HDD) sind komplett unabhängig voneinander. Zum Beispiel können Sie ein ausgestrahltes Programm entweder auf DVD oder auf Festplatte aufnehmen, während Sie eine andere bereits gespeicherte Aufnahme auf derselben DVD oder Festplatte ansehen.

Digitale Audio- und Videodaten in hoher Qualität aufnehmen und wiedergeben

Eine DVD-RW/DVD-R mit 4,7 GB kann je nach Aufnahme-Modus bis zu 8 Stunden an Videodaten speichern.

Wählbarer Aufnahme-Modus

Sie können am HDD- und DVD-Recorder vier verschiedene Aufnahmegeschwindigkeiten einstellen, die in Aufnahmequalität und -länge variieren. Der EP-Modus (6 Std. oder 8 Std.) ermöglicht lange Aufnahmen, LP- und SP-Modus bieten weniger Aufnahmezeit in höherer Qualität und der XP-Modus bietet die qualitativ hochwertigsten Aufnahmen.

Automatische Qualitätsanpassung für Timeraufnahmen

Wenn sich das Gerät im FR-Modus befindet, wird die Videoqualität automatisch angepasst, sodass alle programmierten Aufnahmen auf dem verfügbaren Speicherplatz auf der Disk aufgezeichnet werden können. (Siehe Seite 84)

DVD-Videotitel auf DVD-RW/DVD-R erstellen

Mit dem HDD- und DVD-Recorder können Sie eigene DVD-Videotitel auf DVD-RW/DVD-R mit einer Kapazität von 4,7 GB erstellen.

Dateien von einem digitalen Camcorder über den DV-Eingang kopieren

Speichern Sie Videodaten von einem DV-Gerät auf einer Festplatte oder einer DVD-RW/DVD-R, indem Sie dafür den DV-Eingang nutzen (IEEE 1394, 4/4-polig). (Siehe Seite 80)

Progressive Scan für hohe Bildqualität

Der Progressive Scan-Modus sorgt für hohe Auflösung und flimmerfreie Bildwiedergabe. Die 2D-Luminanz-/Chrominanz-Trennschaltung mit D/A-Wandler (10 Bit, 54 MHz) gewährleistet die höchstmögliche Bildqualität bei Wiedergabe und Aufnahme. (Siehe Seite 41-43)

Viele praktische und bedienerfreundliche Funktionen

Das integrierte Menüsystem sorgt dafür, dass Sie die gewünschten Vorgänge stets schnell und einfach ausführen können. Auf einer Festplatte oder DVD-RW können Sie aufgenommene Videos bearbeiten, eine Wiedergabeliste anlegen und Videos je nach Bedarf in einer bestimmten Reihenfolge bearbeiten.

MPEG4-Dateien wiedergeben

Der HDD- und DVD-Recorder kann MPEG4-Dateien innerhalb einer AVI-Datei wiedergeben.

DivX-Zertifizierung

DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivXNetworks, Inc und werden unter Lizenz verwendet.



HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Über die voll-digitale und daher rauscharme HDMI-Schnittstelle werden Audio- und Videodaten vom Player zum Fernsehgerät übertragen.

Dieser HDD- und DVD-Recorder unterstützt ausschließlich den Modus 576p.

Wichtige Informationen zur Bedienungsanleitung

Informieren Sie sich vor dem Lesen der Bedienungsanleitung über die Bedeutung der Symbole.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Symbol	Begriff	Definition
	HDD	Hier handelt es sich um eine Funktion für die Festplatte.
	DVD	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei im Videomodus beschriebenen und fixierten DVDs und DVD-Rs/DVD-RWs zur Verfügung steht.
	RAM	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei DVD-RAMs zur Verfügung steht.
	RW	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei DVD-RWs zur Verfügung steht.
	R	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei DVD-Rs zur Verfügung steht.
	CD	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei Daten-CDs (CD-R oder CD-RW) zur Verfügung steht.
	JPEG	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei CD-R/-RW oder bei DVD-R/-RW/-RAM zur Verfügung steht.
	MP3	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei CD-R/-RW oder bei DVD-R/-RW/-RAM zur Verfügung steht.
	MPEG4	Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei CD-R/-RW oder bei DVD-R/-RW/-RAM zur Verfügung steht.
	Vorsicht	Hierbei liegt ein Fall vor, in dem eine Funktion nicht ordnungsgemäß arbeitet oder in dem ein Einstellungsvorgang abgebrochen wurde.
	HINWEIS	Hier handelt es sich um Tipps oder Anweisungen zu den jeweiligen Funktionen.
	One-Touch-Taste	Eine Funktion, die mit einer einzigen Taste bedient werden kann.
	Taste ANYKEY	Eine Funktion, die mit der Taste ANYKEY bedient werden kann.

Informationen zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

- 1) Machen Sie sich mit den Sicherheitsanweisungen vertraut, bevor Sie dieses Produkt nutzen. (Siehe Seite 2-7)
- 2) Falls ein Problem auftritt, schlagen Sie im Kapitel zur Fehlerbehebung nach. (Siehe Seite 121-124)

Copyright

© 2006 Samsung Electronics Co.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co. ist das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder Kopieren dieser Bedienungsanleitung nicht gestattet.

HDD- und DVD-Recorder verwenden

Schritt 1 Disktyp oder Festplatte auswählen

Dieses Gerät kann die folgenden Disktypen beschreiben. Wenn Sie eine Disk mehrfach wieder beschreiben oder nach der Aufnahme noch bearbeiten möchten, wählen Sie eine wiederbeschreibbare DVD-RW. Verwenden Sie für endgültige Aufnahmen ohne weitere Änderungsmöglichkeit eine einmal beschreibbare DVD-R. Sie können Dateien direkt auf der eingebauten Festplatte aufnehmen oder eine aufgenommene Datei bearbeiten.





Schritt 2 Disk vor Aufnahmen formatieren

Im Gegensatz zu einem Videorecorder beginnt das Gerät automatisch mit der Formatierung, sobald eine leere Disk eingelegt wird. Dieser Schritt ist als Vorbereitung für das Beschreiben der Disk notwendig.

Festplatte verwenden
Formatieren nicht notwendig.

DVD-RW verwenden
Dieser Disk-Typ kann wahlweise im Videomodus (V-Modus) oder im VR-Modus formatiert werden. Bei leeren Disks erscheint eine Abfragemeldung, ob im VR-Modus formatiert werden soll. Wenn Sie „Ja“ wählen, wird das Medium im VR-Modus formatiert. Im Videomodus aufgenommene Disks können auf vielen DVD-Geräten abgespielt werden. Eine Disk im VR-Modus bietet vielfältigere Bearbeitungsmöglichkeiten.

DVD-R verwenden
Das Formatieren einer disk ist nicht notwendig, da lediglich die Aufzeichnung im V-Modus unterstützt wird. Disks mit diesem Typ können auf bestimmten DVD-Geräten nur nach erfolgter Fixierung abgespielt werden.



HINWEIS

- Sie können DVD-RWs entweder im VR- oder im Videomodus verwenden. Die Modi können nicht gleichzeitig genutzt werden.
- Sie können DVD-RWs neu formatieren und dabei ein anderes Format wählen. Bitte beachten Sie, dass dabei alle Daten auf der Disk gelöscht werden.

Schritt 3 Aufnehmen

Für die Aufnahme stehen zwei verschiedene Methoden zur Auswahl: Die direkte Aufnahme und die Timeraufnahme. Für die Timeraufnahme stehen verschiedene Aufnahmemodi zur Auswahl:

XP (Modus mit hoher Qualität), SP (Modus mit Standardqualität), LP (Longplay-Aufnahmemodus) und EP (für sehr lange Aufnahmen). Aufnahmen im FR-Modus erfolgen in bestmöglicher Bildqualität entsprechend dem verfügbaren Speicherplatz auf der Disk.

Schritt 4 Wiedergeben

Sie können einen Titel über ein Bildschirmmenü auswählen und dann die Wiedergabe direkt starten.

Eine DVD besteht aus mehreren Abschnitten ("Titel") und Unterabschnitten ("Kapitel").

Beim Aufnehmen wird ein Titel angelegt, der zwischen dem Beginn und dem Ende der Aufnahme liegt.

Die Kapitel werden automatisch erstellt, sobald Sie die DVD-R/DVD-RW im Videomodus fixieren.

Die Länge der Kapitel (der Abstand zwischen den Kapiteln) ist abhängig vom Aufnahmemodus.

Schritt 5 Aufnahmen auf Disk bearbeiten

Die Bearbeitung von Disks ist deutlich einfacher als bei herkömmlichen Videobändern. Der HDD- und DVD-Recorder unterstützt zahlreiche Bearbeitungsfunktionen, die in dieser Form nur für DVDs und Festplatten verfügbar sind.

Über ein einfaches, übersichtliches Bearbeitungsmenü gelangen Sie zu verschiedenen Bearbeitungsfunktionen (z. B. Löschen, Kopieren, Umbenennen, Sperren) für aufgenommene Titel.

Wiedergabeliste erstellen (DVD-RW im VR-Modus, Festplatte)

Mit diesem HDD- und DVD-Recorder können Sie ohne Änderung der ursprünglichen Aufnahme eine neue Wiedergabeliste auf derselben Disk anlegen und dann bearbeiten.

Schritt 6 Disk fixieren und auf anderen DVD-Geräten wiedergeben

Um die DVD auf anderen DVD-Geräten wiedergeben zu können, muss sie eventuell erst fixiert werden. Schließen Sie zunächst alle Bearbeitungsschritte und Aufnahmen ab, und fixieren Sie anschließend die Disk.

Bei Verwendung einer DVD-RW im VR-Modus

Zur Wiedergabe der Disk auf einem VR-Modus-kompatiblen Gerät sollte die Disk fixiert werden, auch wenn dies nicht immer notwendig ist.

Bei Verwendung einer DVD-RW im Videomodus

Fixieren Sie die Disk, um die Wiedergabe auf anderen Geräten zu ermöglichen. Nach dem Fixieren können weder Daten auf der Disk bearbeitet noch weitere Aufnahmen vorgenommen werden.

Um eine erneute Aufnahme auf der Disk zu ermöglichen, muss die Fixierung der Disk aufgehoben werden.


Bei Verwendung einer DVD-R

Fixieren Sie die Disk, um die Wiedergabe auf einem anderen Gerät zu ermöglichen. Nach dem Fixieren können weder Daten bearbeitet noch weitere Aufnahmen vorgenommen werden.

Auspacken

Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör beiliegt.

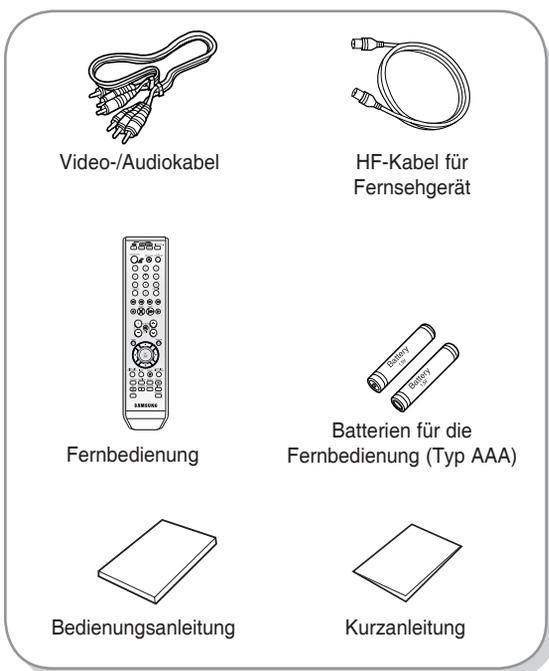

Fernbedienung vorbereiten


Batterien in die Fernbedienung einsetzen

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Die Batteriepole (+/-) müssen korrekt ausgerichtet sein.
- Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Abdeckung.

Falls die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung (+/-) der Batteriepole (Trockenzelle).
- Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
- Überprüfen Sie, ob der Sensor der Fernbedienung verdeckt ist.
- Überprüfen Sie, ob sich Leuchtstofflampen in der Nähe befinden.

Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltschutzhinweisen. Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll.

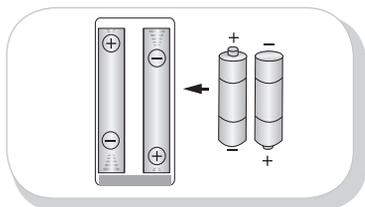

Fernbedienung einrichten

Sie können mit dieser Fernbedienung bestimmte Funktionen an Fernsehgeräten anderer Hersteller steuern.

Verwenden Sie zur Steuerung von Fernsehgeräten folgende Tasten: **TV STANDBY/ON**, **PROG** ^ v, **VOL +/-**, Zifferntasten, **TV MUTE**, **INPUT SEL..**



Mit den nachstehenden Anweisungen stellen Sie fest, ob Ihr Fernsehgerät kompatibel ist.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät.
3. Halten Sie die Taste **TV STANDBY/ON** gedrückt, und geben Sie zugleich über die Zifferntasten den zweistelligen Code für die Marke des Fernsehgeräts ein.

Fernbedienungs-codes für Fernsehgeräte

Marke	Code
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 55, 56, 57
PHONOLA	06, 56, 57
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06

Marke	Code
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Ergebnis: Wenn das Fernsehgerät mit der Fernbedienung kompatibel ist, schaltet sich das Fernsehgerät ab. Das Fernsehgerät ist nun für den Betrieb mit der Fernbedienung eingerichtet.



HINWEIS

- Falls mehrere Codes für die Marke Ihres Fernsehgeräts aufgeführt sind, probieren Sie sie der Reihe nach aus, bis Sie einen funktionsfähigen Code finden.
- Wenn Sie die Batterien in der Fernbedienung austauschen, muss der Markencode erneut eingegeben werden.

Dann können Sie das Fernsehgerät mit den folgenden Tasten bedienen:

Taste	Funktion
TV STANDBY/ON	Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.
INPUT SEL.	Zum Auswählen einer externen Quelle.
VOL (+ -)	Zum Regeln der Lautstärke am Fernsehgerät.
PROG (^ v)	Zum Auswählen des gewünschten Programmplatzes.
TV MUTE	Zum Ein- und Ausschalten des Tons.
Ziffern	Zum direkten Aufrufen eines Programmplatzes.




HINWEIS


- Die verschiedenen Funktionen lassen sich nicht unbedingt bei allen Fernsehgeräten anwenden. Sollten Probleme auftreten, bedienen Sie das Fernsehgerät direkt.

Vorderseite

< DVD-HR735 >

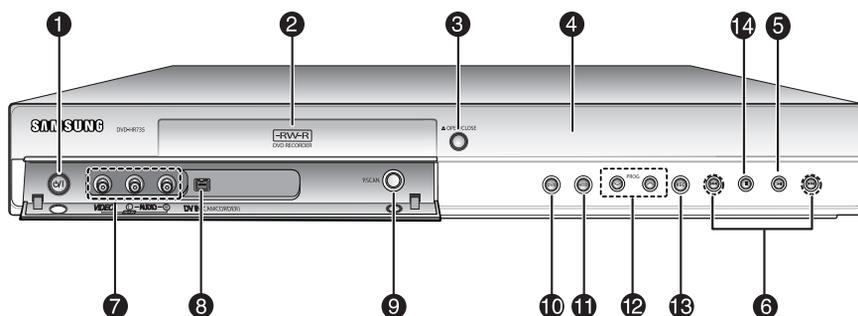


< DVD-HR737 >

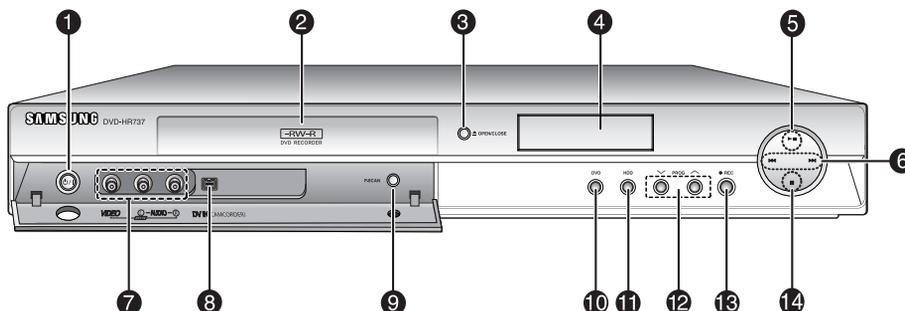

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Taste STANDBY/ON
HDD- und DVD-Recorder ein- oder ausschalten. 2. Diskfach
Disks hier einlegen. 3. Taste zum Öffnen und Schließen des Diskfach 4. Display
Zeigt den Disk-Status an Zeit usw. 5. Wiedergabe-/Pausentaste
Wiedergabe einer Disk starten, Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten. 6. SUCHLAUF/SPRINGEN
Zum folgenden oder vorherigen Titel/Kapitel/Track springen. 7. SuEingang AV 3 IN
Zum Anschließen externer Geräte. | <ol style="list-style-type: none"> 8. Eingang DV IN
Zum Anschließen externer digitaler Geräte mit DV-Ausgang (z. B. Camcorder). 9. Taste P.SCAN
Progressive Scan-Modus aktivieren. 10. Taste DVD
DVD-Modus auswählen. 11. Taste HDD
HDD-Modus auswählen. 12. Tasten PROG ∨ ∧
Programmplatz auswählen. Selbe Funktion wie die PROG-Taste auf der Fernbedienung. 13. Aufnahmetaste REC
Aufnahme starten. 14. Stopptaste
Wiedergabe stoppen. |
|---|---|

Rückseite

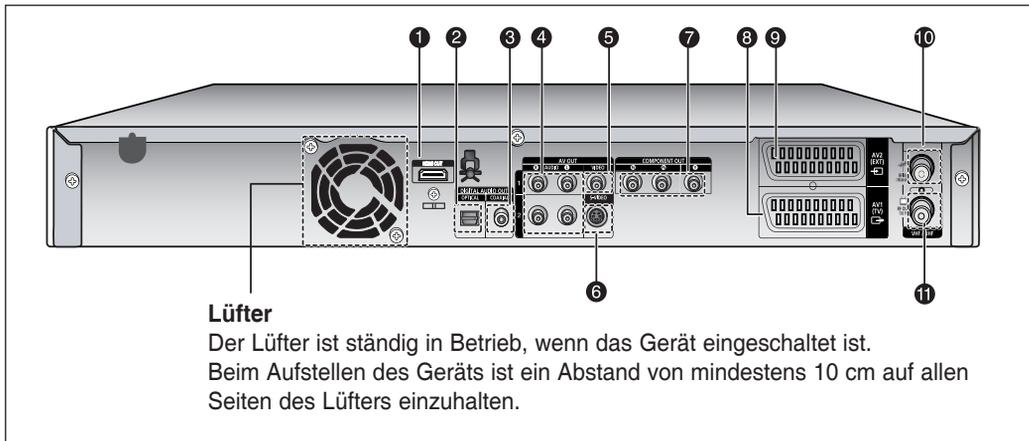

1. HDMI-Ausgang (HDMI OUT)

2. Digitaler Audio-Ausgang (optisch)

Zum Anschließen eines Verstärkers mit digitalem optischen Eingang.

3. Digitaler Audio-Ausgang (koaxial)

Zum Anschließen eines Verstärkers mit digitalem koaxialen Eingang.

4. Audio-Ausgang

Zum Anschließen an den Audio-Eingang externer Geräte über ein Audiokabel.

5. Video-Ausgang

Zum Anschließen an den Video-Eingang externer Geräte über ein Videokabel.

6. S-Video-Ausgang

Zum Anschließen an den S-Video-Eingang externer Geräte über ein S-Video-Kabel.

7. Komponentenausgang (Video)

Verbindung zu einem Gerät mit Komponentenvideoeingang.

8. Scart-Ausgang AV1 (TV)

9. Scart-Eingang AV2 (EXT)

10. Antenneneingang RF IN vom Antennenanschluss


11. Antennenausgang RF OUT zum Fernsehgerät



HINWEIS

- Das Ausgangssignal des DVD-Geräts wird nicht über den Antennenanschluss übertragen. Um eine DVD über das Fernsehgerät wiederzugeben, müssen Sie ein Audio/Videokabel oder ein Scart-Kabel anschließen.

Display auf der Gerätevorderseite

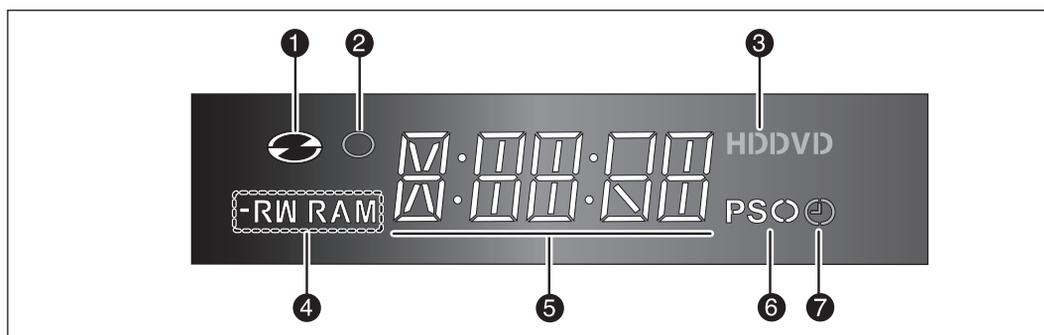

1. Leuchtet auf, wenn eine Disk geladen wird.

2. Leuchtet im Aufnahmemodus.

3. Leuchtet auf, wenn eine Festplatte(HDD)/DVD ausgewählt wurde.


4. Leuchtet auf, wenn eine Disk vom Typ R, RW oder RAM geladen wird.

5. Wiedergabezeit/Uhr/aktuelle Statusanzeige.

6. Leuchtet, wenn der Progressive Scan-Modus aktiv ist.

7. Leuchtet, wenn eine Timeraufnahme programmiert ist.

Fernbedienung

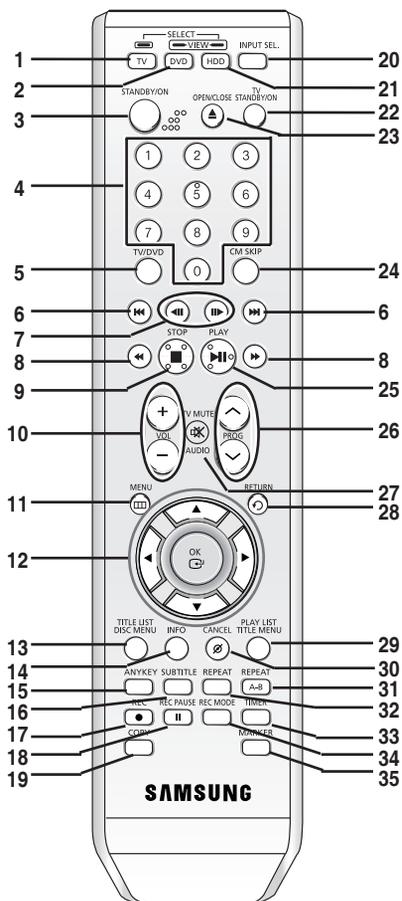

1. **Taste TV**
Zum Bedienen des Fernsehgeräts.
2. **Taste DVD**
Zum Aktivieren des DVD-Modus.
3. **Taste STANDBY/ON**
4. **Zifferntasten**
5. **Taste TV/DVD**
6. **Sprungtasten (vorwärts/rückwärts springen)**
Zum Vorwärts- oder Rückwärtsspringen auf einer Disk.
7. **Tasten für Einzelbild-Weiterschaltung (vorwärts/rückwärts)**
Jedes Mal, wenn diese Taste gedrückt wird, wird ein neues Einzelbild angezeigt.
8. **Suchlauf-tasten (vorwärts/rückwärts)**
Für den Vorwärts- oder Rückwärtssuchlauf auf einer Disk.
9. **STOP**
Zum Anhalten der Wiedergabe.
10. **Taste VOL**
Zum Einstellen der Lautstärke am Fernsehgerät.
11. **Taste MENU**
Zum Aufrufen des Menüs für den HDD- und DVD-Recorder.
12. **Tasten OK/Richtungstasten (Tasten ▲▼◀▶)**
13. **Taste TITLE LIST/DISC MENU**
Zum Anzeigen der Aufnahmeliste bzw. des Diskmenüs.
14. **Taste INFO**
Zum Anzeigen der aktuellen Einstellung oder des Disk-Status.
15. **Taste ANYKEY**
16. **Taste SUBTITLE**
Zum Umschalten der DVD-Untertitelsprache.
17. **Taste REC**
Zum Aufnehmen auf Festplatte/DVD-RWs/DVD-Rs.
18. **Taste REC PAUSE**
Zum Unterbrechen einer Aufnahme.
19. **Taste COPY**
Zum Kopieren von DVD auf Festplatte oder von Festplatte auf DVD.
Um mit dem Kopieren zu beginnen, drücken Sie die Taste **COPY** bei Anzeige der Titelliste oder betätigen Sie die Taste **COPY** während der Wiedergabe.
20. **Taste INPUT SEL.**
Zur Auswahl des Eingangssignals bei Anschluss externer Geräte (Tuner, AV1, AV2, AV3 oder DV).
21. **Taste HDD**
Zum Aktivieren des HDD(Festplatten)-Modus.
22. **Taste TV STANDBY/ON**
23. **Taste OPEN/CLOSE**
Zum Öffnen und Schließen des CD-Fachs.
24. **Taste CM SKIP**
Wenn ein auf DVD oder Festplatte aufgenommenes Programm wiedergegeben wird, kann mit dieser Taste automatisch eine festgelegte Zeitspanne übersprungen werden.
25. **Taste PLAY/PAUSE**
Wiedergabe starten/unterbrechen/fortsetzen.
26. **Taste PROG**
Zum Auswählen eines Programmplatzes.
27. **Taste AUDIO/TV MUTE**
DVD-Modus: Zur Auswahl der verschiedenen Audio-Funktionen, die von der eingelegten Disk unterstützt werden.
TV-Modus: Zum Stummschalten des Tons.
28. **Taste RETURN**
29. **Taste PLAY LIST/TITLE MENU**
Zur Anzeige einer Wiedergabeliste bzw. zur Anzeige des Titelmenus.
30. **Taste CANCEL**
31. **Taste REPEAT A-B**
Mit dieser Taste können Titel, Kapitel, Tracks oder Disks wiederholt wiedergegeben werden.
32. **Taste REPEAT**
Mit dieser Taste können Titel, Kapitel, Tracks oder Disks wiederholt wiedergegeben werden.
33. **Taste TIMER**
Zum Aufrufen des Timer-Menüs.
34. **Taste REC MODE**
Zum Einstellen der gewünschten Aufnahmedauer und Bildqualität.
(XP/SP/LP/EP)
35. **Taste MARKER**
Zum Kennzeichnen einer Position bei der Wiedergabe einer Disk.

Anschließen und Einrichten

In diesem Teil der Anleitung werden verschiedene Möglichkeiten erläutert, den HDD- und DVD-Recorder mit externen Komponenten zu verbinden, sowie die dazu erforderlichen Einstellungen.

Kurzübersicht.....	18
HDD- und DVD-Recorder anschließen.....	19
Zusätzliche Anschlüsse.....	19
Antenne + HDD- und DVD-Recorder + Externe Decoderbox + TV	20
Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Videokabels	20
Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Audiokabels	22
Über HDMI-/DVI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen.....	24
An den Eingang AV3 IN oder DV IN anschließen	26

Kurzübersicht

In dieser Kurzübersicht finden Sie die wichtigsten Informationen zur Inbetriebnahme des HDD- und DVD-Recorder.

HDD- und DVD-Recorder anschließen



Zusätzliche Anschlüsse



Antenne + HDD- und DVD-Recorder + Externe Decoderbox + TV



Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Videokabels



Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Audiokabels



Über HDMI-/DVI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen




An den Eingang AV3 IN oder DV IN anschließen

HDD- und DVD-Recorder anschließen

Wenn das Fernsehgerät über einen Scart-Eingang verfügt, können Sie den HDD- und DVD-Recorder über das Scart-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.

1. Verbinden Sie das HF-Kabel wie abgebildet.
2. Verbinden Sie ein Ende des Scart-Kabels mit dem Anschluss AV1 an der Rückseite des HDD- und DVD-Recorders.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Scart-Eingang des Fernsehgeräts.
4. Schließen Sie den HDD- und DVD-Recorder und das Fernsehgerät an das Stromnetz an.
5. Schalten Sie den HDD- und DVD-Recorder und das Fernsehgerät ein.
6. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Drücken Sie die Taste **INPUT SEL.** zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das Videosignal des HDD- und DVD-Recorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

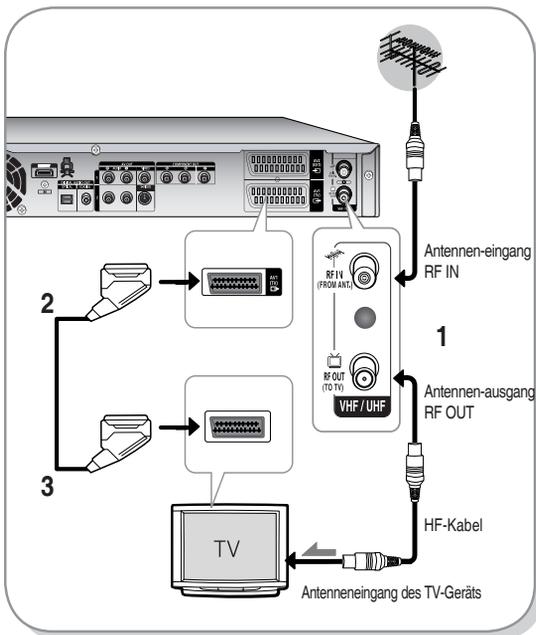


HINWEIS

- Über das HF-Kabel dieses Produkts werden ausschließlich TV-Signale übertragen. Schließen Sie ein Scart-Kabel oder Audio-/Videokabel an, um DVDs über den HDD- und DVD-Recorder wiederzugeben.
- Zum Wechsel in den TV-Modus drücken Sie die Taste **TV/DVD** auf der Fernbedienung. Die Anzeige "TV" erscheint auf dem Display (oder schalten Sie den HDD- und DVD-Recorder aus). Nun können Sie über das TV empfangene Programme ansehen.

Zusätzliche Anschlüsse

Sie können den HDD- und DVD-Recorder an einen digitalen Empfänger oder Satelliten-Receiver anschließen.

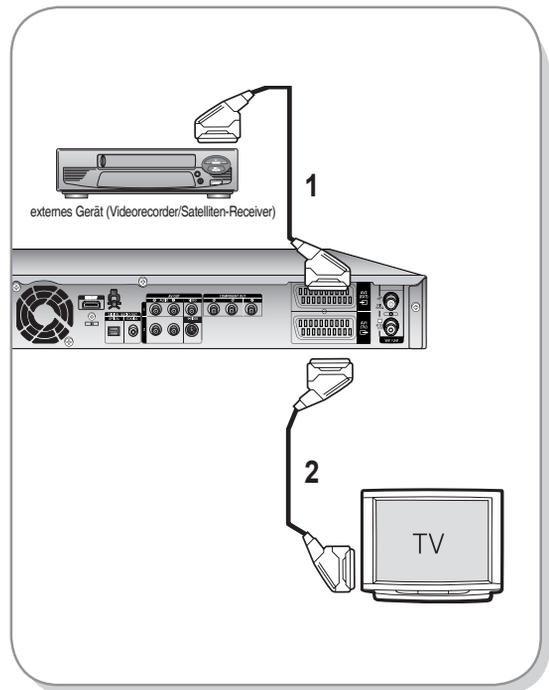

- DVD-Modus


1. Verbinden Sie den Anschluss AV2 des HDD- und DVD-Recorders über ein Scart-Kabel mit einem Videorecorder/Satelliten-Receiver oder einem digitalen Empfänger.
2. Verbinden Sie den Anschluss AV1 mit dem Scart-Eingang des Fernsehgeräts.
3. Schalten Sie alle Geräte ein (HDD- und DVD-Recorder, Videorecorder/Satelliten-Receiver oder digitaler Empfänger sowie das Fernsehgerät).
4. Stellen Sie am HDD- und DVD-Recorder den Eingang auf AV2.

- TV-Modus

1. Drücken Sie die Taste **TV/DVD** auf der Fernbedienung. Die Anzeige "TV" erscheint auf dem Display (oder schalten Sie den HDD- und DVD-Recorder aus).
2. Sie können nun Programme vom angeschlossenen Satelliten-Receiver oder digitalen Empfänger ansehen, auch wenn der HDD- und DVD-Recorder ausgeschaltet ist.

Antenne + HDD- und DVD-Recorder + Externe Decoderbox + TV

Bei Anschluss einer externen Decoderbox an den HDD- und DVD-Recorder können Sie verschlüsselte Kanäle (z.B. Premiere oder CANAL+) über den im HDD- und DVD-Recorder eingebauten TV-Empfänger aufnehmen.

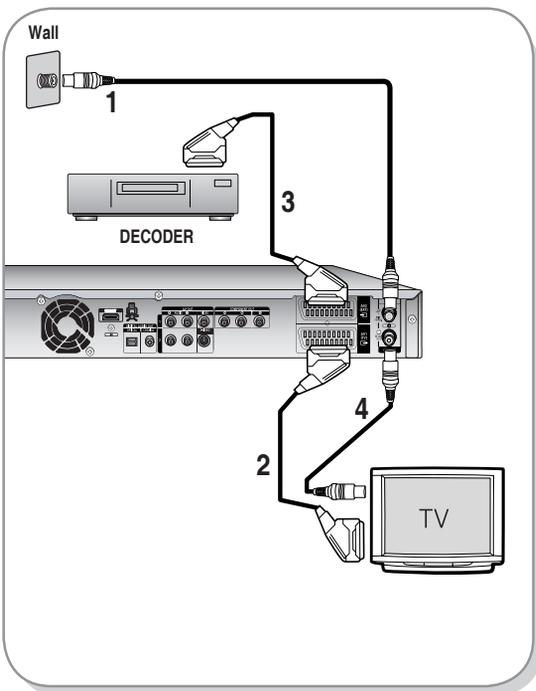

1. Verbinden Sie die HF-Antennenkabel wie abgebildet.
2. Verbinden Sie den Anschluss AV1 des Recorders über ein Scart-Kabel mit dem Scart-Eingang des Fernsehers.
3. Verbinden Sie den Anschluss AV2 mit dem Scart-Anschluss der Decoderbox.
4. Zum Wiedergeben oder Aufnehmen von kostenpflichtigen Pay-TV-Programmen müssen Sie den HDD- und DVD-Recorder über die Bildschirm-Anzeige entsprechend einstellen (Siehe Seite 30~32).

Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Videokabels

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Videosignal auch ohne Scart-Kabel an andere Geräte zu senden. Wählen Sie eine für Sie geeignete Videoverbindung aus der folgenden Liste:


- **1. Option:** Anschluss an den (Composite-) Video-Ausgang
- **2. Option:** Anschluss an den S-Video-Ausgang
- **3. Option:** Anschluss an den Komponenten-Video-Ausgang

S-Video-Modus, Komponenten-Video-Modus und Progressive Scan-Modus

- Die Ausgänge S-Video und Komponenten-Video sind nur verfügbar, wenn das Fernsehgerät S-Video oder Komponenten-Video unterstützt. Falls die Ausgänge S-Video bzw. Komponenten-Video nicht funktionieren, überprüfen Sie die TV-Verbindungen und die Auswahl des Eingangssignals am Fernsehgerät.
- Verglichen mit dem standardmäßigen Zeilensprungverfahren (Interlaced) wird beim Progressive Scan-Modus die Zeilenanzahl verdoppelt. Dies führt zu einem stabileren und klareren Bild mit weniger Flimmern. Diese Funktion ist nur bei Fernsehgeräten verfügbar, die den Progressive Scan-Modus unterstützen.
- Hinweis zum Progressive Scan-Modus (576p): Nicht alle hochauflösenden Fernsehgeräte sind vollständig mit diesem Produkt kompatibel. Daher kann es bei der Wiedergabe zum Auftreten von Bildartefakten kommen. Falls Probleme bei der Wiedergabe mit aktiviertem Progressive Scan-Modus auftreten, wird empfohlen, die Ausgabe auf Standardauflösung umzuschalten. Bei Fragen zur Kompatibilität Ihres Fernsehgeräts mit diesem HDD- und DVD-Recorder wenden Sie sich bitte über Ihren Händler an den Kundendienst von Samsung.


1. Option: Anschluss an den (Composite-) Video-Ausgang

1. Verbinden Sie mit Hilfe eines Videokabels (gelb) den VIDEO OUT-Anschluss (gelb) am HDD- und DVD-Recorder mit der Video-Eingangsbuchse (gelb) am Fernsehgerät (oder AV-Verstärker).
 - Eine solche Video-Verbindung liefert Standard-Bildqualität.
2. Verbinden Sie mit Hilfe eines Stereo-Audiokabels (weiß und rot) die AUDIO OUT-Buchsen am HDD- und DVD-Recorder mit den Audio-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät (oder AV-Verstärker). (Siehe Seite 22–23.)

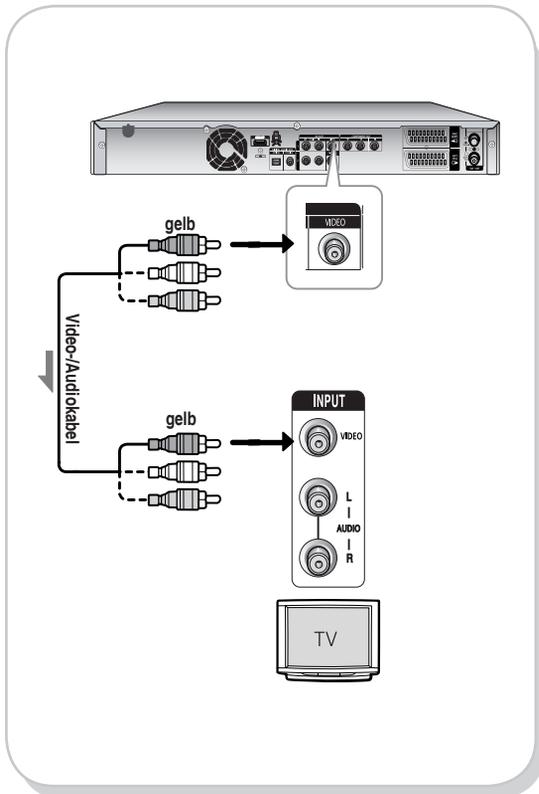


2. Option: Anschluss an den S-Video-Ausgang

1. Verbinden Sie mit Hilfe eines S-Video-Kabels (nicht im Lieferumfang) den S-VIDEO OUT-Anschluss am HDD- und DVD-Recorder mit der S-Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät (oder AV-Verstärker).
 - Eine S-Video-Verbindung gewährleistet eine hohe Bildqualität.
2. Verbinden Sie mit Hilfe eines Stereo-Audiokabels (weiß und rot) die AUDIO OUT-Buchsen am HDD- und DVD-Recorder mit den Audio-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät (oder AV-Verstärker). (Siehe Seite 22–23.)

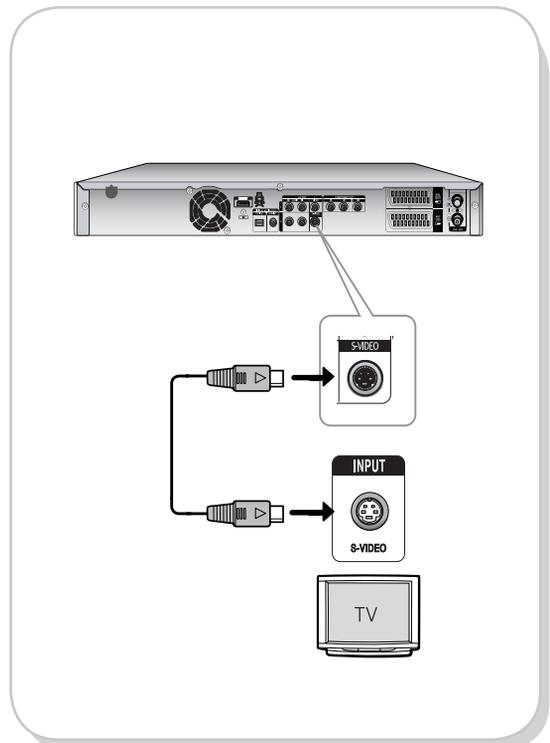

3. Option: Anschluss an den Komponenten-Video-Ausgang

1. Verbinden Sie mit Hilfe eines Komponenten-Video-Kabels (nicht im Lieferumfang) den Ausgang COMPONENT OUT (Y, P_B, P_R) am HDD- und DVD- Recorder mit den Komponenten-Eingangsbuchsen (Y, P_B, P_R) am Fernsehgerät.
 - Eine Komponenten-Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe.
2. Verbinden Sie mit Hilfe eines Stereo-Audiokabels (weiß und rot) die AUDIO OUT-Buchsen am HDD- und DVD-Recorder mit den Audio-Eingangsbuchsen am Fernsehgerät (oder AV-Verstärker). (Siehe Seite 22–23.)
3. Informationen über die erforderlichen Schritte nach dem Anschließen finden Sie auf den Seiten 41–43.

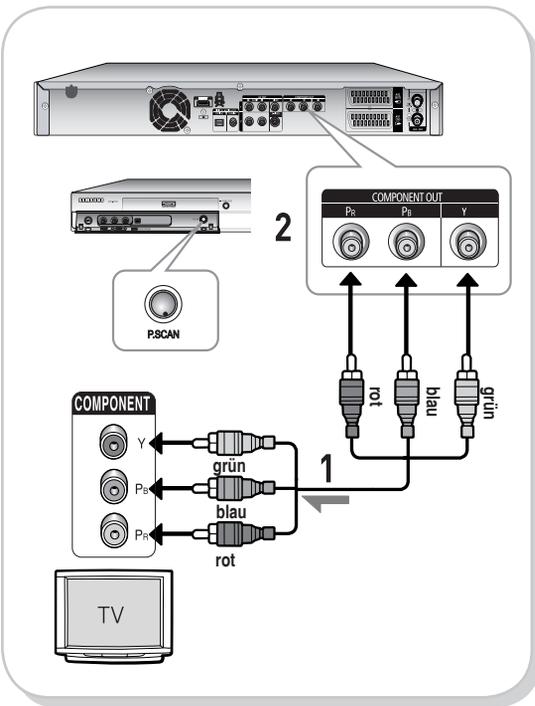

- Achten Sie auf die Farbkodierung. Die Ausgangsbuchsen COMPONENT OUT Y, P_B und P_R am HDD- und DVD-Recorder müssen jeweils mit der zugehörigen Komponenten-Eingangsbuchse am Fernsehgerät verbunden werden.
- Der Progressive Scan-Modus kann nur eingestellt werden, wenn der Komponenten-Videoausgang gewählt wurde. (Siehe Seite 41-43)

Weitere Möglichkeiten zum Anschließen des Audiokabels

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Audiosignal auch ohne Scart-Kabel an andere Geräte zu senden. Wählen Sie eine für Sie geeignete Audioverbindung aus der folgenden Liste:


- **1. Option:** Anschluss an ein Fernsehgerät
- **2. Option:** Anschluss eines Stereoverstärkers mit analogem Audio-Eingang
- **3. Option:** Anschluss eines AV-Verstärkers mit digitalem Audio-Eingang

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.

"DTS" und "DTS Digital Surround" sind eingetragene Marken von Digital Theater Systems, Inc.


1. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät

Wenn das Fernsehgerät über Audio-Eingangsbuchsen verfügt, verwenden Sie diese Anschlüsse.

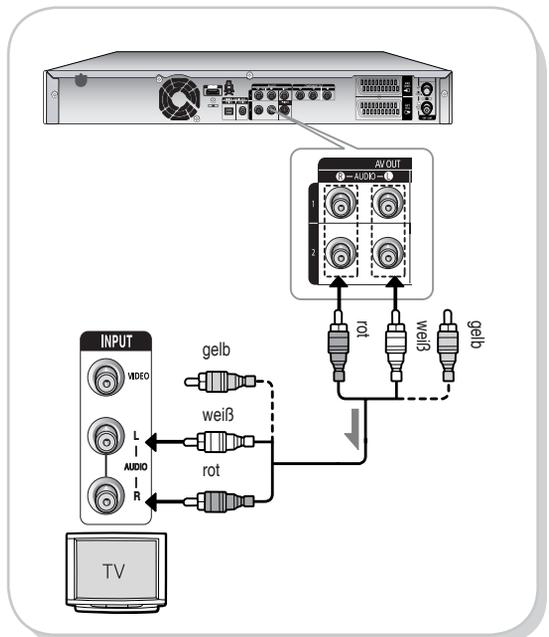


2. Option: Anschluss eines Stereo-verstärkers mit analogem Audio-Eingang

Wenn der Stereoverstärker nur über analoge Audio-Eingangsbuchsen (L und R) verfügt, verwenden Sie die AUDIO OUT-Buchsen des HDD- und DVD-Recorders.

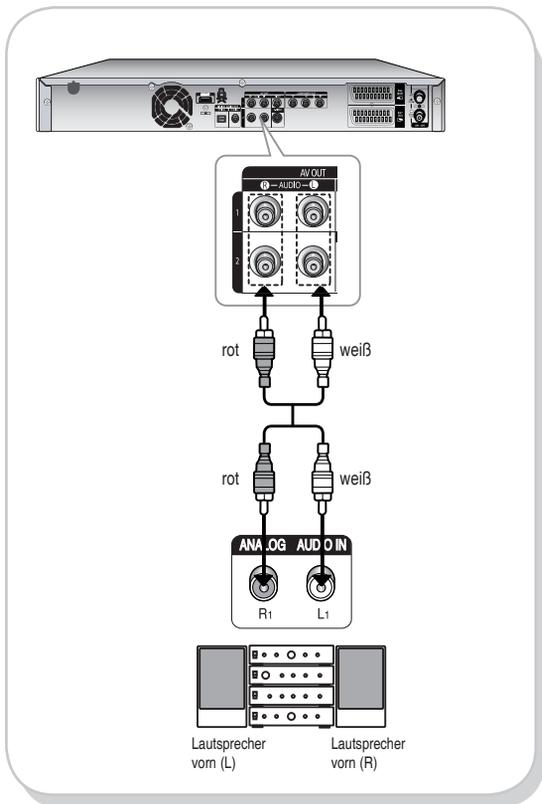

3. Option: Anschluss eines AV-Verstärkers mit digitalem Audio-Eingang

Wenn der AV-Verstärker über einen Eingang für Dolby Digital, MPEG2 oder über einen DTS-Decoder mit digitalem Eingang verfügt, verwenden Sie den digitalen Audio-Ausgang des HDD- und DVD-Recorders. Um Dolby Digital-, MPEG2 oder DTS-Ton genießen zu können, müssen Sie die entsprechenden Audioeinstellungen vornehmen. Stellen Sie je nach Ihrem Verstärker entweder mit einem optischen oder mit einem koaxialen Kabel eine Verbindung her. (Siehe Seite 38–39)

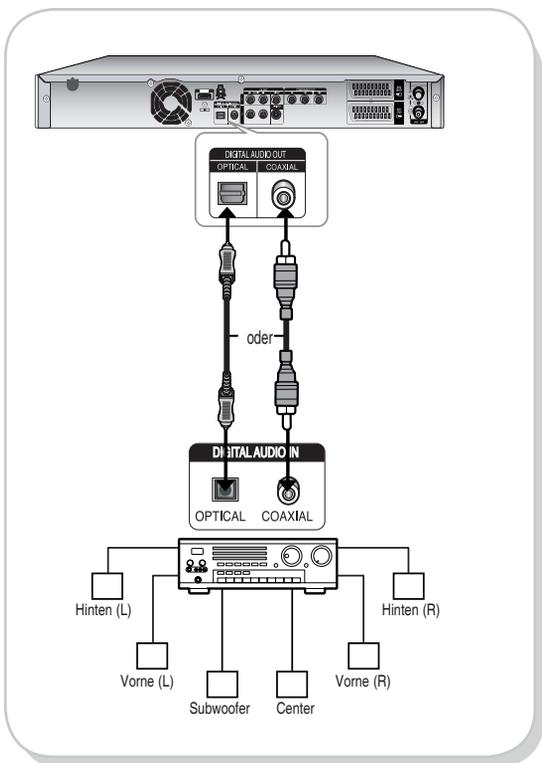


Über HDMI-/DVI-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen

Wenn Ihr Fernsehgerät über einen HDMI- oder DVI-Eingang verfügt, können Sie das HDMI-/DVI-Kabel direkt dort anschließen. Dadurch werden Ton und Bilder in optimaler Qualität wiedergegeben.

- **1. Option** : Anschluss an ein Fernsehgerät mit HDMI-Eingang
- **2. Option** : Anschluss an ein Fernsehgerät mit DVI-Eingang

1. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät mit HDMI-Eingang

- Verbinden Sie mit Hilfe des HDMI-Kabels (nicht im Lieferumfang) den Anschluss **HDMI OUT** (HDMI-Ausgang) an der Rückseite des DVD-Recorders mit dem HDMIEingang (**HDMI IN**) des Fernsehgeräts.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts so oft die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das HDMI-Signal des DVDRecorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

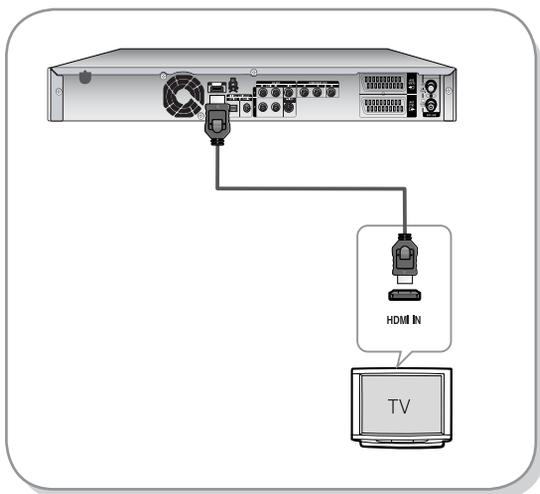


2. Option: Anschluss an ein Fernsehgerät mit DVI-Eingang

- Verbinden Sie mit Hilfe des DVI-Adapterkabels (nicht im Lieferumfang) den Anschluss **HDMI OUT** (HDMI-Ausgang) an der Rückseite des DVD-Recorders mit dem Anschluss **DVI IN** (DVI-Eingang) am Fernsehgerät.
- Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die Anschlüsse **AUDIO OUT (rot und weiß)** auf der Rückseite des DVD-Recorders mit den Anschlüssen **AUDIO IN (rot und weiß)** am Fernsehgerät. Schalten Sie DVD-Recorder und Fernsehgerät ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts so oft die Taste zur Auswahl der Eingangsquelle, bis das DVI-Signal des DVDRecorders auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.



- Wenn Sie das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) verwenden möchten, schließen Sie es an, bevor Sie das Netzkabel anschließen oder nach dem automatischen Setup. Schließen Sie das HDMI-Kabel nicht während des automatischen Setups an.
- Bei Verwendung des HDMI-Anschlusses wird automatisch der Progressive Scan-Modus aktiviert.
- Wenn Ihr Fernsehgerät nicht mit einem Bitstream-Decoder ausgestattet ist, müssen Sie den digitalen Audioausgang auf PCM schalten, um den HDMI-Ausgang zu verwenden. (Siehe Seiten 38~39)
- Abhängig vom verwendeten HDMI-Gerät (TV/HDMI-Empfänger) wird eventuell kein Ton wiedergegeben. Wenn Ihr TV/HDMI-Gerät Dolby Digital nicht unterstützt und Sie im Menü Tonoptionen für den Digital-Ausgang die Option "Bitstream" eingestellt haben, wird kein Ton ausgegeben. Stellen Sie in diesem Fall den Digital-Ausgang auf "PCM". Wenn Ihr TV/HDMI-Gerät DTS nicht unterstützt und Sie eine Disk im DTS-Format abspielen, ist keine Audioausgabe möglich.
- Sie können nur im Stopp-Modus vom HDMIAusgang auf einen anderen Ausgang wechseln.

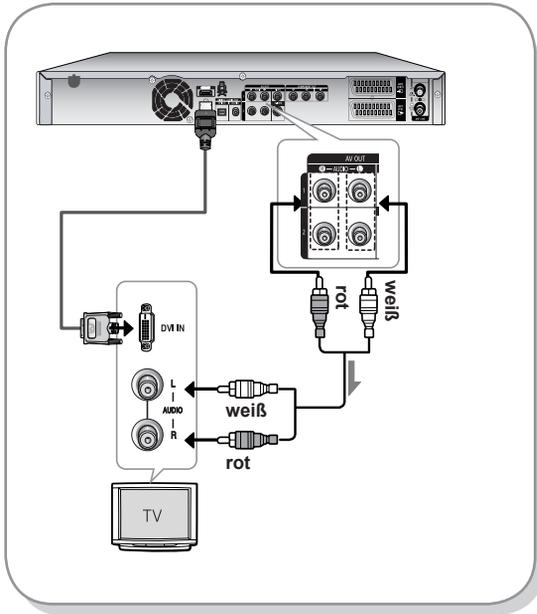

HINWEIS

■ HDMI (High Definition Multimedia Interface)

HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten über einen einzigen Anschluss. Da HDMI auf DVI basiert, sind beide vollständig kompatibel. Der einzige Unterschied zwischen HDMI und DVI ist, dass HDMI Mehrkanalton unterstützt. Der DVD-Player liefert mit Hilfe von HDMI ein digitales Bild- und Tonsignal, das von einem Fernsehgerät mit HDMI-Eingang verlustfrei wiedergegeben werden kann.

■ Beschreibung der HDMI-Verbindung

HDMI-Anschluss: Sowohl unkomprimierte Videodaten als auch digitale Audiodaten (LPCM oder Bitstream) werden übertragen.

- Obwohl für den Player ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) verwendet wird, gibt der Player nur ein reines digitales Signal an das Fernsehgerät aus.
- Wenn das Fernsehgerät HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt, wird auf dem Bildschirm nur weißes Rauschen angezeigt.

■ Warum setzt Samsung auf HDMI?

Analoge Fernsehgeräte benötigen ein analoges Video-/Audiosignal. Bei Wiedergabe einer DVD werden jedoch digitale Daten an das Fernsehgerät übertragen. Deshalb ist entweder ein Digital-Analog-Wandler (im DVD-Recorder) oder ein Analog-Digital-Wandler (im Fernsehgerät) erforderlich. Bei der Konvertierung nimmt die Bildqualität durch Rauschen und Signalverlust ab. Die HDMI-Technologie hingegen macht die D/A-Konvertierung überflüssig und erlaubt eine direkte Übermittlung des rein digitalen Signals zwischen dem Player und dem Fernsehgerät.

■ Was ist HDCP?

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ist ein Kopierschutzverfahren für DVD-Inhalte, die über HDMI wiedergegeben werden. Es ermöglicht eine sichere digitale Verbindung zwischen einer Videoquelle (PC, DVD usw.) und einem Anzeigegerät (Fernsehgerät, Projektor usw.). Der Inhalt wird im Quellgerät verschlüsselt, um unberechtigtes Kopieren zu verhindern.


An den Eingang AV3 IN oder DV IN anschließen

Über diese Anschlüsse können Sie den HDD- und DVD-Recorder an externe Geräte anschließen und deren Signale wiedergeben oder aufnehmen.

- **1. Option:** Videorecorder, Set-Top-Box (STB), DVD-Player oder Camcorder an den Eingang AV3 IN anschließen.
- **2. Option:** DV-Gerät an den Eingang DV IN anschließen

1. Option: Videorecorder, Set-Top-Box (STB), DVD-Player oder Camcorder an den Eingang AV3 IN anschließen


Sie können einen Videorecorder oder ein anderes externes Gerät an den Eingang AV3 IN des HDD- und DVD-Recorders anschließen. Sie können von den angeschlossenen Geräten (Videorecorder, Set-Top-Box, DVD-Player oder Camcorder) aufnehmen.

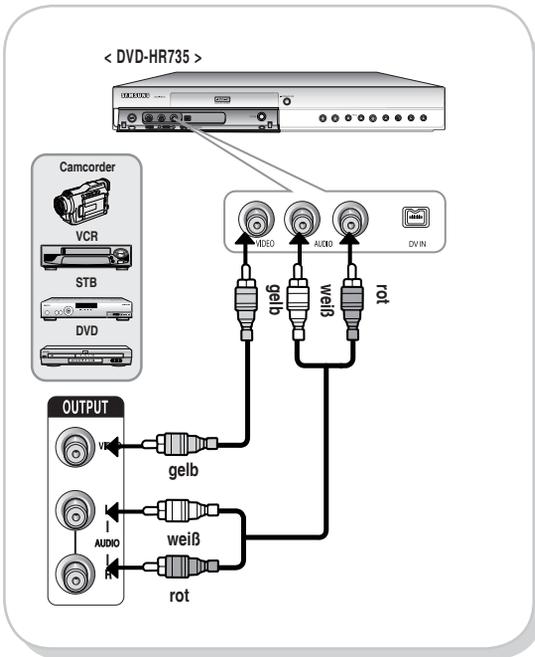

- AV 3 wird automatisch als Eingangsquelle ausgewählt. Falls der Eingang nicht automatisch ausgewählt wird, drücken Sie die Taste **INPUT SEL.**, und wählen Sie den Eingang AV3 manuell aus.
- Kopiergeschützte Inhalte können nicht aufgenommen werden.

2. Option: Camcorder an den Eingang DV IN anschließen

Falls der Camcorder über einen DV-Ausgang verfügt, können Sie das Gerät an den Eingang DV IN des HDD- und DVD-Recorders anschließen.

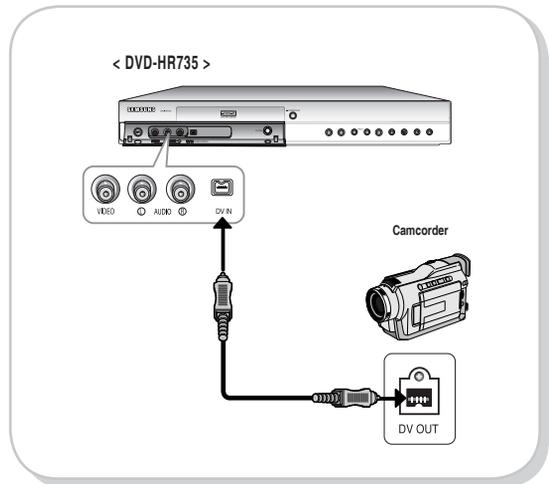


- Falls der Eingang nicht automatisch ausgewählt wird, drücken Sie die Taste **INPUT SEL.**, drücken Sie auf die Taste **INPUT**, und wählen Sie den Eingang DV IN manuell aus.

System-Setup

Navigation in den Bildschirmmenüs	27
Inbetriebnahme und automatisches Setup	28
Datum und einstellen	29
Sender automatisch einstellen	30
Sender manuell einstellen	31
Automatische Abschaltung einstellen	32
Automatische Abschaltung einstellen	33
Option für die Schnellaufnahme einstellen	34
Kapitel automatisch generieren	35
DivX(R)-Registrierung	36
CM-Skip-Zeit einstellen	36
EP-Aufnahmezeit einstellen	37
Tonoptionen einstellen	38
Anzeigeoptionen (Video) einstellen	40
Videoausgang einstellen	41
Progressive Scan-Modus aktivieren	41
Progressive Scan-Modus deaktivieren	42
Kindersicherung einstellen	43

Navigation in den Bildschirmmenüs

Über die Bildschirmmenüs lassen sich verschiedene Funktionen Ihres HDD- und DVD-Recorders einstellen und verwenden. Mit den nachstehenden Tasten können Sie die Bildschirmmenüs öffnen und in den Menüs navigieren.

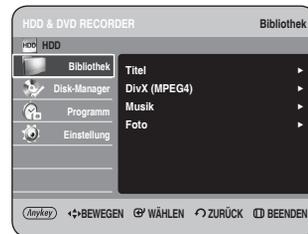

1 Taste MENU
Mit dieser Taste auf der Fernbedienung öffnen Sie das Bildschirmmenü.
Drücken Sie die Taste erneut, um das Bildschirmmenü zu schließen.

2 Tasten ▲▼,◀▶
Mit den Tasten ▲▼,◀▶ auf der Fernbedienung bewegen Sie das Auswahlfeld durch die Menüoptionen.

3 Taste OK
Mit dieser Taste auf der Fernbedienung bestätigen Sie neue Einstellungen.


4 Taste RETURN
Mit dieser Taste auf der Fernbedienung können Sie zum zuletzt angezeigten Menübildschirm zurückkehren bzw. das Bildschirmmenü schließen.

Inbetriebnahme und automatisches Setup

Wenn Sie Ihren HDD- und DVD-Recorder das erste Mal an eine Steckdose anschließen, richtet sich das Gerät selbsttätig ein. Die Fernsendeder und die Uhrzeit werden im Speicher abgelegt. Dieser Vorgang nimmt einige Minuten in Anspruch. Anschließend ist Ihr HDD- und DVD-Recorder einsatzbereit.

- 1 Schließen Sie das HF-Kabel gemäß den Anweisungen auf Seite 19 an.
(HDD- und DVD-Recorder über HF-Kabel und Scart-Kabel an das Fernsehgerät anschließen.)
Wenn Sie ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) verwenden möchten, schließen Sie es an, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken oder nachdem "Einstecken und automatische Einrichtung" abgeschlossen ist. Schließen Sie das HDMI-Kabel nicht an, während "Einstecken und automatische Einrichtung" ausgeführt wird.


- 2 Stecken Sie den Netzstecker des HDD- und DVD-Recorders in die Steckdose.
Die Anzeige "AUTO" auf der Gerätevorderseite blinkt.

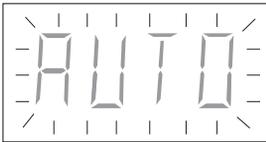


- 3 Wählen Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Sprache aus.



- 4 Mit der Taste **OK** starten Sie das automatische Setup.

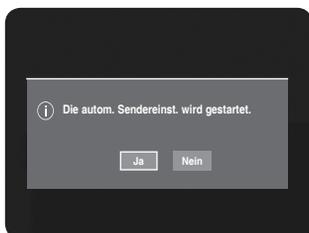

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** und **◀▶** die gewünschte Option in der Länderauswahl.

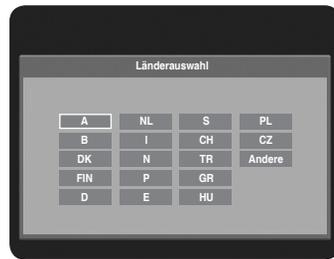


- Die Länder werden wie folgt abgekürzt:

A (Österreich)	NL (Niederlande)	S (Schweden)	PL (Polen)
B (Belgien)	I (Italien)	CH (Schweiz)	CZ (Tschechische Republik)
DK (Dänemark)	N (Norwegen)	TR (Türkei)	Andere
FIN (Finnland)	P (Portugal)	GR (Griechenland)	
D (Deutschland)	E (Spanien)	HU (Ungarn)	


- Der HDD- und DVD-Recorder sucht nach den Fernsendedern; hierbei wird eine vordefinierte Einstellungsliste für das ausgewählte Land herangezogen.

- 6 Die automatische Sendersuche wird gestartet.

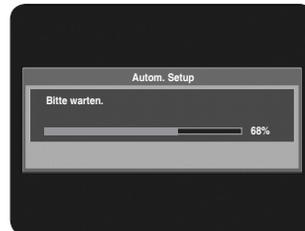


- Die Anzahl der Sender, die automatisch im HDD- und DVD-Recorder gespeichert werden, ergibt sich aus der Anzahl der gefundenen Sender.


- 7 10 Sekunden nach Abschluss der automatischen Sendersuche wird selbsttätig die automatische Uhrzeiteinstellung gestartet.
Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die automatische Uhrzeiteinstellung sofort gestartet werden soll.
Wenn die automatische Uhrzeiteinstellung nicht durchgeführt werden soll, drücken Sie die Taste **CANCEL** bzw. **MENU**.

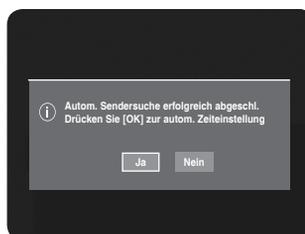

- 8** Warten Sie ab, bis das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingeblendet werden. Wenn Sie die automatische Uhrzeiteinstellung verlassen möchten, drücken Sie die Taste **MENU**.

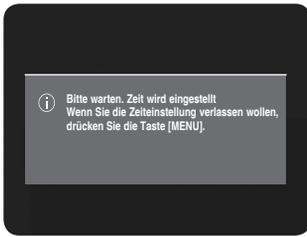

- 9** Prüfen Sie das Datum und die Uhrzeit.

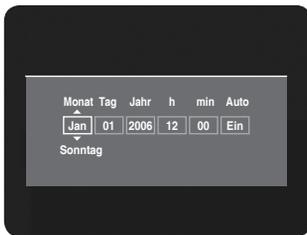

- Wenn die Einstellungen korrekt sind, drücken Sie die Taste **OK**. Das Datum und die Uhrzeit werden gespeichert. Datum und Uhrzeit werden automatisch nach 5 Sekunden gespeichert, auch wenn Sie nicht die Taste **OK** drücken.
- Wenn die Einstellungen falsch sind, geben Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** und mit den **Monat**, den **Tag**, das **Jahr**, die **Stunden** oder die **Minuten** korrekt ein. Drücken Sie die Taste **OK**. Das Datum und die Uhrzeit werden gespeichert. Änderungen der Uhrzeiteinstellung können Sie manuell vornehmen.



HINWEIS


- Ihr HDD- und DVD-Recorder ist jetzt einsatzbereit. Mit der Funktion "Inbetriebnahme und automatisches Setup" wurden die Sender bereits gespeichert. Sie können die Voreinstellung ändern, indem Sie im Bildschirmmenü wie unter "Sender manuell einstellen" beschrieben die Sender einstellen. (Siehe Seite 31-32)
- Um das automatische Setup nochmals auszuführen, halten Sie bei abgeschaltetem Gerät die **STOP** (**⏻**) auf der Gerätevorderseite mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Dabei darf keine Disk eingelegt sein.

Datum und Uhrzeit einstellen


Mit Hilfe dieses Menüs werden Datum und Uhrzeit eingestellt.

Datum- und Uhrzeiteinstellung sind erforderlich, bevor Sie Timeraufnahmen durchführen.

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

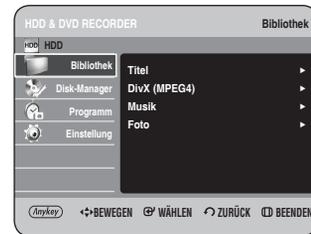

- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

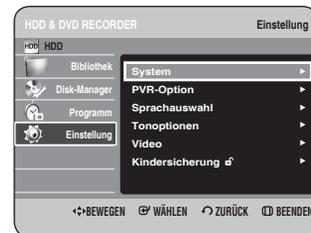

- 3** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Uhr einstellen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Verwenden Sie die Tasten ▲▼◀▶, um den Monat, den Tag, das Jahr, die Stunden oder die Minuten einzustellen. Mit den Zifferntasten können Sie die Uhrzeit direkt einstellen. Der Wochentag wird automatisch angezeigt.



- 5** Drücken Sie die Tasten ▲▼, um für die automatische Uhrzeiteinstellung die Option **Ein** auszuwählen.



- 6** Drücken Sie die Taste **OK**. Das Datum und die Uhrzeit werden gespeichert. Falls Sie nicht die Taste **OK** drücken, werden die neuen Einstellungen nicht gespeichert.



HINWEIS

- Um die Funktion Autom. Zeiteinst. verwenden zu können, muss das HF-Kabel angeschlossen sein. (Siehe Seite 19)
- Der HDD- und DVD-Recorder stellt die Uhr automatisch entsprechend dem Sendesignal für die Uhrzeit ein, das von den Sendern auf PR1 bis PR5 gesendet wird. Wenn die Funktion Uhr autom. Wenn die Funktion Uhr autom. einstellen nicht ausgeführt werden soll, wählen Sie Aus.


Sender automatisch einstellen

Mit dieser Funktion können Sie den Frequenzbereich des HDD- und DVD-Recorder manuell auf Antenne oder Kabel TV einstellen, je nach dem, welches Kabel Sie bei der ersten Einrichtung an den Antenneneingang angeschlossen haben.

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.
- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.




- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

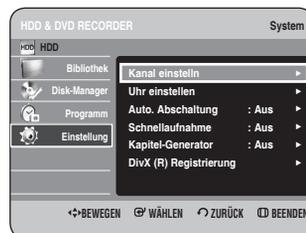


- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Kanal einstellen**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder ►.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Funktion **Autom. Setup**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Die Meldung "Ihre Daten werden gelöscht. Mit [OK] fortfahren, mit [RETURN] beenden." wird angezeigt.

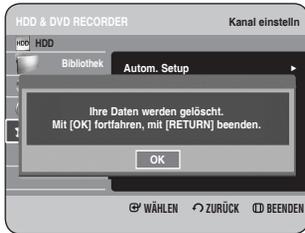

- 6** Drücken Sie die Taste **OK** und dann die Tasten ▲▼◀▶, um das gewünschte Land auszuwählen.
- Der HDD- und DVD-Recorder sucht nach den Fernsehsendern; hierbei wird eine vordefinierte Einstellungsliste für das ausgewählte Land herangezogen.

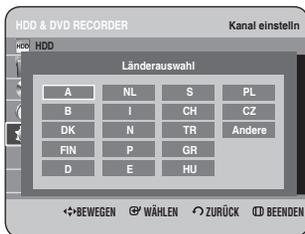

Bei der Länderauswahl wird die folgende Tabelle angezeigt:

A (Österreich)	NL (Niederlande)	S (Schweden)	PL (Polen)
B (Belgien)	I (Italien)	CH (Schweiz)	CZ (Tschechische Republik)
DK (Dänemark)	N (Norwegen)	TR (Türkei)	Andere
FIN (Finnland)	P (Portugal)	GR (Griechenland)	
D (Deutschland)	E (Spanien)	HU (Ungarn)	

- 7** Drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.




- Das erste Frequenzband wird durchsucht, und der erste aufgefundene Sender wird angezeigt und gespeichert. Anschließend sucht der HDD- und DVD-Recorder nach dem zweiten Sender usw.
- Die Anzahl der Sender, die automatisch im HDD- und DVD-Recorder gespeichert werden, ergibt sich aus der Anzahl der gefundenen Sender.

- 8** Die Sendersuche wird gestartet. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Funktion **Autom. Setup** zu beenden.


Sender manuell einstellen

Sie können Sender manuell einstellen, die über die automatische Sendersuche nicht gefunden wurden. Unerwünschte Sender können Sie löschen. Außerdem können Sie die Reihenfolge der Sender programmieren.

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

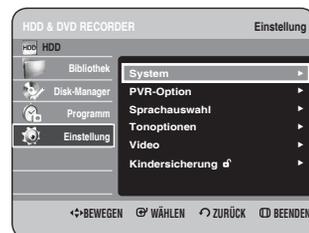


- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

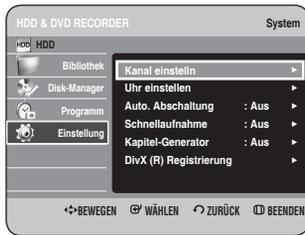

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Kanal einstellen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.




- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Man. Sendereinst.**, und drücken Sie anschließend **OK** oder ►.

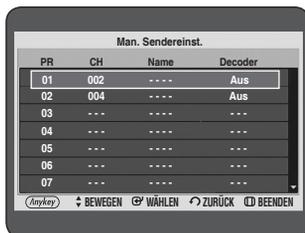

- 6** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Programmplatz (**PR**), den Sie bearbeiten, löschen oder tauschen möchten. Drücken Sie dann die Taste **ANYKEY**.

Wählen Sie **Bearb.**, **Löschen** oder **Tausch.** aus.

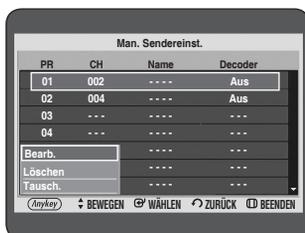

- **Bei Auswahl von Bearb.:** Sie können Programminformationen hinzufügen und bearbeiten. Wählen Sie nach dem Ändern von Programminformationen (**CH**, **Name**, **Decoder**, **MFT**) die Option **Speich.**, und drücken Sie die Taste **OK**.



- **CH:** Stellen Sie mit den Tasten ◀▶ den Kanal ein.
- **Name:** Der Sendername wird automatisch erkannt und angezeigt. Ist dies nicht der Fall, können Sie den Namen mit den Tasten ▲▼◀▶ bearbeiten.
- **Decoder:** Bei Auswahl der Option Ein können Sie mit der externen Decoderbox verschlüsselte Programme aufnehmen. Beachten Sie dazu die Hinweise zum Anschluss einer externen Decoderbox auf Seite 20.
- **MFT (Manual Frequency Tuning, Manuelle Feinabstimmung):** Für die Senderfeinabstimmung verwenden Sie die Tasten ◀▶.

- **Bei Auswahl von Löschen :** Die unter dem ausgewählten Programmplatz gespeicherten Daten werden gelöscht.

- **Bei Auswahl von Tausch.:** Sie können die unter zwei Programmplätzen gespeicherten Sender tauschen. Um z. B. PR2 und PR5 zu tauschen, wählen Sie in PR2 die Option **Tausch.**, und drücken Sie in PR5 die Taste **OK**.


Sprachoptionen einstellen

Wenn Sie Voreinstellungen für Wiedergabe- und Untertitelsprache, Diskmenü und Bildschirmmenü vornehmen, gelten diese fortan bei jeder Wiedergabe einer DVD.

Ist die gewählte Sprache nicht verfügbar, wird automatisch die Originalsprache der DVD ausgewählt.

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

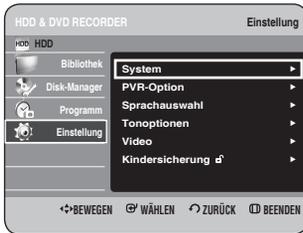

- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Sprachauswahl**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Das Menü Sprachauswahl wird geöffnet.



- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Sprachoption aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- **Tonoptionen:** Zur Auswahl einer Wiedergabesprache.
- **Untertitel:** Zur Auswahl einer Untertitelsprache.
- **Diskmenü:** Zur Auswahl einer Diskmenüsprache.
- **Menü:** Zur Auswahl der Sprache für die Bildschirmenüs des Geräts.

- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Sprache aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- Durch Drücken der Taste **RETURN** oder ◀ gelangen Sie zurück ins vorherige Menü. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.
- Die ausgewählte Sprache wird nur dann verwendet, wenn sie auf der Disk unterstützt wird.

Automatische Abschaltung einstellen


Mit Hilfe dieser Funktion wird Ihr HDD- und DVD Recorder automatisch abgeschaltet, wenn im ausgewählten Zeitraum keine Taste gedrückt wird.

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Das Systemmenü wird geöffnet.

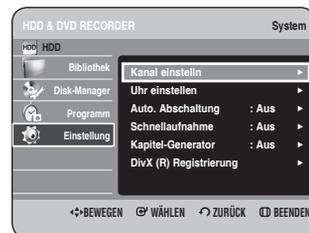

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Funktion **Auto. Abschaltung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Option aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- **Aus:** Die automatische Abschaltung wird deaktiviert.
- **2 Stunden:** Der HDD- und DVD-Recorder wird 2 Stunden nach dem letzten Drücken einer Taste automatisch abgeschaltet.
- **6 Stunden:** Der HDD- und DVD-Recorder wird 6 Stunden nach dem letzten Drücken einer Taste automatisch abgeschaltet.
- Wenn die Ausschaltzeit bei laufendem Wiedergabe- oder Aufnahmevorgang erreicht wird, wird das Gerät erst nach Beendigung des Vorgangs ausgeschaltet.

Option für die Schnellaufnahme einstellen


Wenn diese Funktion aktiviert ist, schalten sich HDD- und DVD-Recorder schneller ein, sodass Sie sofort mit der Aufnahme des gewünschten Kanals beginnen können.

- 1** Drücken Sie im Modus Stop/Keine Disk die Taste **MENU**.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie **OK** oder ►.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

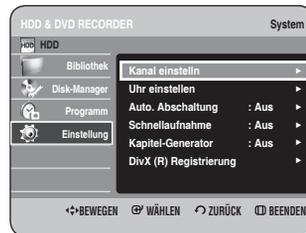

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Schnellaufnahme**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Ein**, und drücken Sie **OK** oder ►.



HINWEISE

- Standardmäßig ist die Schnellaufnahme auf **Aus** voreingestellt.
- Bei Aktivierung dieser Funktion wird der Stromverbrauch erhöht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Wenn die Schnellaufnahme eingeschaltet ist, arbeitet der Lüfter möglicherweise weiter und gibt beim Abschalten des Geräts ein Signal von sich.

Kapitel automatisch generieren

Eine Video-DVD besteht aus Titeln und Kapiteln. Beim Aufzeichnen einer Sendung wird ein Titel angelegt. Wenn Sie diese Funktion nutzen, wird der Titel in Kapitel unterteilt.




(V-Modus)

1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.


2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **System**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Das Systemmenü wird geöffnet.

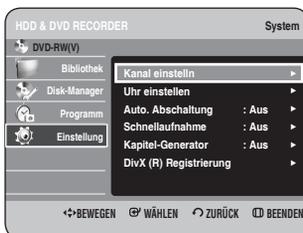

4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kapitel-Generator**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

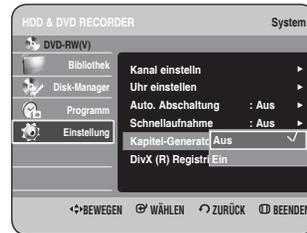


5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Aus** oder **Ein**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- **Aus:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Kapitel-Generator nicht verwenden möchten.
- **Ein:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Kapitel-Generator verwenden möchten.

Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

6 Drücken Sie die Taste **REC**, um eine Aufnahme zu starten. (Siehe Seite 76 zum Thema Aufnahmegeschwindigkeit einstellen) Die Meldung "Wollen Sie nach der Aufnahme das Kapitelmenü erstellen?" wird angezeigt.

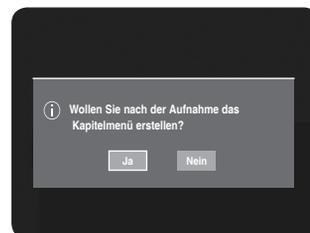

7 Wählen Sie mit den Tasten **⊕◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.


- Abhängig vom ausgewählten Aufnahmemodus wird ein neues Kapitel erstellt. Im XP- und SP-Modus hat ein Kapitel eine Länge von 5 Minuten; im LP- und EP-Modus beträgt die Länge 15 Minuten.

8 Drücken Sie die **STOP**, um die Aufnahme zu beenden.

- 9** Um die erstellten Titel abzurufen, fixieren Sie die Disk (siehe Seite 119), und drücken Sie die Taste **TITLE MENU**. Das Titelmü wird geöffnet.



- 10** Um die erstellten Kapitel anzuzeigen, wählen Sie den gewünschten Titel aus, und drücken Sie danach die Taste **DISC MENU**. Das Kapitelmenü für den gewählten Titel wird angezeigt.

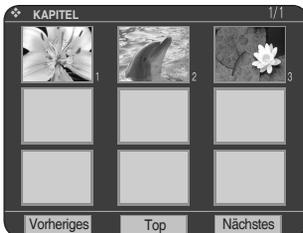

Vorsicht

- Der automatische Kapitel-Generator funktioniert nicht bei Timeraufnahmen und auch nicht bei ausgeschaltetem Gerät.

DivX(R)-Registrierung

Registrieren Sie diesen HDD- und DVD-Recorder mit Hilfe des Registrierungscode für das DivX(R) Video-On-Demand-Format. Weiterführende Informationen finden Sie unter der Adresse www.divx.com/vod


CM-Skip-Zeit einstellen

Beim Wiedergeben eines auf Festplatte, DVD-RW oder DVD-R aufgenommenes Programms kann automatisch eine festgelegte Zeitspanne (z. B. Werbung) übersprungen werden, entsprechend einer vom Benutzer eingestellten CM-Skip-Zeit.


- Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **PVR-Option**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Das Menü **PVR-Option** wird angezeigt.

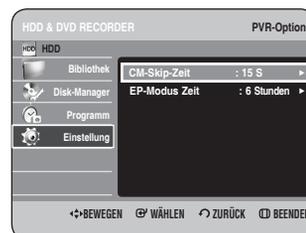

- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **CM-Skip-Zeit**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

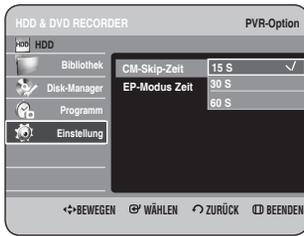

- 5 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ das gewünschte Zeitintervall aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- 6 Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **CM SKIP** drücken, wird ein Abschnitt entsprechend der eingestellten Zeit übersprungen. Danach wird die Wiedergabe fortgesetzt.



HINWEIS


- Die Funktion CM Skip funktioniert nur bei normaler Wiedergabe.
- Wenn Sie eine Zeit einstellen, die länger als die verbleibende Zeit des aktuellen Titels ist, wird der nächste Titel von Anfang an wiedergegeben.
- Wenn Sie eine Zeit einstellen, die länger als die verbleibende Zeit in der Wiedergabeliste ist, wird die nächste Szene wiedergegeben.
- CM Skip ist im Standbildmodus nicht verfügbar.
- Wenn die eingestellte Zeit länger als die verbleibende Zeit einer aktuell angezeigten Szene, eines letzten Titels oder eines letzten Tracks auf der Disk ist, wird ein Verbotssymbol angezeigt.
- CM Skip hebt die Wiederholungsfunktionen (einschließlich A-B wiederholen, Kapitel wiederholen und Titel wiederholen) auf.
- CM Skip funktioniert möglicherweise nicht bei allen DVDs.

EP-Aufnahmezeit einstellen


Durch wiederholtes Drücken der Taste **REC MODE** können Sie zwischen vier Aufnahmemodi wählen. Zu diesen vier Modi (XP, SP, LP, EP) gehört der EP-Modus. Die Aufnahmezeit für den EP-Modus (Extended Play - verlängerte Wiedergabe) können Sie auf 6 oder 8 Stunden einstellen.

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.


- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

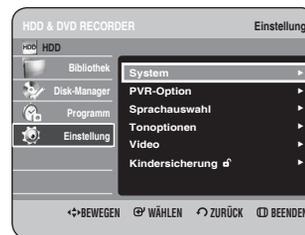

- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **PVR-Option**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Das Menü **PVR-Option** wird angezeigt.

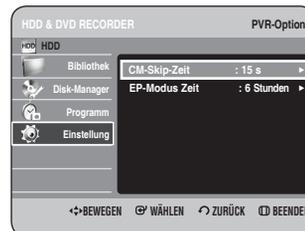


- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **EP-Modus Zeit**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

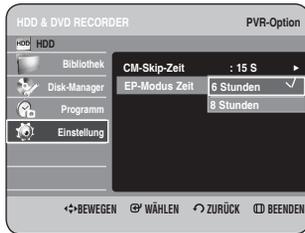

- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Option, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Funktion **Tonoptionen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

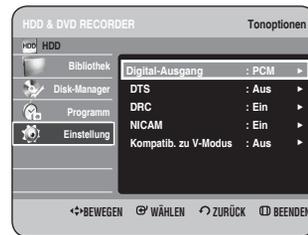

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Audiooption aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

Tonoptionen einstellen

Der HDD- und DVD-Recorder kann an einen externen Verstärker oder ein Home-Theater-System angeschlossen werden.

Hiermit können Sie die Audioeinstellungen ändern und an Ihr Audiosystem anpassen.

Sie können auch den Modus NICAM einstellen.

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



HINWEIS

- Durch Drücken der Taste **RETURN** oder ◀ gelangen Sie zurück ins vorherige Menü. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Digital-Ausgang

1. PCM: Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Geräte keine Dolby Digital- (oder MPEG-2)-Signale dekodieren können. Beim Wiedergeben von Soundtracks mit Dolby Digital (oder MPEG-2) wird das Digitalsignal in PCM Stereo umgewandelt.
2. Bitstream: Dolby Digital (oder MPEG-2) wird als Bitstream ausgegeben. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr AV-Receiver bzw. AV-Verstärker mit einem Dolby Digital- oder MPEG-2-Decoder ausgestattet ist.



HINWEIS

- Die Einstellung des Digital-Ausgangs wird gleichermaßen auf Dolby Digital und MPEG-2 angewandt. LPCM-Soundtracks werden immer als PCM wiedergegeben. Hier ist die Einstellung des Digital-Ausgangs unerheblich.
- Achten Sie darauf, den richtigen Digital-Ausgang auszuwählen, da anderenfalls kein Ton oder nur ein lautes Geräusch zu hören ist.

DTS

1. Aus : Das DTS-Signal wird nicht ausgegeben. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr AV-Receiver bzw. AV-Verstärker nicht mit einem DTS-Decoder ausgestattet ist.
2. Ein : Beim Wiedergeben von DTS-Titeln wird der DTS-Bitstream über den Digital-Ausgang ausgegeben. Wählen Sie diese Option, wenn Ihr AV-Receiver bzw. AV-Verstärker mit einem DTS-Decoder ausgestattet ist.



HINWEIS

- Beim Wiedergeben von DTS-Soundtracks werden keine Tonsignale über den AV-Audio-Ausgang ausgegeben.

DRC

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn ein Dolby Digital-Signal erkannt wird.

1. Ein : Wenn Sie Film-Soundtracks mit niedriger Lautstärke oder über kleinere Lautsprecher wiedergeben, wird die Kompression so angepasst, dass leise Passagen besser hörbar und dramatische Höhepunkte nicht zu laut werden.
2. Aus : Zur Wiedergabe von Filmen mit dem Standard-Dynamikbereich.

NICAM



NICAM-Programme sind in drei Kategorien unterteilt: NICAM Stereo, NICAM Mono und Zwei-Kanal-Ton (zweisprachige Übertragung). Die NICAM-Programme werden stets von einer Standard-Monosignalübertragung begleitet, und Sie können das gewünschte Tonsignal auswählen, indem Sie den NICAM-Modus ein- oder ausschalten.

1. Ein : NICAM-Modus
2. Aus : Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn das Stereosignal aufgrund schlechter Empfangsbedingungen verzerrt ist und deshalb das Standard-Monosignal der NICAM-Sendung aufgenommen werden soll.

Kompatib. zu V-Modus

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen zur Audioauswahl bei der Aufnahme von NICAM STEREO (Multi-Audio-)Programmen auf Festplatte vorgenommen. Bei der direkten DVD-Aufnahme von Programmen steht die Funktion nicht zur Verfügung.

1. Aus : "Dual L" und "Dual R" werden auf die Festplatte geschrieben. Die mit diesen Einstellungen auf die Festplatte geschriebenen Titel können nicht auf DVD-RW/-R (V-Modus) kopiert werden.
2. Ein : Entweder "Dual L" oder "Dual R" wird auf die Festplatte geschrieben. Die mit diesen Einstellungen auf die Festplatte geschriebenen Titel können auf DVD-RW/-R (V-Modus) kopiert werden. Wählen Sie "Dual L" bzw. "Dual R" unter Audioauswahl aus.

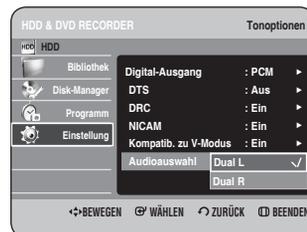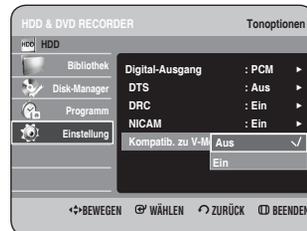


Anzeigeeoptionen (Video) einstellen

Mit dieser Funktion legen Sie die Einstellungen für die Fernsehbildschirmanzeige fest. Die Funktion hängt vom Disk-Typ ab. Bei manchen Disk-Typen steht sie unter Umständen nicht zur Verfügung.

1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

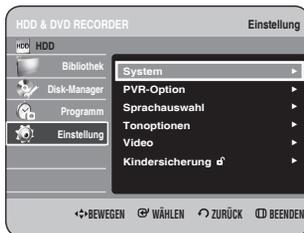

3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Video**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Das Einstellmenü Video wird geöffnet.



4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Anzeigeeoption aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Einstellung, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



HINWEIS

- Durch Drücken der Taste **RETURN** oder **◀** gelangen Sie zurück ins vorherige Menü. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Bildformat

Sie haben die Möglichkeit, entsprechend Ihrem Fernsehgerät das Bildformat zu wählen.

1. 4:3 Normal : Mit dieser Einstellung können Sie auf einem Fernsehgerät mit Bildformat 4:3 eine DVD im Breitbildformat 16:9 wiedergeben. Am oberen und unteren Rand sind schwarze Balken zu sehen.
2. 4:3 Passend : Mit dieser Einstellung können Sie eine DVD im normalen Fernsehformat wiedergeben, bei dem der zentrale Bildbereich des Breitbildformats 16:9 zu sehen ist. (Der äußere rechte und linke Bildbereich werden abgeschnitten.)
3. 16:9 Breit : Mit dieser Einstellung kann das volle Breitbildformat 16:9 auf einem Breitbildfernsehgerät angezeigt werden.

3D-Rauschunterdrückung (bewegungsangepasste Rauschunterdrückung)


1. Aus : Normal
2. Ein : Liefert ein besseres Bild durch Rauschunterdrückung (für die Aufnahme).

Videoausgang einstellen

Eine RGB- oder Komponenten-Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität. RGB-Videoausgang: Verfügbar bei Verbindung über die Scart-Buchse (AV1). Video-Komponenten-Ausgang: Verfügbar bei Verbindung über den Komponenten-Ausgang (Y, P_B, P_R). Es können nicht beide Signale gleichzeitig gewählt werden.

1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

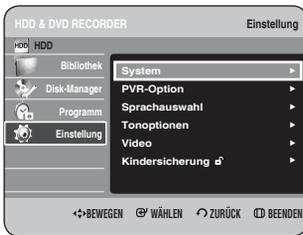

3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Video**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Das Einstellmenü Video wird geöffnet.



4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Videoausgang**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Einstellung, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

Im Komponenten-Modus können Sie den Videoausgang auf Progressive Scan-Modus (P.SCAN) oder Interlaced Scan-Modus (Zeilensprungverfahren) einstellen (siehe Seite 41-43).

Wenn das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) nicht angeschlossen ist, sind die folgenden Videoausgänge verfügbar:

Verfügbare Videoausgänge

Ausgang	Eingestellter Modus	Komponenten-Modus		RGB-Modus
		P.SCAN aus (Zeilensprungverfahren)	P.SCAN ein	
Komponenten-Ausgang (Y, P _B , P _R)		○	○ (Fernsehgerät im Progressive-Modus)	X
AV1-SCART	R, G, B	X	X	○
	Composite	○	X	X
Composite-Videoausgang		○	X	○
S-Videoausgang		○	X	○




- Wenn das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) angeschlossen ist, funktioniert kein anderer Video-Ausgang.


Progressive Scan-Modus aktivieren

Wenn das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus unterstützt, drücken Sie die Taste **P.SCAN** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders. Dadurch erzielen Sie eine höhere Bildqualität. Wenn Sie den "Progressive Scan-Modus" wählen, muss zuerst das Komponentenkabel angeschlossen werden. (Siehe Seite 22.) Vergewissern Sie sich, dass die Komponentenkabel korrekt angeschlossen sind.


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **P.SCAN** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders. Die Meldung "Wählen Sie (Ja), um den Progressive Scan-Modus zu aktivieren. Andernfalls wählen Sie (Nein)." wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.

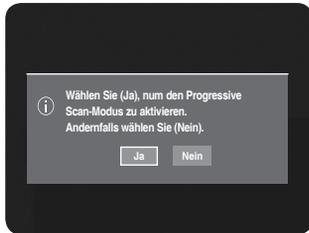

- 2 Die Meldung "Aktivieren Sie auch am Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus. Zur Deaktivierung drücken Sie die Stoptaste." wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**.

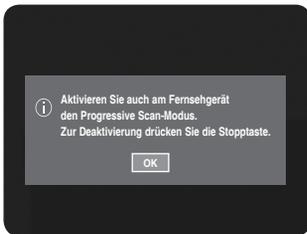


- 3 Die Meldung "Videoausgangsmodus, Progressive Scan" wird eingeblendet.

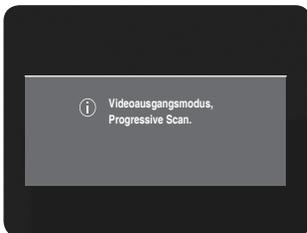


HINWEIS

- Wenn das HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) angeschlossen ist, wird dieser Bildschirm nicht angezeigt.
- Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **P.SCAN** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders drücken, wird die Meldung "Diese Funktion ist nur im Stoppmodus möglich" angezeigt.
- Der Progressive Scan-Modus kann nur gewählt werden, wenn sich der HDD- und DVD-Recorder im Stopp-Modus befindet.


Progressive Scan-Modus deaktivieren

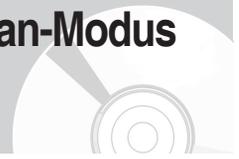


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **P.SCAN** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders. Die Meldung "Wählen Sie (Ja), um den Interlaced Scan-Modus zu aktivieren. Andernfalls wählen Sie (Nein)." wird angezeigt. Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.

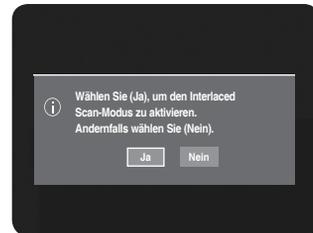

- 2 Die Meldung "Aktivieren Sie auch am Fernsehgerät den Interlaced Scan-Modus. Zur Deaktivierung drücken Sie die Stoptaste." wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**.

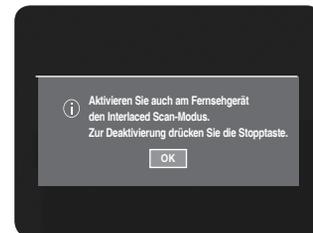

- 3 Die Meldung "Videoausgangsmodus, Interlaced Scan" wird eingeblendet.

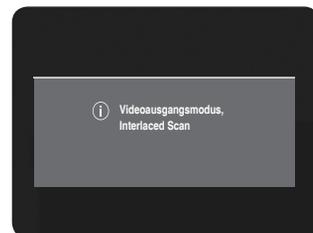



HINWEIS

- Drücken Sie die Taste **P.SCAN** nicht, wenn das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus nicht unterstützt. Andernfalls wird kein Bild angezeigt.
- Wenn das Fernsehgerät den Progressive Scan-Modus nicht unterstützt und die Taste **P.SCAN** versehentlich gedrückt wird, muss der Progressive Scan-Modus deaktiviert werden. Drücken Sie dazu dreimal die Taste **P.SCAN** auf der Gerätevorderseite. Das Bild wird wieder angezeigt, sobald die Anzeige PS auf der Gerätevorderseite erlischt.


Kindersicherung einstellen

Bei DVDs mit einer festgelegten Alterseinstufung können Sie die Kindersicherung aktivieren. Sie dient als Kontrollfunktion, mit der festgelegt werden kann, welche DVDs von Kindern bestimmten Alters angesehen werden dürfen. Eine DVD kann bis zu 8 Sicherungsstufen enthalten.




1 Drücken Sie im Stopp-Modus die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Einstellung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

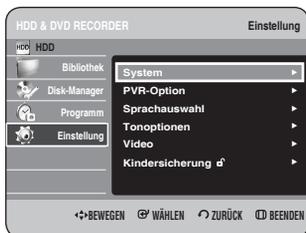


3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kindersicherung**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.


Wenn Sie Ihren HDD- und DVD-Recorder zum ersten Mal verwenden, wird die Meldung "Passwort einstellen" angezeigt.

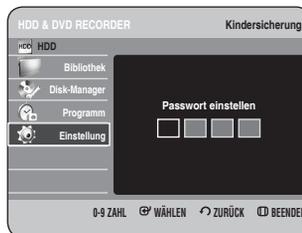

4 Geben Sie ein vierstelliges Passwort mit den Zifferntasten 0 bis 9 auf der Fernbedienung ein. Die Meldung "Passwort bestätigen" wird angezeigt. Geben Sie das Passwort erneut ein.

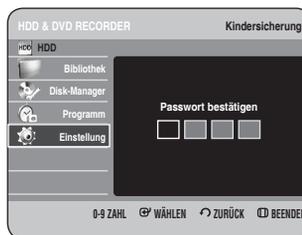

5 Wählen Sie mit der Taste **OK** oder **▶** die Option **Passwort verwend.**

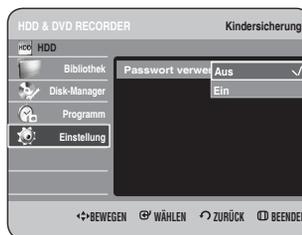

6 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Einstellung **Ein** bzw. **Aus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



HINWEIS

- Durch Drücken der Taste **RETURN** oder **◀** gelangen Sie zurück ins vorherige Menü. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben

- 1 Nehmen Sie die Disk aus dem HDD- und DVD-Recorder.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** (☹ ☺) auf dem Gerätebedienfeld für mindestens 5 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion zurückzusetzen.

Informationen zu den Sicherungsstufen

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option Sicherungsstufe, und drücken Sie die Taste OK oder ►.





- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ unter Sicherungsstufe die gewünschte Einstellung, und drücken Sie die Taste OK oder ►. Wenn Sie beispielsweise Stufe 6 auswählen, werden DVDs mit Stufe 7 und 8 nicht wiedergegeben. Eine höhere Zahl gibt an, dass der Inhalt nur für Erwachsene geeignet ist.



Passwort für die Kindersicherung ändern

- 1 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Passwort ändern**, und drücken Sie die Taste OK oder ►.

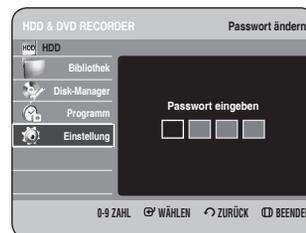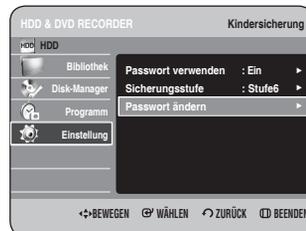

- 2 Geben Sie ein vierstelliges Passwort mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein. Die Meldung "Passwort bestätigen" wird angezeigt.



- 3 Geben Sie das vierstellige Passwort mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung erneut ein.

Wiedergabe

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen der Wiedergabe sowie der Wiedergabe nach Disk-Typ erläutert.



Dolby Digital



DTS



Digital Audio



Stereo



PAL-Fernsehsystem
in Großbritannien,
Frankreich,
Deutschland etc.



MP3



DivX

Vor der Wiedergabe.....	45
Disk wiedergeben.....	46
Disk- und Titelmü verwenden.....	47
Suchfunktionen verwenden	47
Wiedergabe in Zeitlupe/Einzelbildern.....	48
Taste ANYKEY verwenden	49
Titel aus der Titelliste wiedergeben.....	50
Navigationsmü verwenden	51
Indexmarken verwenden	54
Lesezeichen verwenden.....	56
Untertitelsprache wählen	57
Soundtracks und Audiokanäle auswählen	58
Anderen Kamerawinkel wählen.....	59
Wiederholfunktion verwenden	60
Zoomfunktion verwenden	61
Medium wählen	62
Audio-CDs und MP3-Dateien wiedergeben	62
JPEG-CDs und Bilddateien wiedergeben	69
MPEG4-Dateien wiedergeben.....	73

Vor der Wiedergabe

Lesen Sie vor der Wiedergabe einer Disk bitte nachfolgende Erläuterungen durch.

Ländercode (nur bei DVD-Videos)



Der HDD- und DVD-Recorder und die Disks sind jeweils mit einem Ländercode versehen. Für die Wiedergabe müssen diese Codes zusammenpassen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Disk nicht wiedergegeben werden.



Der für diesen HDD- und DVD-Recorder erforderliche Ländercode ist auf der Rückseite des Geräts angegeben.

Disk-Typ	Disk-Logo	Inhalt	Disk-Form	Max. Spielzeit (Minuten)
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Einseitig (12 cm)	240
			Doppelseitig (12 cm)	480
			Einseitig (8 cm)	80
			Doppelseitig (8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Einseitig (12 cm)	74
			Einseitig (8 cm)	20
DVD-RAM		AUDIO + VIDEO	Einseitig 12 cm (4.7 GB)	1 (XP: Hervorragende Qualität)
				2 (SP: Standardqualität)
			Doppelseitig 12 cm (9.4 GB)	4 (LP: Longplay-Wiedergabe)
				6 oder 8 (EP: Verlängert)
DVD-RW		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7 GB)	1 (XP: Hervorragende Qualität)
				2 (SP: Standardqualität)
				4 (LP: Longplay-Wiedergabe)
				6 oder 8 (EP: Verlängert)
DVD-R		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7 GB)	1 (XP: Hervorragende Qualität)
				2 (SP: Standardqualität)
				4 (LP: Longplay-Wiedergabe)
				6 oder 8 (EP: Verlängert)
CD-R/CD-RW DVD-RAM/ RW/R		JPEG MP3 MPEG4		
Festplatte	DVD- HR735/ 737		AUDIO + VIDEO	Ca. 38 (XP: Hervorragende Qualität) Ca. 72 (SP: Standardqualität) Ca. 138 (LP: Longplay-Wiedergabe) Ca. 205 oder ca. 272 (EP: Verlängert)

Nicht geeignete Disks

- DVD-Videos, die nicht mit dem Ländercode "2" oder "ALLE" versehen sind.
- 2.6 GB und 5.2 GB DVD-RAM mit 12 cm Durchmesser
- 3.9 GB DVD-R-Medien for Authoring
- DVD-RAM /-RW (VR-Modus)-Medien, für deren Aufzeichnung kein Video-Aufzeichnungsstandard benutzt wurde.
- Nicht fixierte DVD-R- und DVD-RW (V-Modus)-Medien, die auf anderen Geräten bespielt wurden.
- DVD-ROM/PD/MV-Disks usw.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I



HINWEIS

- Dieser HDD- und DVD-Recorder kann nur Disks verarbeiten, die mit dem DVD-RAM-Standard Version 2.0 kompatibel sind.
- Bei bestimmten Disk-Typen funktionieren Wiedergabe und/oder Aufnahme gegebenenfalls nicht. Dasselbe gilt auch bei bestimmten Funktionen wie etwa Änderungen des Bildformats und Auswahl eines anderen Bildwinkels. Ausführlichere Informationen über die Disks finden Sie auf der jeweiligen Verpackung. Verwenden Sie diese als Referenz.
- Achten Sie darauf, dass die Disk nicht verschmutzt oder verkratzt. Fingerabdrücke, Schmutz, Staub, Kratzer oder Ablagerungen von Zigarettenrauch auf der beschreibbaren Oberfläche können dazu führen, dass keine Aufnahme möglich ist.
- Je nach DVD-Player, Disk und den Bedingungen beim Schreiben ist die Wiedergabe einiger DVD-RAM/-RW/-Rs unter Umständen nicht möglich.
- Disks, auf denen Sendungen in NTSC-Norm aufgenommen wurden, können in diesem Gerät nicht zum Aufnehmen verwendet werden.

Disk wiedergeben



1

Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**.

2

Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Seite nach oben in das Diskfach ein.

3

Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen.

- Der HDD- und DVD-Recorder schließt das Diskfach und startet automatisch die Wiedergabe.
- Wenn sich beim Einschalten des HDD- und DVD-Recorders eine Disk in der Lade befindet, wird diese nicht automatisch wiedergegeben.
- Wenn der Recorder eingeschaltet wird und eine Disk eingelegt ist, wartet das Gerät im angehaltenen Zustand auf weitere Bedienschritte.
- Drücken Sie die **PLAY** (▶), um die Wiedergabe zu starten.
- Verwenden Sie zum Einschalten die **PLAY** (▶), wenn Sie eine eingelegte Disk beim Einschalten des Geräts automatisch abspielen möchten.

4

Drücken Sie die **STOP** (■), um die Wiedergabe anzuhalten.



HINWEIS

- Beim Anhalten der Wiedergabe speichert der HDD- und DVD-Recorder die Disk-Position. Durch erneutes Drücken der **PLAY** (▶) wird die Wiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt. (Es sei denn, Sie entnehmen die Disk, ziehen den Netzstecker des HDD- und DVD-Recorders oder drücken zwei Mal die **STOP** (■).)



Vorsicht

- Bewegen Sie während der Wiedergabe den HDD- und DVD-Recorder nicht, da dies zu Schäden an der Disk führen kann.
- Öffnen und schließen Sie das Diskfach ausschließlich mit der Taste **OPEN/CLOSE**.
- Öffnen oder Schließen Sie das Diskfach nicht von Hand, da dies Fehlfunktionen am Gerät verursachen kann.
- Legen Sie keine Fremdkörper auf oder in das Diskfach.
- Je nach Disk-Typ werden bestimmte Funktionen anders als beschrieben ausgeführt oder sind deaktiviert. Lesen Sie in solchen Fällen die Anweisungen auf der Disk-Verpackung.
- Achten Sie besonders darauf, dass Kinder sich beim Schließen des Diskfachs nicht die Finger zwischen Fach und Gehäuse einklemmen.
- Sie können jeweils nur eine DVD einlegen. Wenn mehrere Datenträger eingelegt werden, erfolgt keine Wiedergabe, und es kann zu Schäden am HDD- und DVD-Recorder kommen.

Disk- und Titelm \ddot{u} verwenden

Manche Disk-Typen verf \ddot{u} gen \ddot{u} ber ein spezielles Men \ddot{u} system, aus dem Sie Spezialfunktionen f \ddot{u} r Titel, Kapitel, Audiotrack, Untertitel, Filmvorschau, Informationen zu den Darstellern usw. ausw \ddot{a} hlen k \ddot{o} nnen.

Bei DVD-VIDEOS



- Dr \ddot{u} cken Sie die Taste **DISC MENU**, um das Men \ddot{u} der Disk aufzurufen.
 - Rufen Sie das Einstellmen \ddot{u} f \ddot{u} r die Wiedergabeoptionen auf.
 - Sie k \ddot{o} nnen eine auf der Disk verf \ddot{u} gbare Wiedergabe- und Untertitelsprache usw. ausw \ddot{a} hlen.

- Dr \ddot{u} cken Sie die Taste **TITLE MENU**, um das Titelm \ddot{u} auf der Disk zu \ddot{o} ffnen.
 - Verwenden Sie diese Taste, wenn die Disk mehr als nur einen Titel enth \ddot{a} lt. Nicht alle Disks unterst \ddot{u} tzen die Titelm \ddot{u} funktion.

Bei DVD-RAMs/DVD-RWs/DVD-Rs und bei der Festplatte



- Dr \ddot{u} cken Sie die Taste **TITLE LIST**, um die Titelliste zu \ddot{o} ffnen.



HINWEIS

- Titelliste: Die Titelliste erleichtert Ihnen die Auswahl eines bestimmten Titels. Da sich in der Titelliste Informationen \ddot{u} ber die aktuell aufgezeichneten Videodaten befinden, kann ein Titel, der hier gel \ddot{o} scht wird, anschlie \ddot{s} end nicht mehr abgespielt werden.
- Wiedergabeliste: Damit wird eine Wiedergabeeinheit bezeichnet, die durch Auswahl einer gew \ddot{u} nschten Szene aus der vollst \ddot{a} ndigen Titelliste erstellt wird. Beim Abspielen einer Wiedergabeliste wird nur die vom Benutzer ausgew \ddot{a} hlte Szene wiedergegeben. Eine Wiedergabeliste enth \ddot{a} lt nur Informationen \ddot{u} ber die Szenenauswahl. Beim L \ddot{o} schen einer Wiedergabeliste geht demnach die urspr \ddot{u} ngliche Aufnahme nicht verloren. (nur im VR-Modus)

Suchfunktionen verwenden

Kapitel oder Tracks durchsuchen



- Dr \ddot{u} cken Sie w \ddot{a} hrend der Wiedergabe die **SEARCH** (\leftarrow \rightarrow) auf der Fernbedienung.

Festplatte/DVD-VIDEO/DVD-RAM/-RW/-R	<ul style="list-style-type: none"> Schnell 1 \rightarrow Schnell 2 \rightarrow Schnell 3 \rightarrow Schnell 4 \rightarrow Schnell 5 \rightarrow Schnell 6 \rightarrow
MPEG4	<ul style="list-style-type: none"> Schnell 1 \rightarrow Schnell 2 \rightarrow Schnell 3
AUDIO-CD (CD-DA)	<ul style="list-style-type: none"> X 2 \rightarrow X 4 \rightarrow X 8

- Sie k \ddot{o} nnen die Aufnahmen auch r \ddot{u} ckw \ddot{a} rts durchsuchen. Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zur \ddot{u} ckzukehren, dr \ddot{u} cken Sie die **PLAY** (\rightarrow).
- Halten Sie die **SEARCH** (\leftarrow \rightarrow) gedr \ddot{u} ckt, um die schnelle Wiedergabe auf die Standardgeschwindigkeit X4 einzustellen. Lassen Sie die **SEARCH** (\leftarrow \rightarrow) los, um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zur \ddot{u} ckzukehren.
- Die mit dieser Funktion eingestellte Geschwindigkeit entspricht unter Umst \ddot{a} nden nicht der tats \ddot{a} chlichen Wiedergabegeschwindigkeit.



HINWEIS

- Im Suchmodus ist nur bei CDs (CD-DA) Ton zu h \ddot{o} ren. (Beim Ausf \ddot{u} hren der Funktion Schnellvorlauf (Schnell 1) kann der Ton wiedergegeben werden.)

Kapitel, Tracks oder Indexmarken überspringen

Sie können einzelne Kapitel oder Tracks während der Wiedergabe schnell durchsuchen.

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die **SKIP** (⏮ ⏭) auf der Fernbedienung.

- **Wenn Sie die SKIP (⏮) drücken**, wird die Wiedergabe am Anfang des aktuellen Kapitels bzw. Tracks oder der aktuellen Indexmarke fortgesetzt (HDD/DVD-RAM/-RW im VR-Modus). Durch erneutes Drücken der Taste innerhalb von 3 Sekunden wird die Wiedergabe am Anfang des vorhergehenden Kapitels bzw. Tracks oder der vorhergehenden Indexmarke fortgesetzt (HDD/DVD-RAM/-RW im VR-Modus).
- **Wenn Sie die SKIP (⏭) drücken**, wird die Wiedergabe am nächsten Kapitel bzw. Track oder an der nächsten Indexmarke fortgesetzt (HDD/DVD-RAM/-RW im VR-Modus).



HINWEIS

- Die mit dieser Funktion eingestellte Geschwindigkeit entspricht unter Umständen nicht der tatsächlichen Wiedergabegeschwindigkeit.
- Bei MPEG4-Disks kann die Zeitlupe nur vorwärts verwendet werden.

Einzelbild-Wiedergabe



Drücken Sie im Pausenmodus die Taste für Einzelbild-STEP (⏪ ⏩) auf der Fernbedienung.

- Bei jedem Tastendruck wird ein neues Einzelbild angezeigt.
Bei jedem Drücken der Taste für Einzelbild-STEP (⏪) wird das vorhergehende Einzelbild angezeigt.
Bei jedem Drücken der Taste für Einzelbild-STEP (⏩) wird das nächste Einzelbild angezeigt.
- Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie die **PLAY** (⏮).



HINWEIS

- Bei MPEG4-Disks können Einzelbilder nur vorwärts wiedergegeben werden.

Wiedergabe in Zeitlupe/ Einzelbildern

Wiedergabe in Zeitlupe



Drücken Sie während der Wiedergabe oder im Pausenmodus die **SEARCH** (⏮ ⏭) auf der Fernbedienung.

- **Wenn Sie die SEARCH (⏮) drücken:**
▶ Langsam 1 → ▶ Langsam 2 → ▶ Langsam 3
- **Wenn Sie die SEARCH (⏭) drücken:**
◀ Langsam 1 → ◀ Langsam 2 → ◀ Langsam 3
- **Um zur normalen Wiedergabegeschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie die PLAY (⏮).**

Wenn Sie im Pausenmodus die **SEARCH** (⏮ ⏭) gedrückt halten, wird die die Disk mit Langsam 2 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Durch Loslassen der Taste wird wieder der Pausenmodus aktiviert.

Taste ANYKEY verwenden



Mit der ANYKEY-Funktion können Sie über Titel, Kapitel, Track bzw. Zeitangaben bequem nach einer bestimmten Szene suchen. Ebenso sind Änderungen der Untertitel- und Wiedergabesprache möglich sowie die Anwendung bestimmter Funktionen wie Marke, Kamerawinkel, Zoom, Wiederholung, Medium.

Eine Szene mit ANYKEY direkt auswählen

- Mit dieser Funktion springen Sie zum Auffinden einer Szene direkt zu einem Titel oder Kapitel.



- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Suchen** aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 3 Drücken Sie die Tasten **▲▼**, um die Option **Titel** oder **Kapitel** auszuwählen.

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** oder mit den Zifferntasten (0–9) die gewünschte Szene aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

- Gehen Sie zum Auffinden einer Szene folgendermaßen vor:

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.



2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Suchen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Zeit**.

4 Geben Sie mit den Zifferntasten die Zeit in der Reihenfolge Stunden, Minuten und Sekunden ein, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.



HINWEIS

- Bei manchen Disks ist dies unter Umständen nicht möglich. Bei Audio-CDs (CD-DA) oder MP3-Disks erscheint abhängig vom Disk-Typ eventuell keine Informationsanzeige.
- Die zeitbezogene Suchfunktion steht nicht bei allen Disks zur Verfügung.
- Drücken Sie die Taste **RETURN**, um die Anzeige auszublenden.

Titel aus der Titelliste wiedergeben



Folgen Sie diesen Anweisungen, um eine Szene aus der Titelliste wiederzugeben.



Mit Taste TITLE LIST

1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie zwei Mal die Taste **OK** oder ►.

2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ aus der Titelliste einen Titel für die Wiedergabe, und drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (⏪). Der ausgewählte Titel wird wiedergegeben.

3 Drücken Sie zum Beenden der Titelwiedergabe die **STOP** (⏹).

Um zum Bildschirm Titelliste zurückzukehren, drücken Sie die Taste **TITLE LIST**.

- Taste INFO -

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **INFO** einmal drücken, wird der Bildschirm Systeminformation mit folgenden Informationen angezeigt: Aktiver Status, Hintergrundstatus und Bild (Informationen zum Hauptbildschirm).



Drücken Sie die Taste **INFO** zwei Mal, um den Bildschirm Disk-Info anzuzeigen. Es werden folgende Informationen angezeigt: die Gesamtzahl der Titel- und Wiedergabelisten, die verfügbare Aufnahmezeit (Verfügbare Aufn.Zeit :Titel) und der verfügbare Speicherplatz (Verfügbarer Platz (Musik/Foto)).



Drücken Sie die Taste **INFO** drei Mal, um den Bildschirm Wiedergabe-Info anzuzeigen. Es werden folgende Informationen angezeigt: Name, Titel, Erstellt (am), Länge, Spielzeit, Audio sowie Informationen zum Disk-Titelschutz.



Navigationsmenü verwenden

Szene suchen über Szenennavigation

Wenn ein Titel mit Indexmarken versehen ist (Siehe Seite 54), können Sie mit Hilfe der Funktion Szenennavigation nach der gewünschten Szene suchen.



(VR-Modus)



Mit Taste TITLE LIST


- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie zwei Mal die Taste **OK** oder **▶**.


- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** aus der **Titelliste** einen Titel für die Wiedergabe, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

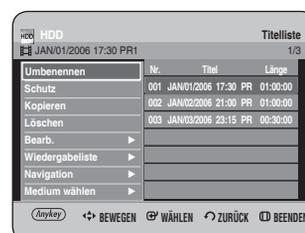

- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Navigation**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.




- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Szenennavigation**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

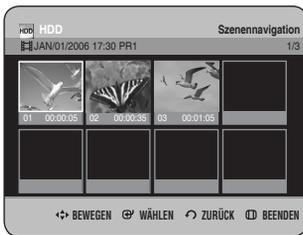

- 5** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die gewünschte Szene aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (⏪).

- 3** Wählen Sie mit den Tasten **OK**.

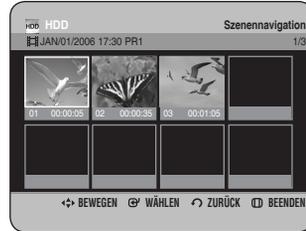

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die gewünschte Szene aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **PLAY** (⏪).



- Die Option Szenennavigation ist nur verfügbar, wenn der ausgewählte Titel Indexmarken enthält.

Szene suchen über Zeitnavigation



(VR-Modus)

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Wiedergabe minutenweise überspringen, um nach Szenen aus der aufgenommenen Titelliste zu suchen.



Mit Taste TITLE LIST

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm Titelliste wird geöffnet.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie zwei Mal die Taste **OK** oder ►.



Mit Taste ANYKEY

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.


- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Navigation**, und drücken Sie die Taste **Szene** oder ◀▶.



- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** aus der Titelliste einen Titel für die Wiedergabe, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Navigation**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

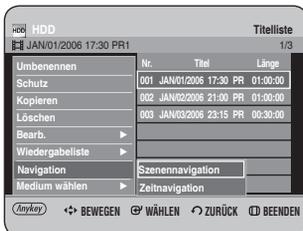

- 4** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zeitnavigation**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 5** Überspringen Sie mit den Tasten **◀▶** minutenweise die Wiedergabe, um nach der gewünschte Szene zu suchen. Drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder die **PLAY** (**▶**).

ANYKEY

Mit Taste ANYKEY

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Navigation** und anschließend mit den Tasten **▶** die Option **Zeit**.



- 3** Drücken Sie die Taste **OK**.



- 4** Überspringen Sie mit den Tasten **◀▶** minutenweise die Wiedergabe, um nach der gewünschte Szene zu suchen. Drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder die **PLAY** (**▶**).



HINWEIS

- Der Cursor wird nicht bewegt, wenn der ausgewählte Titel kürzer als eine Minute ist.
- Bei nicht mit diesem Gerät beschriebenen Disks ist die Funktion Navigation möglicherweise nicht verfügbar.
- Bei bearbeiteten Titeln wird evtl. nicht die genaue Suchdauer angezeigt.

Indexmarken verwenden

Sie können Szenen mit Lesezeichen versehen, um sie noch einmal beginnend an dieser Stelle anzusehen.



(VR-Modus)



Indexmarken setzen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.



Mit Taste ANYKEY


- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Marke**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten.
 - Die Zahl **01** wird angezeigt, und die Szene ist damit gespeichert.



- 3 Drücken Sie die Tasten **oe ▶**, um zum nächsten Indexmarken-Speicherplatz zu springen.

- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OK**, wenn eine Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten.
 - Die Zahl **02** wird angezeigt, und die Szene ist damit gespeichert.

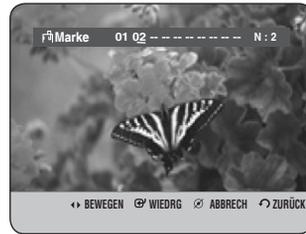

- Bei der Festplatte und DVD-RWs (VR-Modus) werden Indexmarken anstelle von Lesezeichen verwendet. Da die Szenen als viele verschiedene Seiten angezeigt werden, ist eine Nummerierung notwendig. Falls die eingelegte Disk mit Disk-Schutz versehen ist oder es sich um eine DVD-RAM-Disk handelt, können keine Indexmarken gesetzt oder gelöscht werden. Nur die Wiedergabe ist möglich.

Indexmarken wiedergeben



(VR-Modus)



Mit Taste MARKER

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.



Mit Taste ANYKEY

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Marke**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

-
- 2** Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Indexmarke auszuwählen.



-
- 2** Drücken Sie die Tasten ◀▶, um eine Indexmarke auszuwählen.



-
- 3** Drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (▶), um die Wiedergabe ab der gewählten Indexmarke zu starten.

- Wenn Sie die **SKIP** (⏮) drücken, wird die Wiedergabe am Anfang der Indexmarke fortgesetzt. Durch erneutes Drücken der Taste innerhalb von 3 Sekunden wird die Wiedergabe am Anfang der vorhergehenden Indexmarke fortgesetzt.
- Wenn Sie die **SKIP** (⏭) drücken, wird die Wiedergabe an der nächsten Indexmarke fortgesetzt.

-
- 3** Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um die gewählte Indexmarke zu löschen.



Indexmarken löschen



Mit Taste MARKER

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.



Mit Taste ANYKEY

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Marke**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.


- Wenn bei der Wiedergabe der Festplatte/ einer DVD-RW (VR-Modus) eine Indexmarke gelöscht wird, ändern sich die Markennummern. Wenn Sie beispielsweise zehn Indexmarken festgelegt haben und die siebte Marke anschließend löschen, wird aus der achten Indexmarke die siebte, und alle Indexmarkennummern nach der Acht rücken automatisch um eine Stelle nach.

Lesezeichen verwenden



Mit Taste MARKER

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.

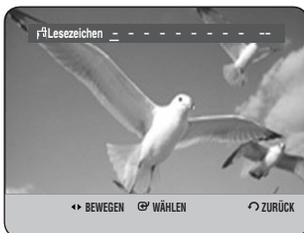

Mit Taste ANYKEY

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Lesezeichen**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, wenn die Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten.
 - Die Zahl **1** wird angezeigt, und die Szene ist damit gespeichert.



- 3 Drücken Sie die Tasten **▶**, um zur nächsten Stelle zu springen.

- 4 Drücken Sie erneut die Taste **OK**, wenn eine Szene erreicht ist, die Sie markieren möchten. Die Zahl **2** wird angezeigt, und die Szene ist damit gespeichert.



- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Stellen zu markieren.
- Bis zu 10 Szenen können mit Lesezeichen versehen werden.



HINWEIS

- Wenn das Diskfach geöffnet und wieder geschlossen wird, gehen die Lesezeichen verloren.

Lesezeichen wiedergeben



Mit Taste MARKER

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.



Mit Taste ANYKEY

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Lesezeichen**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um ein Lesezeichen auszuwählen.

- 3 Drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (**▶**), um die Wiedergabe ab dem gewählten Lesezeichen zu starten.

Lesezeichen löschen



Mit-Taste MARKER

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **MARKER**.



Mit Taste ANYKEY

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Lesezeichen**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- 2 Drücken Sie die Tasten **◀▶**, um ein Lesezeichen auszuwählen.



- 3 Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um das gewählte Lesezeichen zu löschen.



Untertitelsprache wählen

Sie können eine auf der Disk vorhandene Untertitelsprache auswählen.




(VR-Modus)



Mit Taste SUBTITLE

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **SUBTITLE**.

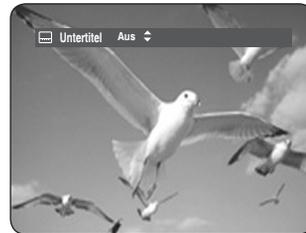

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Untertitelsprache aus. Sie können dazu auch wiederholt die Taste **SUBTITLE** drücken.
 - Drücken Sie die Taste **CANCEL** oder **RETURN**, um die Anzeige auszublenden.

ANYKEY

Mit Taste ANYKEY

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Untertitel**.



3 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die gewünschte Untertitelsprache aus.



HINWEIS

- Die Untertitelanzeige fällt unterschiedlich aus und hängt vom Disk-Typ ab.
- Bei manchen Disks können Sie nur die Sprache für das Disk-Menü auswählen.

Wiedergabesprache bzw. Audiomodus auswählen

Tonoptionen auswählen

Sie können eine auf der Disk verfügbare Wiedergabesprache bzw. einen Audiomodus auswählen.



Mit Taste AUDIO

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **AUDIO**.

HDD/DVD-RAM-RW



DVD-VIDEO



2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Wiedergabesprache bzw. den Audiomodus aus. Sie können dazu auch wiederholt die Taste **AUDIO** drücken.

- Drücken Sie die Taste **CANCEL** oder **RETURN**, um die Anzeige auszublenden.

ANYKEY

Mit Taste ANYKEY

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Funktion **Tonoptionen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



3 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den gewünschten Soundtrack bzw. Audiokanal aus.



HINWEIS

- Jede Disk verfügt über eine eigene Auswahl an verfügbaren Wiedergabesprachen und Audiomodi.
- Bei manchen Disks können Sie nur die Ausgabesprache für das Diskmenü auswählen.

Anderen Kamerawinkel wählen

Wenn eine Szene einer DVD aus mehreren Kamerawinkeln aufgenommen wurde, können Sie diese mit der Funktion Kamerawinkel auswählen.



ANYKEY

Mit Taste ANYKEY

1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Winkel**.



3 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** den gewünschten Winkel aus.



HINWEIS

- Diese Funktion steht nicht auf allen DVDs zur Verfügung.
- Wenn eine DVD keine aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen Szenen enthält, ist diese Funktion deaktiviert.
- Zeigt den aktuellen Winkel und die Gesamtzahl der Winkel an.

Wiederholfunktion verwenden

Wiedergabe wiederholen



Mit Taste REPEAT

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Einstellung **Aus**, **Titel** oder **Kapitel**, und drücken Sie die Taste **OK**.



Mit Taste ANYKEY

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiederhol.**



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiederholung aus**, **A-B wiederholen**, **Wiederholen** oder **Kapitel wiederholen**, und drücken Sie die Taste **OK**.



HINWEIS

- Bei HDD/DVD-RAMs/-RWs (VR-Modus), nicht fixierten DVD-Rs und nicht fixierten DVD-RWs (V-Modus) können Kapitel nicht wiederholt werden.
- Durch Drücken der Taste **CANCEL** können Sie die normale Wiedergabe aktivieren.

Bereich A-B wiederholen




Mit Taste REPEAT A-B

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT A-B**.



- 2 Legen Sie den Bereich A-B fest, der wiederholt werden soll. Dazu drücken Sie die Taste **OK**, wenn der Anfangspunkt (A) des Bereichs erreicht ist. Drücken Sie erneut die Taste **OK**, wenn der Endpunkt (B) des Bereichs erreicht ist. Der Bereich A-B wird kontinuierlich wiederholt.

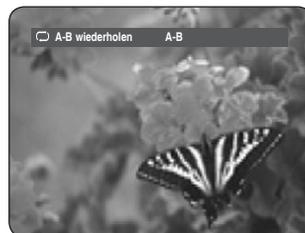

- Rückkehr zur normalen Wiedergab -

- 3 Mit der Taste **CANCEL** gelangen Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

ANYKEY

Mit Taste ANYKEY

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiederhol.**, und drücken Sie dann die Taste **OK** oder **▶**.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **A-B wiederholen** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

- 4 Legen Sie den Bereich A-B fest, der wiederholt werden soll. Dazu drücken Sie die Taste **OK**, wenn der Anfangspunkt (A) des Bereichs erreicht ist. Drücken Sie erneut die Taste **OK**, wenn der Endpunkt (B) des Bereichs erreicht ist. Der Bereich A-B wird kontinuierlich wiederholt.



- Rückkehr zur normalen Wiedergabe -

- 5 Mit der Taste **CANCEL** gelangen Sie zur normalen Wiedergabe zurück.



- Wenn Sie den Punkt (B) vor Ablauf von fünf Sekunden festlegen, erscheint das Verbotssymbol (⊘).
- Durch Drücken der Taste **CANCEL** können Sie die normale Wiedergabe aktivieren.
- Audio-CDs (CD-DA), MP3-Disks und MPEG4-Disks unterstützen die A-B-Wiederholungsfunktion nicht.

Zoomfunktion verwenden



- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zoom**, und drücken Sie die Taste **OK**. (⊕) wird angezeigt



3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** den Bereich aus, den Sie vergrößern möchten.

4 Drücken Sie die Taste **OK**. Die Bildschirmanzeige wird auf das Doppelte des normalen Formats vergrößert, bei erneutem Tastendruck auf das Vierfache des normalen Formats.

HDD/DVD-VIDEO/ DVD-RAM/-RW/-R	Normalformat → X2 → X4 → X2 → Normalformat
----------------------------------	---

HINWEIS ■ Bei Aufnahmen im EP-Modus wird die Zoomfunktion nicht unterstützt (außer bei Aufnahmen im V-Modus).

Medium wählen



1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **ANYKEY**.

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Medien** wählen, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.




3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **HDD** oder **DVD**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Audio-CDs und MP3-Dateien wiedergeben

Audio-CD (CD-DA) wiedergeben


1 Legen Sie eine Audio-CD (CD-DA) in das Diskfach ein.

- Das Audio-CD-Menü erscheint, und die Tracks werden automatisch wiedergegeben.

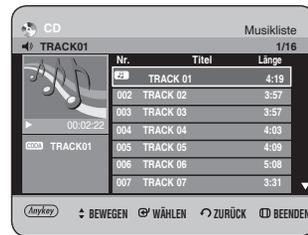

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Track (Musikstück) für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Bildschirmoptionen für Audio-CDs (CD-DA)

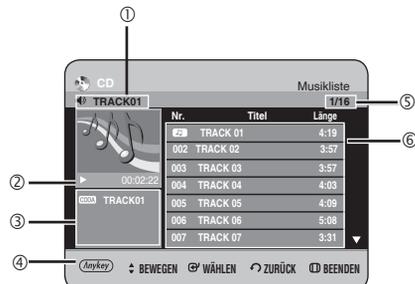

- Aktueller Track:** Zeigt an, welcher Track gerade wiedergegeben wird.
- Zeigt die Nummer des aktuellen Tracks und die gesamte Titellanzahl an.
- Zeigt den aktuellen Dateityp und Dateinamen an.
- Zeigt die aktuell verfügbaren Tasten an.
- Zeigt den gegenwärtigen Betriebsmodus der Disk sowie die Wiedergabezeit des aktuellen Tracks an.
- Zeigt die Liste der Tracks an.


Tasten auf der Fernbedienung für die Wiedergabe von Audio-CDs (CD-DA)




- ▲▼: Track (Musikstück) auswählen.
- Taste OK, Taste PLAY (▶): Seitenweise nach oben/unten laufen.
- SKIP (⏮): Nächsten Track wiedergeben.
- SKIP (⏭): Während der Wiedergabe zum Anfang des aktuellen Tracks zurückspringen. Bei erneutem Drücken springt das Gerät zum vorherigen Track und startet die Wiedergabe.
Wenn Sie diese Taste innerhalb von drei Sekunden nach dem Start der Wiedergabe drücken, wird der vorherige Track abgespielt.
Wenn Sie die Taste erst nach Ablauf von drei Sekunden drücken, wird der aktuelle Track erneut von Beginn an wiedergegeben.
- STEP (⏪ ⏩): Seitenweise nach oben/unten laufen.
- SEARCH (⏮ ⏭): Schnellvorlauf (X2, X4, X8).
- STOP (⏹): Stoppt die Wiedergabe eines Tracks.
- PLAY (▶): Startet die Wiedergabe eines Tracks oder schaltet auf Pause.
- Taste ANYKEY: Zeigt das Menü ANYKEY an.

MP3-Dateien wiedergeben

- Legen Sie eine MP3-Disk in das Diskfach ein.
• Das Menü wird eingeblendet
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste OK oder ▶.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Musik**, und drücken Sie die Taste OK oder ▶.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Track für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste OK.

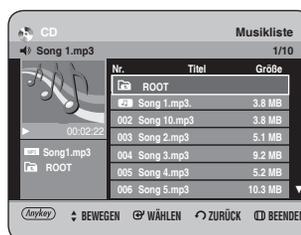

MP3-Bildschirmoptionen

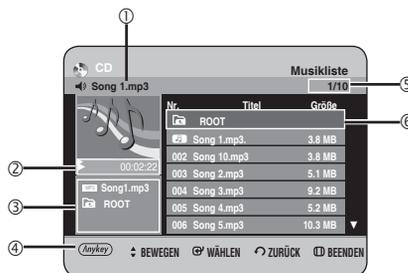

- Aktueller Track:** Zeigt an, welcher Track gerade wiedergegeben wird.
- Zeigt den aktuellen Ordner, die Wiedergabenummer und die Größe des aktuellen Tracks an.
- Zeigt den aktuellen Dateityp, Dateinamen und Ordernamen an.
- Zeigt den gegenwärtigen Betriebsmodus der Disk sowie die Wiedergabezeit des aktuellen Tracks an.
- Zeigt die aktuelle Wiedergabenummer und die gesamte Titellanzahl an.
- Zeigt die Liste der Musiktitel an.

Tasten auf der Fernbedienung für die MP3-Wiedergabe




1. ▲▼ : Track (Musikstück) auswählen.
2. Taste **OK**, Taste **PLAY** (▶) : Seitenweise nach oben/unten laufen.
3. **SKIP** (⏮): Nächsten Track wiedergeben.
4. **SKIP** (⏮): Während der Wiedergabe zum Anfang des aktuellen Tracks zurückspringen. Bei erneutem Drücken springt das Gerät zum vorherigen Track und startet die Wiedergabe.
Wenn Sie diese Taste innerhalb von drei Sekunden nach dem Start der Wiedergabe drücken, wird der vorherige Track abgespielt.
Wenn Sie die Taste erst nach Ablauf von drei Sekunden drücken, wird der aktuelle Track erneut von Beginn an wiedergegeben.
5. **STEP** (⏪) (⏩): Seitenweise nach oben/unten laufen.
6. **STOP** (⏹): Stoppt die Wiedergabe eines Tracks.
7. **PLAY** (▶): Startet die Wiedergabe eines Tracks oder schaltet auf Pause.
8. Taste **ANYKEY**: Zeigt das Menü ANYKEY an.

CD (CD-DA) und MP3-Dateien wiederholen



Mit Taste REPEAT

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **REPEAT** mehrfach, um den gewünschten Wiederholmodus auszuwählen

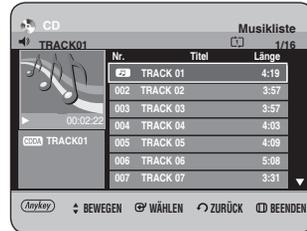


- **Normal (CD (CD-DA)/MP3)**: Die Tracks auf der Disk werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf der Disk gespeichert sind.
- **Track wiederholen (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Ordner wiederholen (MP3)**
- **Alle wiederholen (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Zufall (CD (CD-DA)/MP3)**: Mit der Option Zufall werden die Tracks auf der Disk in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

- Rückkehr zur normalen Wiedergabe -

- 2 Durch wiederholtes Drücken der Taste **CANCEL** oder **REPEAT** gelangen Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

Mit Taste ANYKEY

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer Musikliste die Taste **ANYKEY**.

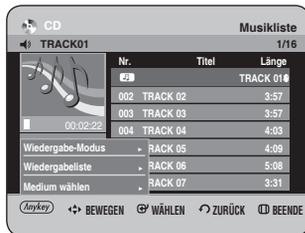

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabe-Modus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.




- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Wiedergabemodus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- **Normal (CD (CD-DA)/MP3)**: Die Tracks auf der Disk werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie auf der Disk gespeichert sind.
- **Track wiederholen (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Ordner wiederholen (MP3)**
- **Alle wiederholen (CD (CD-DA)/MP3)**
- **Zufall (CD (CD-DA)/MP3)**: Mit der Option Zufall werden die Tracks auf der Disk in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.


Neue Wiedergabeliste

In eine Wiedergabeliste können Sie maximal 28 Tracks aufnehmen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer Musikliste die Taste **ANYKEY**.

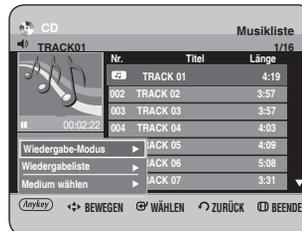

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

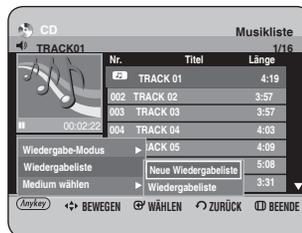


- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Neue Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Tracks in der gewünschten Wiedergabereihenfolge aus, und drücken Sie die Taste **OK**.



- 5** Wenn Sie einen Track irrtümlich in die Wiedergabeliste übernommen haben, wählen Sie diesen mit den Tasten **▶▲▼** aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **CANCEL**. Der falsche Track wird daraufhin entfernt.

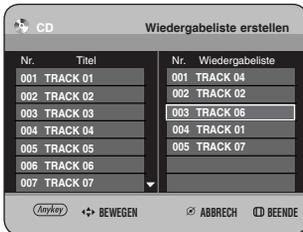


- 6** Drücken Sie zum Speichern der Wiedergabeliste die Taste **ANYKEY**.




Wiedergabeliste


- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe einer Musikliste die Taste **ANYKEY**.

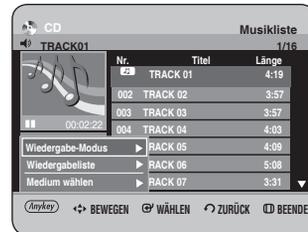


- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

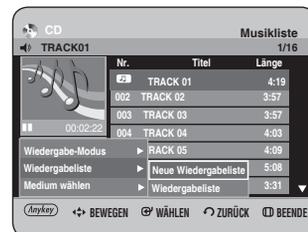

- 7** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

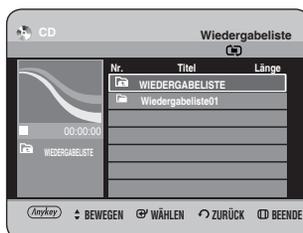

- 3** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

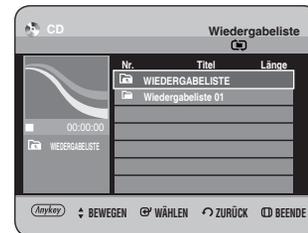

- 4** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die gewünschte Wiedergabeliste aus, und drücken Sie die Taste **OK**. Die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.

Wiedergabeliste löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer Musikliste die Taste **ANYKEY**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.




- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen wollen.

- 5 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.




- 6 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

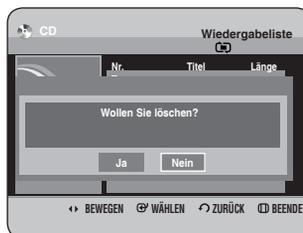


- 7 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die ausgewählte Wiedergabeliste wird gelöscht.

Editor für die Wiedergabeliste aufrufen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe einer Musikliste die Taste **ANYKEY**.

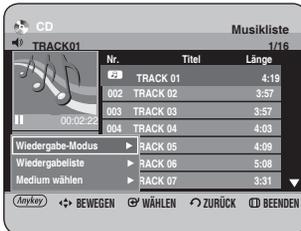

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

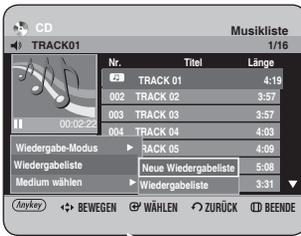

- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Wiedergabeliste aus, die Sie bearbeiten wollen.

- 5 Drücken Sie im Wiedergabelistenmodus die Taste **ANYKEY**.



- 6 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zum Wiedergabeliste bearbeiten**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 7 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Titel in der gewünschten Wiedergabereihenfolge aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

- 8 Wenn Sie einen Titel irrtümlich in die Wiedergabeliste übernommen haben, wählen Sie diesen mit den Tasten **▶▲▼** aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **CANCEL**.

- 9 Drücken Sie zum Speichern der Wiedergabeliste die Taste **ANYKEY**.




- 10 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Wiedergabeliste wird entsprechend.

Zur Musikliste wechseln

- 1 Drücken Sie während des Abspielens einer Wiedergabeliste die Taste **ANYKEY**




- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zur Musikliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

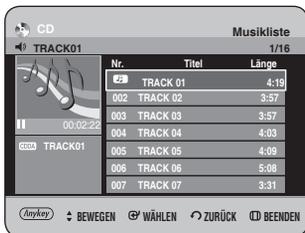


Medium wählen

- 1 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

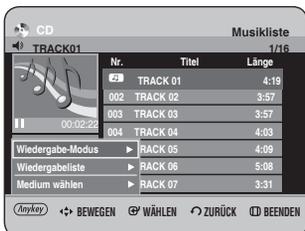

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Medium wählen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

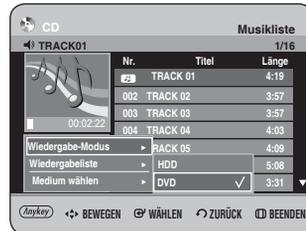


- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **HDD** oder **DVD**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

JPEG-CDs und Bild-dateien wiedergeben


Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine JPEG-Disk in die Lade ein.
 - Das Menü wird eingeblendet.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

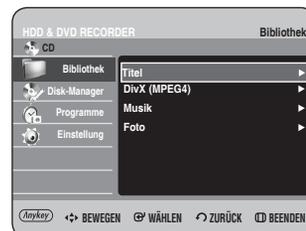


- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Foto**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

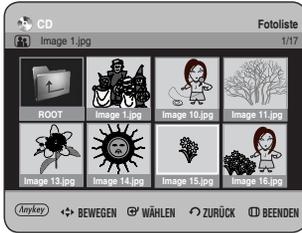

- 4** Drücken Sie die Tasten ▲▼◀▶, um ein Bild auszuwählen.
• Mit der **SKIP** (⏮) können Sie die vorhergehenden 8 Bilder anzeigen.


- 6** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Diashow**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

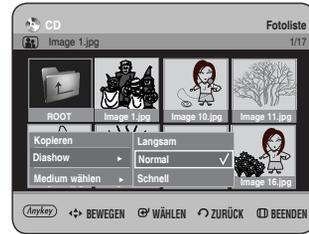

- 7** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Diashow-Geschwindigkeit aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Die Diashow beginnt.


1 Diashow

- 5** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

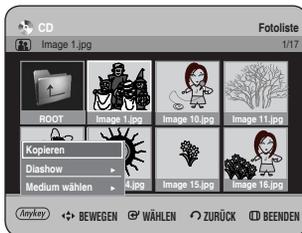

- Diashow anhalten -

- 1** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

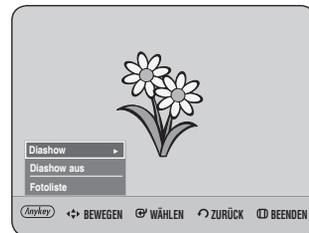


- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Diashow aus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►


Rotieren

Schritte 1 - 4 siehe Seite 69-70

- 5-1** Bestätigen Sie mit der Taste **OK** die Anzeige eines ausgewählten Bildes, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

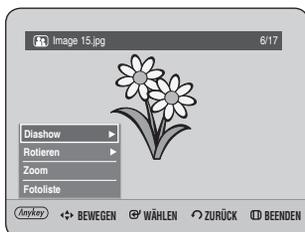


- 6** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Rotieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

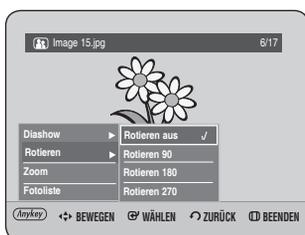

- 7** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Rotationswinkel, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- Rotationsfunktion aufheben -

- 1** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

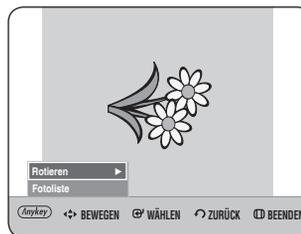


- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Rotieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 3** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Rotieren aus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.


Zoom

Schritte 1 - 4 siehe Seite 69-70

- 5-1** Bestätigen Sie mit der Taste **OK** die Anzeige eines ausgewählten Bildes, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

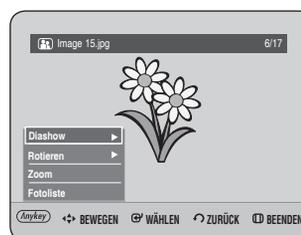

- 6** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zoom**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

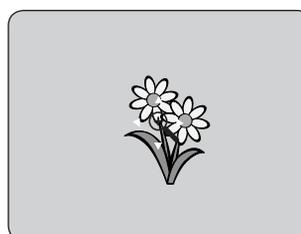


- 7** Bei jedem Drücken der Taste **OK** wird das Bild (bis auf das 4fache der Normalgröße) vergrößert.

X2 → X4 → X2 → Normal

- Zoomfunktion aufheben -

- 1** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

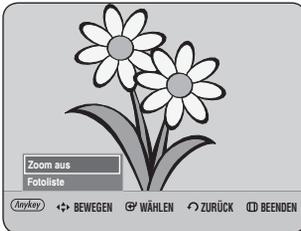


- 2** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Zoom aus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.


Zur Fotoliste wechseln

Schritte 1 - 4 siehe Seite 69-70.

- 5⁻¹** Bestätigen Sie mit der Taste **OK** die Anzeige eines ausgewählten Bildes, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

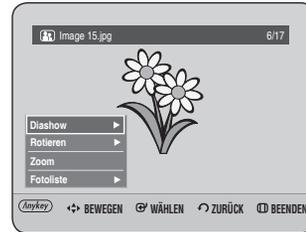

- 6** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Fotoliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

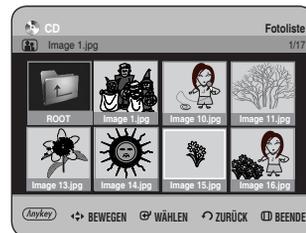

MPEG4-Dateien wiedergeben



Mit Taste MENU

- 1 Legen Sie eine DivX-Disk in die Lade ein.
 - Das Menü wird eingeblendet.


- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

(Bei Wiedergabe einer DivX-Disc verfahren Sie gemäß Punkt 4 auf dieser Seite.)



- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **DivX(MPEG4)**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder ►.

Der Bildschirm DivX(MPEG4) wird angezeigt.

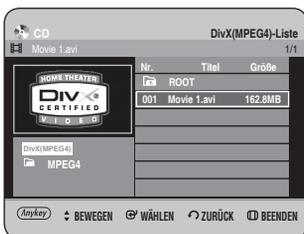

- 4 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die AVI-Datei (DivX) aus, und drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (⏪).

- 5 Bei der Wiedergabe von MPEG4-Dateien stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung. Wenn Sie die **STOP** (⏸) während der Wiedergabe drücken, wird die Dateiliste angezeigt. Durch erneutes Drücken der Taste schließen Sie den Menübildschirm.

MPEG4-Funktionsbeschreibung

Funktion	Beschreibung
Überspringen	Drücken Sie während der Wiedergabe Sie die Tasten SKIP (⏮⏭). Die Wiedergabe springt 5 Minuten nach vor oder zurück.
Suchlauf	Drücken Sie während der Wiedergabe die Tasten SEARCH (⏪⏩). Durch erneutes Drücken wird die Geschwindigkeit des Suchlaufs erhöht. (Schnell 1, Schnell 2, Schnell 3)
Zeitlupe	Drücken Sie während der schrittweisen Wiedergabe oder im Pause-Modus die Taste SEARCH (⏪) auf der Fernbedienung. (Langsam 1, Langsam 2, Langsam 3)
Einzelschritt-Wiedergabe	Drücken Sie im Standbildmodus die Taste STEP (⏮) auf der Fernbedienung.




HINWEIS


- Dieses Gerät kann die folgenden komprimierten Videoformate abspielen:
 - DivX-Video-Codec-Format: DivX3.11, DivX 4.x, DivX 5.x (ohne QPEL und GMC)
 - DivX-Audio-Codec-Format: MP3, MPEG1 Audio Layer 2, Windows Media Audio, LPCM, AC3
- Unterstützte Untertitel-Dateiformate: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Die Untertiteldatei sollte genau denselben MPEG4-Dateinamen haben.)
- Bestimmte auf einem PC erstellte MPEG4-Dateien können möglicherweise nicht wiedergegeben werden. Deshalb werden Codecs, Versionen und Auflösungen oberhalb der Spezifikation nicht unterstützt.

DivX-Untertitel

- 1 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**, während die Dateiliste angezeigt wird.

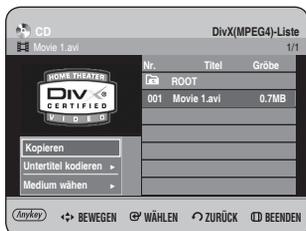

- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Untertitel kodieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

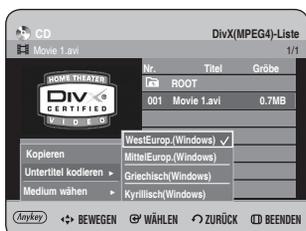

- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ anhand der Regionen eine der unterstützten Sprachen für die DivX-Untertitel aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Westeuropa	Afrikaans, Baskisch, Katalanisch, Dänisch, Hollandsk, Englisch, Färöisch, Finnisch, Fransk, Deutsch, Isländisch, Indonesisch, Italienisch, Malaisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Swahili, Schwedisch
Mitteleuropa	Englisch, Albanisch, Kroatisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch (lat.), Slowakisch, Slowenisch
Griechenland	Englisch, Griechisch
Kyrillisch	Englisch, Aseri, Belarussisch, Bulgarisch, Kasachisch, Mazedonisch, Russisch, Serbisch, Tatarisch, Ukrainisch, Usbekisch



HINWEIS

- Falls die Untertitel-Sprache nicht in durchgängiger Schrift dargestellt wird, ändern Sie die DivX-Untertitel auf die entsprechende Region. Falls das Problem weiterhin besteht, wird das Format nicht unterstützt.

Aufnahmen

In diesem Teil der Anleitung werden die verschiedenen HDD- und DVD-Aufnahmeverfahren erläutert.

Vor der Aufnahme	75
Laufendes Fernsehprogramm aufnehmen	77
Von einem aktuell eingeschalteten externen Gerät aufnehmen	79
Von einem Camcorder aufnehmen	80
Aufnahme auf Tastendruck (OTR - One Touch Recording)	81
Gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben	82
Timeraufnahme programmieren	83
Timer-Übersicht bearbeiten	85
Timer-Übersicht löschen	86
Zur Liste d. Aufnahmen wechseln	87

Vor der Aufnahme

Dieses Gerät kann verschiedene Arten von Disks beschreiben. Lesen Sie folgende Anweisungen vor dem Aufnehmen durch, und wählen Sie den gewünschten Disk-Typ aus.

Beschreibbare Disks

Dieses Gerät kann die nachstehenden Disks beschreiben.

HDD	DVD-RW	DVD-R
		

- DVD-RWs sind wieder beschreibbar.
- DVD-Rs können nur einmal beschrieben werden.

Kompatibilität zwischen Samsung und den Recordern anderer Hersteller

Disk-Typ	Aufnahmeformat	Aufnahmegerät	Fixierung	Weitere Aufnahmen im Samsung Recorder
DVD-RW	VR-Modus	Samsung	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
		Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
DVD-R	V-Modus	Samsung	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Beschreibbar
		Anderer Hersteller	fixiert	Nicht beschreibbar
			nicht fixiert	Nicht beschreibbar



HINWEIS

- **Fixierung**
 - Damit wird das DVD-RW/R-Medium geschlossen, und weitere Aufnahmen sind nicht mehr möglich.
- **Fixierung aufheben**
 - Hiermit werden weitere Aufnahmen auf einer DVD-RW ermöglicht, die ursprünglich auf dem HDD- und DVD-Recorder erstellt wurde.
 - Die Fixierung einer DVD-RW, die per DAO (Disc At Once) auf einem PC gebrannt wurde, kann nicht aufgehoben werden.
 - Die Fixierung einer DVD-RW, die im V-Modus mit dem Recorder eines anderen Herstellers aufgenommen wurde, kann nicht aufgehoben werden.
 - Die Fixierung einer DVD-R kann nicht aufgehoben werden.

Aufnahmeformate

Bei einer neuen Disk wird folgende Meldung angezeigt. Da die verfügbaren Funktionen vom jeweiligen Disk-Typ abhängen, sollten Sie sich für ein Disk-Format entscheiden, das für Ihren Bedarf am besten geeignet ist.

DVD-RW: Bei einer neuen DVD-RW wird folgende Meldung angezeigt: "Nicht initialisierte Disk. Wollen Sie die Disk initialisieren?". Wenn Sie **Ja** wählen, wird das Medium im VR-Modus formatiert. Wenn Sie den Modus wechseln möchten, lesen Sie die Anweisungen unter "Disk formatieren" auf Seite 116~117.



DVD-R: Das Formatieren einer disk ist nicht notwendig, da lediglich die Aufzeichnung im V-Modus unterstützt wird.

DVD-RW(V Modus)/-R

- Die Kapitel werden automatisch erstellt, sobald Sie die DVD-R/DVD-RW im V-Modus fixieren. Die Länge der Kapitel (der Abstand zwischen den Kapiteln) ist abhängig vom Aufnahmemodus.
- Einfache Bearbeitung (Titel löschen, Titelnamen ändern) solcher Disks ist möglich.

DVD-RW(VR Modus)

- Dieser Modus bietet verschiedene Bearbeitungsfunktionen (unter anderem das Löschen des kompletten Titels, das teilweise Löschen eines Titels usw.)
- Sie können Wiedergabelisten erstellen und diese mit verschiedenen Bearbeitungsoptionen editieren.

Aufnahmemodus

Wählen Sie einen von vier Aufnahmemodi, indem Sie im Stopp-Modus wiederholt die Taste **REC MODE** drücken. Sie können dann die gewünschte Aufnahmezeit und Bildqualität auswählen.

Je kürzer die Aufnahmezeit, desto besser die Bildqualität. Im FR-Modus wird der geeignetste Aufnahmemodus automatisch eingestellt, je nach verfügbarem Speicherplatz auf der Disk und der Dauer der Timeraufnahme. Diese Funktion wählt einen der Modi XP-, SP-, LP- und EP. Der ausgewählte Modus wird für die Timeraufnahme verwendet.

• DVD-HR735/737

Aufnahmemodus	Aufnahmezeit u.	
	HDD (160 GB)	DVD-RW/-R
XP (Modus mit hoher Qualität)	Ca. 38 Stunden	Ca. 1 Stunde ca. 8,5 Mbit/s
SP (Modus mit normaler Qualität)	Ca. 72 Stunden	Ca. 2 Stunden ca. 4,5 Mbit/s
LP (Longplay-Modus)	Ca. 138 Stunden	Ca. 4 Stunden ca. 2 Mbit/s
EP (verlängerter Modus)	Ca. 205 Stunden Ca. 272 Stunden	Ca. 6 Stunden/etwa 1,6 Mbit/s Ca. 8 Stunden/etwa 1,2 Mbit/s
FR (flexible Aufnahme)	Ca. 38~205 Stunden	Ca. 1~6 Stunden




HINWEIS

- Die Aufnahmedauer kann aufgrund bestimmter Bedingungen abweichen.

Kopiergeschütztes Material

Videomaterial mit Kopierschutz kann auf diesem HDD- und DVD-Recorder nicht aufgenommen werden. Sobald der HDD- und DVD-Recorder während der Aufnahme ein Kopierschutzsignal empfängt, wird die Aufnahme abgebrochen und auf dem Bildschirm wird folgende Meldung ausgegeben.

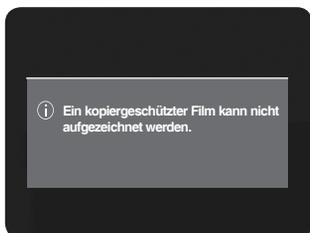

Über Kopierschutzsignale

Fernsehsendungen, die Kopierschutzsignale enthalten, senden eines der folgenden drei Signale aus: frei kopierbar, einmal kopierbar und nicht kopierbar. Wenn Sie eine einmal kopierbare Sendung aufnehmen möchten, benutzen Sie eine DVD-RW mit CPRM im VR-Modus.

Medium	Signaltyp	Frei kopierbar	Einmal kopierbar	Nicht kopierbar
DVD-RW (Ver.1.1)		Möglich	-	-
DVD-RW (Ver.1.1) mit CPRM				
VR-Modus		Möglich	Möglich*	-
V-Modus		Möglich		-
DVD-R		Möglich		-

Die mit * markierten Einträge sind mit CPRM kompatibel.

- Content Protection for Recordable Media (CPRM)

CPRM ist ein Verfahren, das eine Aufnahme an das Medium bindet, auf dem die Aufnahme erfolgte.

Dieses Verfahren wird von einigen DVD-Recordern unterstützt, jedoch nur von wenigen DVD-Playern. Jede leere beschreibbare DVD ist mit einer eindeutigen 64-Bit-Medien-ID versehen, die in einen speziellen DVD-Bereich, den BCA (Burst Cutting Area), eingegraben ist.

Wenn geschützter Inhalt auf die Disk aufgenommen wird, kann dieser Inhalt mit einem 56-Bit-C2-Schlüssel (Cryptomeria) verschlüsselt werden, der aus der Medien-ID abgeleitet wird.

Während der Wiedergabe wird die ID aus dem BCA gelesen; anhand dieser ID wird dann ein Schlüssel erzeugt, mit dem der Inhalt der Disk entschlüsselt wird.

Wenn der Inhalt der Disk auf ein anderes Medium kopiert wird, ist die ID falsch oder nicht vorhanden, und die Daten können nicht entschlüsselt werden.

Laufendes Fernsehprogramm aufnehmen




Überprüfen Sie, ob auf der Disk eine ausreichende Aufnahmekapazität vorhanden ist. Stellen Sie den Aufnahmemodus ein.

- Drücken Sie die Taste **HDD** oder **DVD**. Wenn Sie **DVD** ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Diskfach ein. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist.

Bei Verwendung einer unbenutzten DVD-RW werden Sie gefragt, ob die Disk nun initialisiert werden soll.

Wählen Sie die entsprechende Option, und drücken Sie die Taste **OK**. (See page 76)

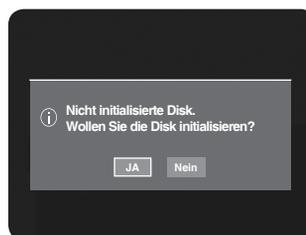

- Wählen Sie mit der Taste **PROG** (⏪ ⏩) oder mit den Zifferntasten 0–9 den Programmplatz für die Aufnahme aus.

- 3** Drücken Sie wiederholt die Taste **REC MODE** (oder **REC MODE** und anschließend die Tasten **▲▼**), um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) auszuwählen.

→ SP → LP → EP → XP



- 4** Drücken Sie die Taste **REC**. Auf dem Bildschirm werden Informationen zum Programmplatz angezeigt, und die Aufnahme beginnt. Das Symbol(○) wird auf der Gerätevorderseite angezeigt.



- Aufnahme unterbrechen -

- Drücken Sie die Taste **REC PAUSE**, um eine laufende Aufnahme vorübergehend anzuhalten.
- Drücken Sie im Pausenmodus erneut die Taste **REC PAUSE**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Mit den Tasten **PROG** (⊖ ⊕) können Sie während der Aufnahmepausen den Sender wechseln.

- Aufnahme anhalten -

Drücken Sie die **STOP** (⊘), um die laufende Aufnahme anzuhalten oder zu beenden.

- Bei Verwendung einer DVD-RW/-R wird folgende Meldung angezeigt: "Die Disk-Informationen werden aktualisiert. Bitte warten Sie einen Moment".



HINWEIS

- Während einer Aufnahme können Aufnahmemodus und Programmplatz nicht gewechselt werden.
- Wenn nicht mehr genügend Platz für die Aufnahme vorhanden ist, wird die Aufnahme automatisch gestoppt.
- Auf eine Disk (DVD-RW/-R) können bis zu 99 Titel aufgenommen werden.
- Auf die Festplatte (HDD) können sogar bis zu 999 Titel aufgezeichnet werden.
- Auf die Festplatte kann bis zu 24 Stunden aufgenommen werden, wobei die Aufnahme in 4 Titel mit einer jeweiligen Länge von 6 Stunden unterteilt wird.
- Die Aufnahme stoppt automatisch, wenn kopiergeschützte Bilddaten ausgewählt wurden.
- DVD-RW müssen formatiert werden, bevor eine Aufnahme erfolgen kann. Die meisten neuen Disk-Rohlinge werden unformatiert angeboten.
- DVD-R-Authoring-Disks sollten nicht in diesem Gerät benutzt werden.

Von einem aktuell eingeschaltetem externen Gerät aufnehmen



Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie, ob auf der Disk eine ausreichende Aufnahmekapazität vorhanden ist. Stellen Sie den Aufnahmemodus ein.

1 Drücken Sie die Taste **HDD** oder **DVD**. Wenn Sie DVD ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Disk-Fach ein. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Disk-Fach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist. Bei Verwendung einer neuen DVD-RW werden Sie gefragt, ob die Disk nun initialisiert werden soll. (Siehe Seite 76)

2 Wählen Sie mit der Taste **INPUT** die angeschlossene Eingabequelle aus. Dabei wird folgende Reihenfolge durchlaufen und auf dem Display an der Gerätevorderseite angezeigt:

→ **Programmplatz** → AV1 → AV2 → AV3 → DV

Wenn Sie einen Digital-Camcorder angeschlossen haben, stellen Sie mit der Taste **INPUT SEL.** die Option **DV** ein. (Siehe Seite 80)

3 Drücken Sie wiederholt die Taste **REC MODE** (oder **REC MODE** und anschließend **▲▼**), um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) auszuwählen.

→ **SP** → LP → EP → XP



4 Drücken Sie die Taste **REC**. Auf dem Bildschirm werden Informationen zum externen Eingabemodus angezeigt, und die Aufnahme beginnt. Das Symbol (C) wird auf der Gerätevorderseite angezeigt.

- Aufnahme unterbrechen -

- Drücken Sie die Taste **REC PAUSE**, um eine laufende Aufnahme vorübergehend anzuhalten.
- Drücken Sie im Pausenmodus erneut die Taste **REC PAUSE**, um die Aufnahme fortzusetzen.
- Mit den Tasten **PROG** (☺ ☹) können Sie während der Aufnahmepausen den Sender wechseln.

- Aufnahme anhalten -

Drücken Sie die **STOP** (⏹), um die laufende Aufnahme anzuhalten oder zu beenden.

- Bei Verwendung einer DVD-RW/DVD-R wird folgende Meldung angezeigt: "Die Disk-Informationen werden aktualisiert. Bitte warten Sie einen Moment".

Von einem Camcorder aufnehmen

Sie können den Camcorder über die IEEE1394-Schnittstelle (DV) steuern.



- 1 Verbinden Sie den DV-Ausgang Ihres Camcorders über ein DV-Kabel mit der DV-Eingangsbuchse an der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders.
- 2 Drücken Sie die Taste **HDD** oder **DVD**. Wenn Sie DVD ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Diskfach ein. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist.
- 3 Drücken Sie mehrmals die Taste **REC MODE**, um die Aufnahmegeschwindigkeit (Qualität) festzulegen.

→ SP → LP → EP → XP →



- 4 Wählen Sie mit der Taste **INPUT SEL.** die Option **DV**. Wenn das Eingangssignal auf DV gestellt ist, wird oben im Bildschirm ein Wiedergabe-/Aufnahmemenü zur Steuerung des Camcorders eingeblendet.



- 5 Wählen Sie das Symbol für Wiedergabe (▶) im oberen Bildschirmbereich, um die Wiedergabe am Camcorder zu starten und die Anfangsposition für den Kopiervorgang aufzufinden.
- 6 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ das Symbol **Aufnahme** (●) im oberen Bildschirmbereich, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie danach die Taste **OK**. Sie können die Aufnahme auch mit der Taste **REC** auf der Fernbedienung starten.

- Aufnahme anhalten -

Drücken Sie die **STOP** (⊙), um die laufende Aufnahme anzuhalten oder zu beenden.

- Bei Verwendung einer DVD-RW/DVD-R wird folgende Meldung angezeigt: "Die Disk-Informationen werden aktualisiert. Bitte warten Sie einen Moment."



HINWEIS

- Um Symbole für die Wiedergabe auf dem Bildschirm einzublenden, drücken Sie eine beliebige Richtungstaste auf der Fernbedienung.

Aufnahme auf Tastendruck (OTR - One Touch Recording)

Mit der Taste **REC** können Sie den HDD- und DVD-Recorder in 30-Minuten-Schritten auf eine Aufnahmezeit von bis zu 8 Stunden einstellen.



1 Drücken Sie die Taste **HDD** oder **DVD**. Wenn Sie DVD ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Diskfach ein. Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist.


2 Mit der Taste **PROG** (☺☺) oder mit den Zifferntasten können Sie den gewünschten Sender für die Aufnahme auswählen. Wenn Sie von einem extern angeschlossenen Gerät aufnehmen möchten, drücken Sie die Taste **INPUT SEL.** und wählen Sie den externen Eingang aus (AV1, AV2, AV3, DV oder PR01).

3 Drücken Sie die Taste **REC**, um die Aufnahme zu starten.



4 Drücken Sie die Taste **REC** mehrfach, um die gewünschte Aufnahmezeit einzustellen.

→ 0:30 → 1:00 → ... 8:00 → Aus

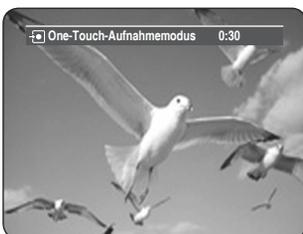

- Der Timer-Zähler zählt minutenweise von 08:00 auf 0:00 zurück. Danach beendet der HDD- und DVD-Recorder die Aufnahme.

- Aufnahme anhalten -

Drücken Sie die **STOP** (⊖). Die Meldung "Wollen Sie die Aufnahme stoppen?" wird angezeigt.

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die **STOP** (⊖) erneut.

Taste INFO


Wenn Sie während der Aufnahme die Taste **INFO** ein Mal drücken, wird der Bildschirm mit den Systeminformationen angezeigt. Es werden Informationen zu aktivem Status, Hintergrundstatus und Hauptbild angezeigt.



Bei zweimaligem Drücken der Taste **INFO** wird der Bildschirm mit den Disk-Informationen angezeigt. Es werden die Gesamtzahl der Titel- und Wiedergabelisten, die verfügbare Aufnahmezeit (Titel) und der verfügbare Platz (Musik/Foto) angezeigt.



Bei dreimaligem Drücken der Taste **INFO** wird der Bildschirm mit Informationen zur aktuellen Aufnahme angezeigt: Name, Titel, Erstellungstermin und Aufnahmedauer.

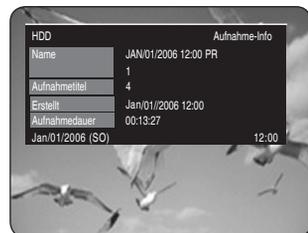

Gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben

Sie können eine Sendung während der Aufnahme von Anfang an wiedergeben.

Sie können zuvor erstellte Aufnahmen ansehen, während eine Sendung aufgenommen wird.



While Recording

- 1 Drücken Sie die **PLAY** (⏪). Der Titel wird während die Aufnahme läuft von Anfang an wiedergegeben. Die Wiedergabe ist jedoch erst 10 Sekunden nach dem Start der Aufnahme möglich. Mit den **SKIP** (⏮) und anderen bei der Wiedergabe verwendeten Tasten können Sie zuvor erstellte Aufnahmen ansehen.



Mit Taste TITLE LIST

- 1 Drücken Sie im Aufnahmemodus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** und den **SKIP** (⏮) den Titel aus, dessen Aufnahme gerade läuft.



- 2 Drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (⏪). Der Titel wird während die Aufnahme läuft von Anfang an wiedergegeben.



- Wiedergabe / Aufnahme anhalten -

- 1 Drücken Sie die **STOP** (⏹). Der Wiedergabebildschirm wird durch den Bildschirm für eine laufende Aufnahme abgelöst.
- 2 Durch erneutes Drücken der **STOP** (⏹) wird die Aufnahme angehalten.



HINWEIS

- Im Suchmodus erfolgt keine Tonwiedergabe.
- Die DVD-Wiedergabe ist während der Aufnahme auf Festplatte (HDD) möglich. Es können jedoch keine JPEG, MP3- oder DivX-Dateien wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabe von der Festplatte (HDD) aus ist während der Aufnahme auf DVD möglich. Es können jedoch keine JPEG- oder MP3-Dateien von der Festplatte wiedergegeben werden.

Timeraufnahme programmieren



1. Das Antennenkabel muss angeschlossen sein.
2. Überprüfen Sie die verbleibende Aufnahmezeit auf der Disk.
3. Vergewissern Sie sich, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind.

Damit eine Timeraufnahme möglich ist, muss die Uhrzeit (Menü: Einstellung – Uhr einstellen) eingestellt sein. (Siehe Seite 29~30)



Mit Taste TIMER

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **TIMER**.
Der Bildschirm Programm wird angezeigt.



Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Programm**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Aufnahmeliste** auszuwählen.



- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, um die Option **Eintrag hinzufügen** auszuwählen.



Mit Taste ANYKEY


- Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Hinzu**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 4 Timeraufnahme einstellen:
• Tragen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** und den Zifferntasten die gewünschten Daten ein.

◀▶ : Zum vorherigen/nächsten Feld springen.

▲▼, 0-9 : Einen Wert festlegen.

- **Nach**: Das Aufnahmemedium wählen, d. h. Festplatte (HDD) oder DVD.
- **Quelle**: Den Videoeingang (AV 1, AV 2 oder AV3) oder den Programmplatz wählen, den Sie für die Timeraufnahme einstellen möchten.
- **Datum**: Mit der Timer-Aufnahmefunktion kann die Aufnahmezeit bis zu einen Monat im Voraus eingestellt werden. Legen Sie den Tag für die Aufnahme fest. (Monat/Tag)

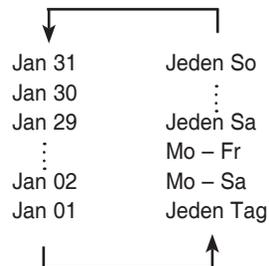

- **Start-/Endzeit:** Uhrzeit für den Beginn und das Ende der Timeraufnahme eingeben.
- **Modus (Aufnahmemodus):**
 - FR (flexible Aufnahme) Wählen Sie diese Option, wenn die Videoqualität automatisch festgelegt werden soll.
Im FR-Modus wird der geeignetste Aufnahmemodus automatisch eingestellt, je nach dem verfügbaren Speicherplatz auf der Disk und der Dauer der Timeraufnahme.
Diese Funktion wählt einen der Modi XP, SP, LP oder EP.
 - XP (hohe Qualität): Für Aufnahmen, bei denen die Videoqualität eine Rolle spielt.
 - SP (normale Qualität): Für Aufnahmen in normaler Qualität.
 - LP (niedrige Qualität): Für lange Aufnahmezeiten.
 - EP (verlängerter Modus): Für sehr lange Aufnahmezeiten.



HINWEIS

- Bei Aufnahmen im EP-Modus auf einer DVD-RW(V-Modus)/-R wird unter Umständen nicht die gesamte Aufnahmezeit von 6 bzw. 8 Stunden genutzt, da das Gerät ein Verschlüsselungssystem mit variabler Bitrate, das VBR ENCODING-System, einsetzt. Wenn Sie beispielsweise Material mit viel Bewegung aufnehmen, wird eine höhere Bitrate verwendet, die wiederum mehr Disk-Speicher belegt.

- **VPS/PDC:** Die Funktionen VPS (Video Programme System) und PDC (Programme Delivery Control).

- Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie die Start- und Endzeit der Aufnahme durch ein im Sendesignal enthaltenes Zeitsignal steuern lassen. Auch bei Änderung der geplanten Sendezeit kann mit dieser Funktion die Aufnahme zur richtigen Zeit gestartet und beendet werden.
- Stellen Sie die Startzeit EXAKT auf die angegebene Sendezeit ein. Andernfalls funktioniert die Timeraufnahme nicht.
- Sie sollten PDC oder VPS nur dann wählen, wenn für die aufzunehmende Sendung auch wirklich das VPS/PDC-Signal übertragen wird.

- **TITEL:** Um einen Titel mit einem Namen zu versehen, wählen Sie den Titel aus und drücken Sie die Taste **OK**. Der Bildschirm zur Titelumbenennung wird angezeigt. Informationen zur Registrierung finden Sie auf Seite 90.

5 Nach dem Festlegen der Einstellwerte für die einzelnen Modi drücken Sie die Taste **OK**, um die Option **Speich.** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **OK** erneut.

- Das Symbol (⊕) wird auf der Gerätevorderseite angezeigt. Es signalisiert, dass eine Timeraufnahme eingetragen wurde.

Wenn sich Timeraufnahmen überschneiden:

Die Aufnahmen werden der Priorität folgend erstellt.

Wenn für die erste Sendung eine Timeraufnahme eingestellt wurde und anschließend eine zweite Sendung programmiert wurde, sich beide Aufnahmezeiten jedoch überschneiden, erscheint auf dem Bildschirm folgende Meldung: "Diese Einstellung ist mit identisch. 1." Diese Meldung zeigt, dass die erste Sendung eine höhere Priorität hat. Nach dem Aufnehmen der ersten Sendung wird die Aufnahme der zweiten Sendung gestartet.

So brechen Sie ab, ohne die aktuellen Einstellungen zu speichern

Drücken Sie die Taste **MENU**.

So kehren Sie zum vorherigen Menü zurück

Drücken Sie die Taste **RETURN**, wenn Sie keine Timeraufnahme einstellen möchten.

6 Wenn Sie etwas auf DVD-RW/DVD-R aufnehmen wollen, müssen Sie eine Disk einlegen.

7 Schalten Sie das Gerät aus, um das Einstellen der Timeraufnahme abzuschließen. Die Timeraufnahme funktioniert nicht bei eingeschaltetem Gerät.



HINWEIS

- Je nach Disk-Status und dem Status der Timer-Aufnahmefunktion insgesamt (z. B. Überschneidungen bei den Aufnahmezeiten oder wenn die vorherige Aufnahme innerhalb von 2 Minuten vor Beginn der nächsten Aufnahme endet) weicht die Zeit für die Timeraufnahme von der eingestellten Zeit ab.
- Sie können bis zu 12 Timeraufnahmen vorprogrammieren.
- Bei ausgeschöpfter Aufnahmekapazität der Festplatte blinkt ⊕. Auf der Festplatte ist dann kein Speicherplatz zum Aufnehmen mehr verfügbar.
- Wenn Sie die Timeraufnahme mit der Option VPS/PDC nutzen, arbeitet der Lüfter möglicherweise weiter und gibt beim Abschalten des Geräts ein Signal von sich.

Timer-Übersicht bearbeiten

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Timer-Übersicht zu bearbeiten.



Mit Taste TIMER

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **TIMER**. Der Bildschirm Programm wird angezeigt.




Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Programm**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Aufnahmeliste** auszuwählen.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Nummer in der Timer-Übersicht, die Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
 - **Hinzu, Bearb., Löschen** und **Aufnahmeliste** werden angezeigt.

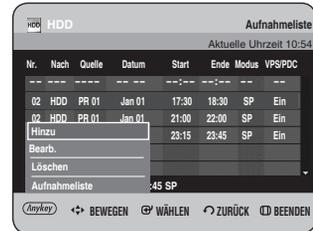

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bearb.**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
 - Die Eingabemaske für die Timeraufnahme wird angezeigt. Bearbeiten Sie die zu ändernden Felder. Weitere Informationen zu den Eingaben für die Timeraufnahme finden Sie im Abschnitt "Timeraufnahme programmieren" (siehe Seite 83-84)



- 5 Wählen Sie mit der Taste **OK** die Option **Speich.**, und drücken Sie die Taste **OK** erneut, um die Speicherung der Änderungen zu bestätigen.
- 6 Drücken Sie abschließend die Taste **MENU**. Die Timer-Übersicht wird geschlossen.

Timer-Übersicht löschen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Eintrag aus der Timer-Übersicht zu löschen.



Mit Taste TIMER

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **TIMER**. Der Bildschirm Programm wird angezeigt.




Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Programm**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Aufnahmeliste** auszuwählen.




- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Eintrag in der Timer-Übersicht, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
 - **Hinzu, Bearb., Löschen** und **Aufnahmeliste** werden angezeigt.

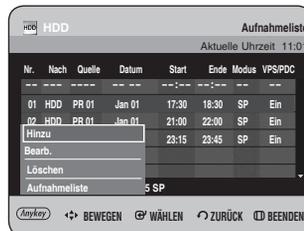

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
 - Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang, z. B. "Wollen Sie löschen?".



- 5 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - Der ausgewählte Eintrag wird aus der Liste gelöscht.

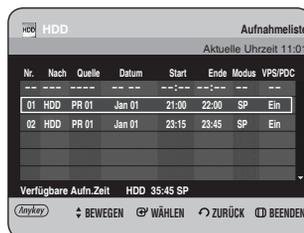

- 6 Drücken Sie zum Abschluss die Taste **MENU**. Die Timer-Übersicht wird geschlossen.

Zur Liste d. Aufnahmen wechseln

Sie können überprüfen, ob programmierte Timeraufnahmen, deren Aufnahmezeiten in der Vergangenheit liegen, auch ausgeführt wurden.



Mit Taste TIMER


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **TIMER**. Der Bildschirm Programm wird angezeigt.



Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Programm**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Liste d. Aufnahmen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
Der Bildschirm **Liste d. Aufnahmen** wird geöffnet.

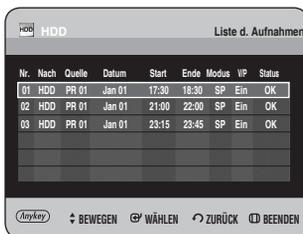


- 3 Drücken Sie zum Abschluss die Taste **MENU**.
Der Bildschirm Liste d Aufnahmen wird geschlossen.

Informationen zur Liste d. Aufnahmen

Im Verlauf ist erkennbar, ob eine programmierte Timeraufnahme erfolgreich ausgeführt wurde.

- 3-1 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Nummer für die **Liste d. Aufnahmen**, und drücken Sie anschließend die Taste **ANYKEY**.

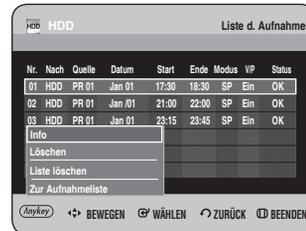


- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Info**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



Liste d. Aufnahmen löschen

Sie können Einträge in der Liste d. Aufnahmen einzeln löschen.

- 3-1** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Nummer der **Liste d. Aufnahmen**, die Sie löschen möchten, und drücken Sie anschließend die Taste **ANYKEY**.

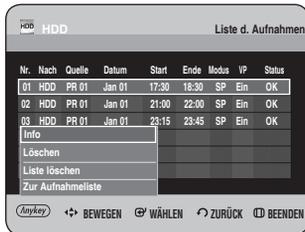

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



Liste d. Aufnahmen löschen

Die gesamte Liste d. Aufnahmen wird gelöscht.

- 3-1** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Liste löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



Zur Timer-Übersicht wechseln

Wechselt direkt von der Liste d. Aufnahmen zur Aufnahmeliste.

- 3-1** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Zur Aufnahmeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.





Bearbeitung

In diesem Abschnitt werden die Grundfunktionen der Bearbeitung vorgestellt und Bearbeitungsfunktionen sowohl für die Aufnahme auf einer Disk als auch für die gesamte Disk erläutert.

Einfache Bearbeitungsfunktionen (Titelliste)	90
Erweiterte Bearbeitungsfunktionen (Wiedergabeliste)	96
Von Festplatte auf DVD kopieren	105
Mehrere Titel gleichzeitig kopieren	108
Von DVD auf Festplatte kopieren	111
MP3, JPEG oder DivX kopieren.	113
Disk-Manager	115

• Titelliste

Ein Titel ist ein Bereich des aufgenommenen Video- oder Audiomaterials.

Die Titelliste erleichtert Ihnen die Auswahl eines bestimmten Titels.

Da sich in der Titelliste Informationen über die aktuell aufgenommenen Daten befinden, kann ein Titel, der hier gelöscht wird, anschließend nicht mehr abgespielt werden.

• Wiedergabeliste

Damit wird eine Wiedergabeeinheit bezeichnet, die durch Auswahl einer gewünschten Szene aus der vollständigen Titelliste erstellt wird.

Beim Abspielen einer Wiedergabeliste wird nur die vom Benutzer ausgewählte Szene wiedergegeben.

Eine Wiedergabeliste enthält nur Informationen über die Szenenauswahl. Beim Löschen einer Wiedergabeliste gehen demnach die Originaldaten nicht verloren.

Aufnahme oder Bearbeitung werden nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wenn dabei eine Störung auftritt (z. B. Stromausfall).

Beachten Sie, dass beschädigtes Bild- und Tonmaterial nicht wieder in den Ursprungszustand versetzt werden kann.

Einfache Bearbeitungsfunktionen (Titelliste)


Einen Titel umbenennen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titellisteneintrag umzubeneden, d. h., den Titel eines aufgezeichneten Programms zu bearbeiten.



Mit Taste TITLE LIST


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

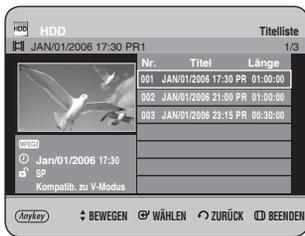

Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie anschließend die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Eintrag aus der Titelliste, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

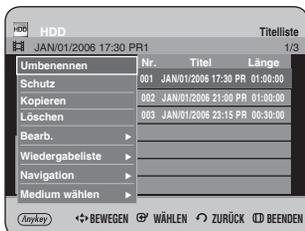

- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Umbenennen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Der Bildschirm Umbenennen wird angezeigt.



- 4 Wählen Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten **▲▼◀▶** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.



- **Rücksetzen:** Löscht das Zeichen und bewegt den Cursor um eine Stelle zurück.
- **Leerz.:** Fügt einen Leerschritt ein und verschiebt den Cursor eine Position vorwärts (nach rechts).
- **Löschen:** Löscht das Zeichen an der Cursorposition.
- **Entfernen:** Löscht die gesamte Zeicheneingabe.
- **Speich:** Speichert die Zeicheneingabe.

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die Option **Speich**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der geänderte Titelname wird im Titelfeld des ausgewählten Eintrags angezeigt.



1 Einen Titel sperren (schützen)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Eintrag zu sperren und ihn vor versehentlichem Löschen zu schützen.



Mit Taste TITLE LIST


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.



Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie zwei Mal die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.


- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Eintrag aus der Titelliste, den Sie schützen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

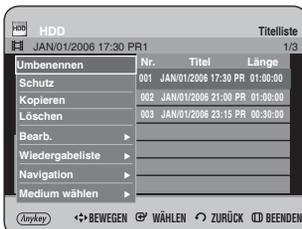

- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Schutz**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ein**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Schlosssymbol im Informationsfenster für den ausgewählten Eintrag wechselt in den geschlossenen Zustand. (🔒 → 🔒)

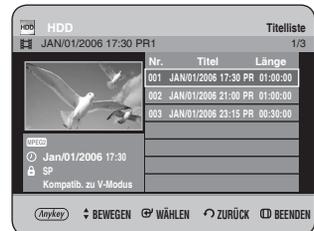


Einen Titel löschen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Eintrag aus der Titelliste zu löschen.



Mit Taste TITLE LIST


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet

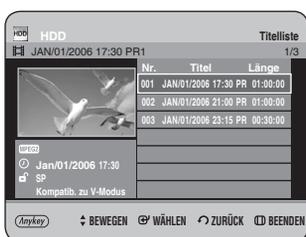


Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Eintrag aus der Titelliste, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

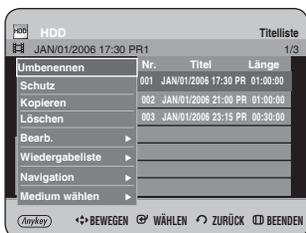


- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

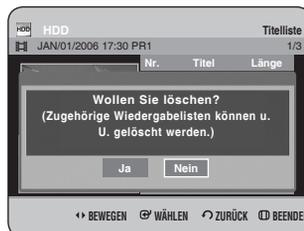

- Der Inhalt der Nachricht kann abhängig vom jeweiligen Disk-Typ unterschiedlich sein. Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung HDD, DVD-RW (VR-Modus): Da eine Wiedergabeliste vorhanden ist, wird folgende Meldung angezeigt: "Wollen Sie löschen? (Zugehörige Wiedergabelisten können u. U. gelöscht werden.)". DVD-RW (V-Modus)/-R: Da keine Wiedergabeliste vorhanden ist, wird folgende Meldung angezeigt: "Wollen Sie löschen?"

- 4 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.

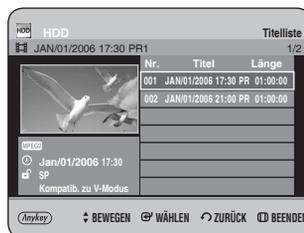



HINWEIS

- Das Löschen eines geschützten Eintrags ist nicht möglich. Falls Sie einen geschützten Eintrag löschen möchten, wählen Sie im Menü Titelschutz die Option "Aus". (Siehe Seite 91)
- Wenn der Schreibschutz auf "Geschützt" gesetzt wurde, können Sie keine Titel löschen. (Siehe Seite 116)
- Nachdem ein Eintrag aus der Titelliste gelöscht wurde, kann er nicht wiederhergestellt werden.
- Nachdem eine DVD-RW/-R fixiert wurde, können keine Titel mehr gelöscht werden.


Einen Titelabschnitt trennen (teilen)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Titel aus der Titelliste zu teilen.



Mit Taste TITLE LIST


- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

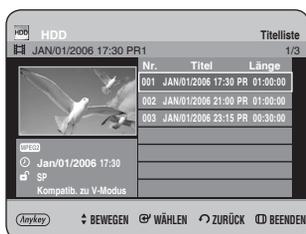


Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Eintrag aus der Titelliste, den Sie teilen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

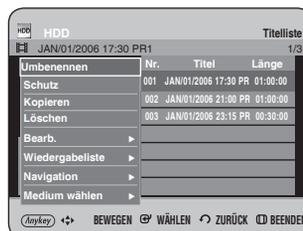


- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bearb.**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Das Menü **Bearb.** wird eingeblendet.

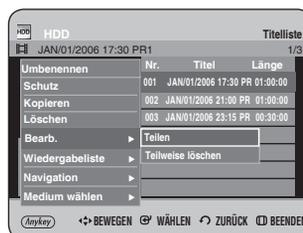


- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Teilen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.




- 5** Navigieren Sie mithilfe der **PLAY** (⏪) und der **SEARCH** (⏪ ⏩) zu der Position, an der Sie den Titel teilen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**. Drücken Sie die Taste **RETURN**, wenn Sie die Auswahl verwerfen und eine andere Position für das Teilen auswählen möchten. Navigieren Sie mithilfe der Wiedergabetaste und den Suchlauf-tasten zu der Position, an der Sie den Titel teilen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.

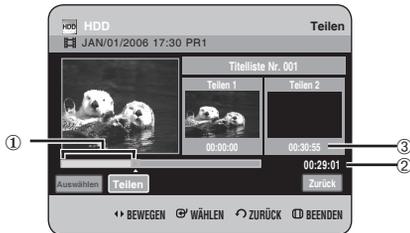


- ① Erster Teilabschnitt
- ② Wiedergabezeit
- ③ Startzeit und Bild des zweiten Abschnitts

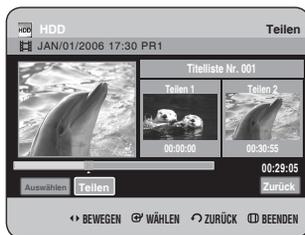

- 6** Wählen Sie die Option **Teilen**, indem Sie die Taste **OK** drücken. Folgende Meldung wird angezeigt: "Dieser Titel kann nach der Trennung nicht wiederhergestellt werden."

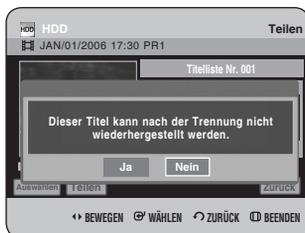

- 7** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶, die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der Titel wird in zwei Teile aufgeteilt, und die folgenden Titel werden nacheinander nach hinten verschoben.

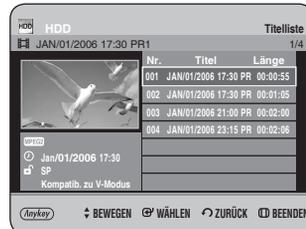

Einen Titelabschnitt löschen (teilweise löschen)

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Abschnitt eines Titels aus der Titelliste zu löschen.




(VR-Modus)



Mit Taste TITLE LIST


- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

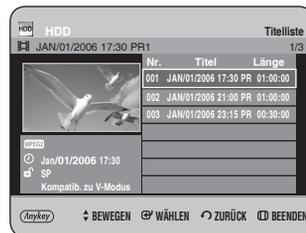

Mit Taste MENU.


- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Eintrag aus der Titelliste, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

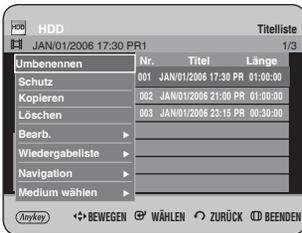

- Wenn Sie eine DVD-RW (VR-Modus) verwenden, können Sie die Funktion Teilweise löschen direkt durch Drücken der Taste **ANYKEY** nutzen (fahren Sie anschließend mit Schritt 5 fort).

- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bearb.**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Der Bildschirm Titelliste bearbeiten wird geöffnet.

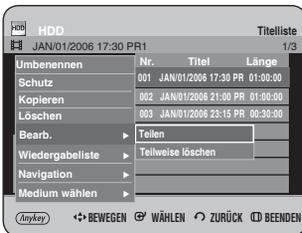


- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Teilweise löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- 5** Sobald Sie die gewünschte Startposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**. Das Bild und die Startzeit werden im Fenster für die Löschartposition des Abschnitts angezeigt.



Elemente des Bildschirms teilweise löschen

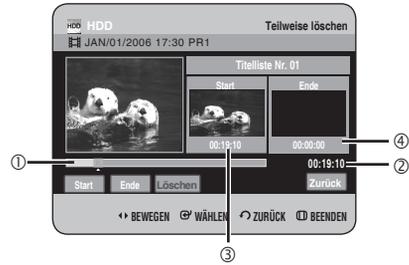

- ① Wiedergabeleiste
 - ② Wiedergabezeit
 - ③ Fenster für Löschartstartposition des Abschnitts mit Zeitangabe
 - ④ Fenster für Löschartendposition des Abschnitts mit Zeitangabe
- Wählen Sie die Start- und Endposition des zu löschenden Abschnitts mit der **PLAY** (⏪) und den **SEARCH** (⏪) aus.

- 6** Sobald Sie die gewünschte Endposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**. Das Bild und die Endzeit werden im Fenster für die Löschartendposition des Abschnitts angezeigt.



- 7** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK**.



8 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.
Der ausgewählte Abschnitt wird gelöscht.

9 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Zurück**, und drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang abzuschließen.



HINWEIS

- Der zu löschende Abschnitt muss eine Mindestlänge von fünf Sekunden haben.
- Falls die Länge des zu löschenden Abschnitts weniger als fünf Sekunden beträgt, erhalten Sie folgende Meldung: "Der Bereich ist zu kurz."
- Falls die Endzeit vor der Startzeit liegt, erhalten Sie folgende Meldung: "Der Endpunkt kann nicht vor dem Startpunkt markiert werden."
- Der Abschnitt kann nicht gelöscht werden, wenn er ein Standbild enthält.
- Drücken Sie abschließend die Taste **MENU**. Der Bildschirm Titelliste wird geschlossen.

Erweiterte Bearbeitungsfunktionen (Wiedergabeliste)


Eine Wiedergabeliste erstellen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um aus einem aufgenommenen Titel einen neuen Eintrag für die Wiedergabeliste zu erstellen.



Mit Taste Title List

1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

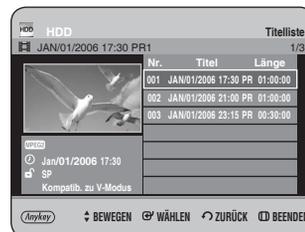

Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.

2 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Neue Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Der Bildschirm Wiedergabeliste erstellen wird angezeigt.



- 4** Sobald Sie die gewünschte Startposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.



- Das Bild und die Zeit an der Startposition werden im Fenster Start angezeigt.
- Die gelbe Markierung springt zum Feld Ende.
- Wählen Sie mithilfe der **PLAY** (▶) und der **SEARCH** (◀ ▶) die Endposition des Abschnitts, aus dem Sie eine neue Szene erstellen möchten.

- 5** Sobald Sie die gewünschte Endposition erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.



- Das Bild und die Zeit der Endposition werden im Fenster Ende angezeigt.
- Die gelbe Markierung springt zum Feld **Erstel.**

- 6** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Erstel.**, und drücken Sie die Taste **OK**.

- Eine Szene für die Wiedergabeliste erstellen. Eine neuer Bildschirm "Szene erstellen" wird geöffnet.

Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6, um eine Szene für die Wiedergabeliste zu erstellen.

Eine neue Szene wird der aktuellen Wiedergabeliste hinzugefügt.

Sie können alle Szenen im Bildschirm "Wiedergabeliste bearbeiten" überprüfen und anzeigen (siehe Seite 99).

- So erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um eine neue Wiedergabeliste anzulegen.

- 7** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Zurück**, und drücken Sie die Taste **OK**, um den Vorgang abzuschließen.



HINWEIS

- Sie können bis zu 99 Einträge für die Wiedergabeliste erstellen.
- Je nach verwendeter Disk kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.

Einen Eintrag aus der Wiedergabeliste abspielen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Eintrag aus der Wiedergabeliste abzuspielen.



Mit Taste PLAY LIST

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **PLAY LIST**. Der Bildschirm mit der Wiedergabeliste wird angezeigt.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ wieder die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Wiedergabeliste, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie die Taste **OK** oder die **PLAY** (⊕).

- Drücken Sie die **STOP** (⊖), um die Wiedergabe zu **BEENDEN**. Danach kehren Sie wieder zum Bildschirm Wiedergabeliste zurück.

Einen Eintrag in der Wiedergabeliste umbenennen

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einen Eintrag in der Wiedergabeliste umzubennenen, d. h. den Titelnamen zu bearbeiten.



Mit Taste PLAY LIST

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **PLAY LIST**. Der Bildschirm Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ wieder die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Eintrag aus der Wiedergabeliste, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Das Menü **ANYKEY** wird angezeigt: **Umbenennen**, **Kopieren**, **Löschen**, **Wiedergabeliste bearbeiten**, **Neue Wiedergabeliste**, **Titelliste**



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Umbenennen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Der Bildschirm Umbenennen wird angezeigt.




- 4** Wählen Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten ▲▼◀▶ aus, und drücken Sie die Taste **OK**.



- Diese Funktion ist identisch mit der Funktion Umbenennen bei Titeln. (Siehe Seite 90)
- Sie können bis zu 31 Zeichen eingeben. Alle 31 Zeichen werden angezeigt, wenn Sie auf die Taste **INFO** drücken.

- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Option **Speich.**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der geänderte Name wird im Feld Titel des ausgewählten Eintrags aus der Wiedergabeliste angezeigt.

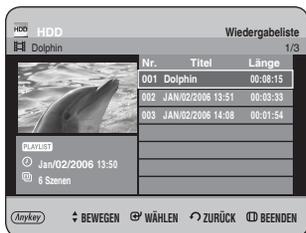


Eine Szene für die Wiedergabeliste bearbeiten

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Szenen für eine Wiedergabeliste zu bearbeiten.



Mit Taste PLAY LIST

- 1** Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **PLAY LIST**. Der Bildschirm Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt.

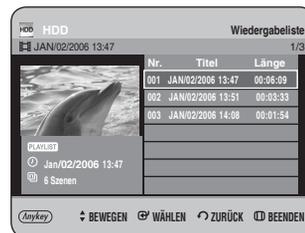


Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ wieder die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Eintrag aus der Wiedergabeliste, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Das Menü Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt : **Umbenennen**, **Kopieren**, **Löschen**, **Wiedergabeliste bearbeiten**, **Neue Wiedergabeliste**, **Titelliste**.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste bearbeiten**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Der Bildschirm Szene bearbeiten wird geöffnet.

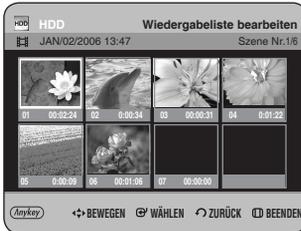

Eine ausgewählte Szene wiedergeben

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die gewünschte Szene für die Wiedergabe aus, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
Der wiederzugebende Eintrag aus der Wiedergabeliste wird ausgewählt.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabe**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Die ausgewählte Szene wird wiedergegeben.



- Drücken Sie zum **BEENDEN** der Szenenwiedergabe die **STOP** (⏻).

Szene ändern (Szene ersetzen)

Schritte 1 bis 3 siehe Seite 99~100.


- 4** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Szene aus, die Sie ändern möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Ändern**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
Der Bildschirm Szene modifizieren wird geöffnet.




- 6** Sobald Sie die gewünschte Startposition der Szene erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.

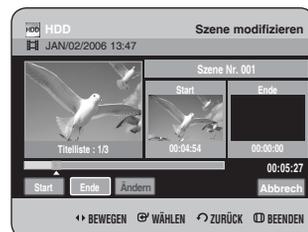

- Das Bild und die Zeit der Startposition werden im Fenster **Start** angezeigt.
- Wählen Sie **Start-** und **Endposition** des zu ändernden Abschnitts mit der **PLAY** (⏪) und den **SEARCH** (⏪) (⏩) aus.

- 7** Sobald Sie die gewünschte Endposition der Szene erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.

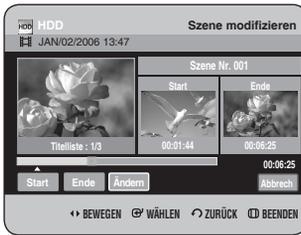

- Das Bild und die Zeit der Endposition werden im Fenster Ende angezeigt.

- 8** Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ändern**, und drücken Sie die Taste **OK**.



- Die zu ändernde Szene wird durch den ausgewählten Abschnitt ersetzt.

Eine Szene verschieben (die Position einer Szene ändern)

Schritte 1 bis 3 siehe Seite 99~100.

- 4-1** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die zu verschiebende Szene aus, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.




- 5** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Beweg.**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- Eine gelbe Markierung wird um die zu verschiebende Szene angezeigt.

- 6** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Position aus, an die Sie die ausgewählte Szene verschieben möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.

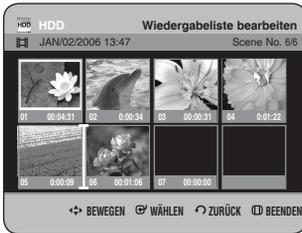

- Die ausgewählte Szene wird an die markierte Position verschoben.



HINWEIS

- Sie können die ausgewählte Szene nicht an die Position der nächsten Szene verschieben, da die ausgewählte Szene automatisch vor dieser Position eingefügt würde und dies keine Änderung bewirkt.
- Je nach verwendeter Disk kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.

Eine Szene hinzufügen

Schritte 1 bis 3 siehe Seite 99–100.

- 4-1** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Szene aus, vor der eine neue Szene eingefügt werden soll, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Hinzu**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶. Der Bildschirm Szene hinzufügen wird geöffnet.




- 6** Sobald Sie die gewünschte Startposition der Szene erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.



- Das Bild und die Zeit der Startposition werden im Fenster **Start** angezeigt.
- Wählen Sie **Start-** und **Endposition** des hinzuzufügenden Abschnitts mit der **PLAY** (▶) und den **SKIP** (◀▶) aus.

- 7** Sobald Sie die gewünschte Endposition der Szene erreicht haben, drücken Sie die Taste **OK**.

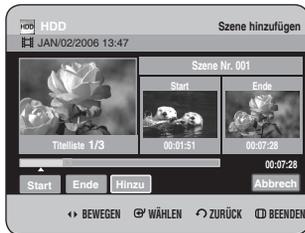

- Das Bild und die Zeit der Endposition werden im Fenster **Ende** angezeigt.
- Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Abbrech**, und drücken Sie die Taste **OK**.

- 8** Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Hinzu**, und drücken Sie die Taste **OK**.



- Der gewünschte Abschnitt wird vor der Szene eingefügt, die Sie in Schritt 4 ausgewählt haben.

Eine Szene löschen

Schritte 1 bis 3 siehe Seite 99–100.

- 4-1** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die Szene aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 5** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- Die Meldung "Wollen Sie die Szene löschen?" wird angezeigt.


- 6** Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**, um die ausgewählte Szene zu löschen.

Einen Eintrag aus der Wiedergabeliste löschen



Mit Taste PLAY LIST

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **PLAY LIST**. Der Bildschirm Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt.

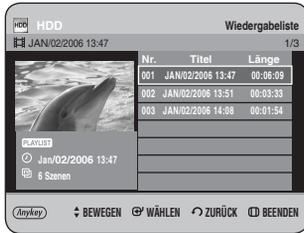


Mit Taste MENU.

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.
- Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ wieder die Option **Wiedergabeliste**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.


- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den Eintrag aus der Wiedergabeliste, den Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Das Menü Wiedergabeliste bearbeiten wird angezeigt : **Umbenennen, Kopieren, Löschen, Wiedergabeliste bearbeiten, Neue Wiedergabeliste, Titelliste**



- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
 - Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang: "Wollen Sie löschen?".

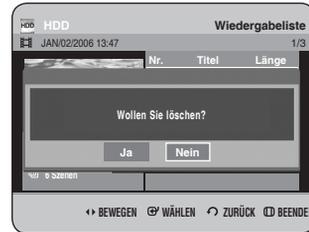


- 4 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Nach Abschluss des Löschvorgangs kehren Sie automatisch zum Bildschirm Wiedergabeliste zurück.

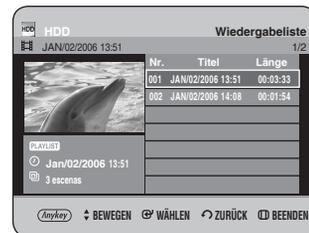

Von Festplatte auf DVD kopieren

Über den Kopierbildschirm

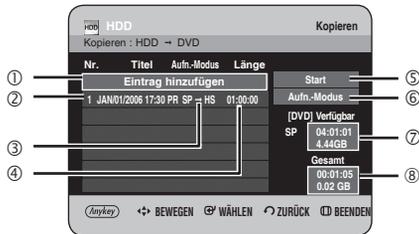

- ① Fügen Sie hier zu kopierende Titel hinzu. (Es können bis zu 7 Titel auf einmal kopiert werden.)
- ② Zu kopierender Titel
- ③ Aufnahmemodus für das Kopieren
- HS (Highspeed): Kopiert mit höherer Geschwindigkeit als der normalen Wiedergabegeschwindigkeit. Beim Kopieren wird derselbe Aufnahmemodus wie beim Quelltitel verwendet.
- XP/SP/LP/EP: Es wird nicht mit höherer Geschwindigkeit kopiert.
- ④ Aufnahmezeit des zu kopierenden Titels
- ⑤ Starttaste für den Kopiervorgang
- ⑥ Einstellungen für den Aufnahmemodus
- ⑦ Verbleibende Zeit und Aufnahmekapazität der aktuellen Disk im DVD-Aufnahmemodus
- ⑧ Gesamte Aufnahmezeit und Aufnahmekapazität der zum Kopieren ausgewählten Titel

Unterstützte Kopierformate

Inhalt	HDD → DVD
Aufgenommener Videotitel	Unterstützt
Kopiergeschützter Titel	Nicht unterstützt
Einmal kopierbarer Titel	Verschieben (Titel auf der Festplatte wird nach dem Kopieren gelöscht)


Wenn Sie eine "einmal kopierbare Sendung" auf DVD aufgenommen haben, kann dieser Titel nicht mehr auf die Festplatte kopiert werden.

Wenn Sie aber eine "einmal kopierbare Sendung" auf Festplatte aufgenommen haben, können Sie diese auf DVD-RW (VR-Modus) kopieren (verschieben).



Mit Taste TITLE LIST

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Diskfach ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist. Überprüfen Sie, ob auf der Disk eine ausreichende Aufnahmekapazität vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie die Festplatte aus, indem Sie die Taste **HDD** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders oder auf der Fernbedienung drücken.
- 4 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

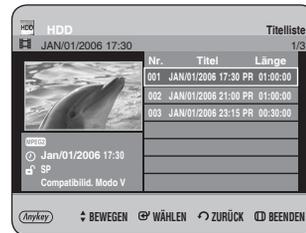


Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Titel aus, den Sie kopieren möchten. Drücken Sie die **SKIP** (**⏮**), um zu einer anderen Seite zu wechseln.
SKIP(**⏮**): vorherige Seite der Titelliste
SKIP(**⏭**): nächste Seite der Titelliste.

6 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

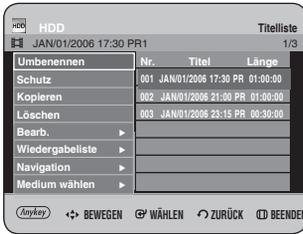

7 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kopieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Der Kopierbildschirm wird geöffnet.



- Zum Ändern des Aufnahmemodus beim Kopieren siehe Seite 110.

8 Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Start** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



- Die Taste **COPY** -

Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den zu kopierenden Titel aus der Titelliste aus, und drücken Sie dann die Taste **COPY** auf der Fernbedienung. Der Kopierbildschirm wird geöffnet.

- Sie können einen Titel auch während der Wiedergabe kopieren, indem Sie die Taste **COPY** drücken

- Einen bereits bearbeiteten Titel kopieren -

9 Die Meldung "Wollen Sie den kopierten Titel auf dem Bildschirm anzeigen?" wird angezeigt.



10 Wenn Sie den Titel kopieren möchten, während Sie ihn im Kopierbildschirm anzeigen, wählen Sie mit den Tasten **◀▶** **Ja** aus, und drücken Sie dann die Taste **OK**.



- Wenn Sie **Nein** auswählen, wird der zu kopierende Titel nicht auf dem Bildschirm angezeigt und der Kopiervorgang beginnt, während das aktuelle Fernsehprogramm auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um zum Kopierfortschrittsbalken zu wechseln. Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um den Kopierfortschrittsbalken anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um einen laufenden Kopiervorgang abzubrechen.

- Einen nicht bearbeiteten Titel kopieren -

9-1 Die Meldung "Wollen Sie eine Schnellkopie?" wird angezeigt.





HINWEIS

- **Schnellkopie:** Bei diesem Modus können Sie Daten übertragen, ohne dass die Qualität mit jeder zusätzlichen 'Kopiergeneration' sinkt. Zusätzlich wird der Kopiervorgang bei diesem Modus mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit ausgeführt.


10 Zum Starten der Schnellkopie wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Die Schnellkopie beginnt. Der zu kopierende Titel wird nicht wiedergegeben, sondern es wird das aktuelle Fernsehprogramm auf dem Bildschirm angezeigt.



- Wenn **Nein** ausgewählt ist, wird der zu kopierende Titel während des Kopiervorgangs mit normaler Wiedergabegeschwindigkeit angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **INFO**, um zum Kopierfortschrittsbalken zu wechseln. Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um den Kopierfortschrittsbalken anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um einen laufenden Kopiervorgang abzubrechen.

11 Nach erfolgreichem Abschluss des Kopiervorgangs wird die Meldung "Der Titel wurde erfolgreich kopiert." angezeigt.

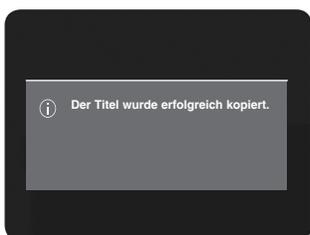

Aufnahmemodus ändern

Schritte 1 bis 7 siehe Seite 105~106.

8-1 Wählen Sie mit den Tasten ▶ und ▼ die Option **Aufn.-Modus**, und drücken Sie die Taste **OK**.



9 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ den gewünschten Aufnahmemodus, und drücken Sie die Taste **OK**.

- **HS (Hohe Geschwindigkeit):** Beim Kopieren wird derselbe Aufnahmemodus wie bei der Aufzeichnung auf die Festplatte verwendet.
- **XP/SP/LP/EP:** Es kann kein Aufnahmemodus mit höherer Qualität als der Aufnahmemodus des Originals ausgewählt werden. Wenn derselbe Aufnahmemodus ausgewählt wird, wird der Titel im Highspeed-Modus kopiert.



HINWEISE

- Auf dieselbe Weise können Sie eine Wiedergabeliste kopieren.
- Die Schnellkopierfunktion (Highspeed-Modus) steht für eine Titelliste, die teilweise gelöscht wurde, nicht zur Verfügung.
- Während des Kopierens kann keine Timeraufnahme erfolgen.
- Die Highspeed-Kopierfunktion ist nicht verfügbar beim:
 - Kopieren eines Titels, der nur einmal kopierbar ist;
 - Kopieren einer Wiedergabeliste;
 - Kopieren eines teilweise gelöschten Titels.
- Für nur einmal kopierbare Titellisten gelten folgende Einschränkungen:
 - Nur für DVDs verfügbar, die CPRM unterstützen;
 - Wenn eine Wiedergabeliste nur einmal kopierbare Szenen enthält, kann sie nicht kopiert werden.

Mehrere Titel gleichzeitig kopieren



Mit Taste Title List

- 1 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Disk-Rohling in das Diskfach ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen. Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist. Überprüfen Sie, ob auf der Disk eine ausreichende Aufnahmekapazität vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie die Festplatte aus, indem Sie die Taste **HDD** auf der Vorderseite des HDD- und DVD-Recorders oder auf der Fernbedienung drücken.
- 4 Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.



Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.


- 5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Titel aus, den Sie kopieren möchten.

Drücken Sie die **SKIP** (**⏮** **⏭**), um zu einer anderen Seite zu wechseln.

SKIP (**⏮**): vorherige Seite der Titelliste

SKIP (**⏭**): nächste Seite der Titelliste

- 6 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.

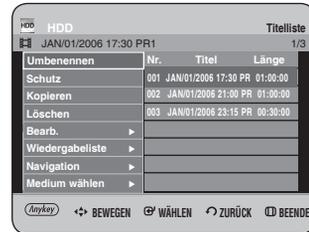

- 7 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kopieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Der Kopierbildschirm wird geöffnet.



- 8 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



- 9** Drücken Sie die Taste **OK**.
Der Bildschirm Kopierliste hinzufügen wird geöffnet.



- 10** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** einen weiteren Titel zum Kopieren aus, und drücken Sie die Taste **OK**. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10, um weitere Titel zum Kopieren auszuwählen.



- 11** Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Start** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Die zur Kopierliste hinzugefügten Titellisten werden kopiert. Drücken Sie die Taste **CANCEL**, um einen laufenden Kopiervorgang abzubrechen.



HINWEIS

- Wenn die Kopierliste wenigstens einen Titel enthält, der nicht im Highspeed-Modus kopiert werden kann, wird Schritt 9 wie auf Seite 106 beschrieben ausgeführt. Andernfalls wird Schritt 9⁻¹ auf Seite 106 ausgeführt.

Unerwünschte Titel aus der Kopierliste löschen

Schritte 1 bis 7 siehe Seiten 108.

- 8-1** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** einen Titel aus, den Sie vom Kopierbildschirm löschen möchten.



- 9** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Löschen**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
Die Meldung "Wollen Sie löschen?" wird angezeigt.



- 10** Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**.
Der ausgewählte Titel wird gelöscht.



Vorschau von ausgewählten Titeln der Kopierliste

Schritte 1 bis 7 siehe Seiten 108.

- 8-1** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** im Kopierbildschirm einen Titel aus, den Sie in der Vorschau anzeigen möchten.



- 9** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Vorschau**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

Sie können die Vorschau des gewählten Titels im Anzeigefenster in der Mitte des Bildschirms betrachten.



- 10** Drücken Sie die Taste **RETURN**, um den Vorschaumodus zu beenden.

Aufnahmemodus jedes Titels in der Kopierliste auswählen

Beim Kopieren mehrerer Titel können Sie für jeden Titel einen anderen Aufnahmemodus wählen.

Schritte 1 bis 7 siehe Seiten 108.

- 8-1** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** im Kopierbildschirm einen Titel aus, dessen Aufnahmemodus Sie ändern möchten.



- 9** Drücken Sie die Taste **ANYKEY**. Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Aufn.-Modus**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 10** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Aufnahmemodus, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 11** Wiederholen Sie die Schritte 9-11, um einen Titel auszuwählen, dessen Aufnahmemodus Sie ändern möchten.

Der restliche Kopiervorgang verläuft wie auf Seite 105-107 beschrieben.

Aufnahmemodus aller Titel in der Kopierliste ändern

Beim Kopieren mehrerer Titel können Sie einen Aufnahmemodus für alle Titel wählen.

Schritte 1 bis 7 siehe Seiten 108.

- 8-1** Wählen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms mit den Tasten **▲▼◀▶** den **Aufn.-Modus**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.




- 9** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den gewünschten Aufnahmemodus, und drücken Sie die Taste **OK**. Der restliche Kopiervorgang verläuft wie auf Seite 105-107 beschrieben.

Von DVD auf Festplatte kopieren



Mit Taste Title List

- 1** Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, und legen Sie einen beschreibbaren Rohling in die Disk-Lade.
- 2** Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen.
- 3** Drücken Sie im Stopp-Modus oder im Wiedergabe-Modus die Taste **TITLE LIST**. Der Bildschirm mit der Titelliste wird geöffnet.

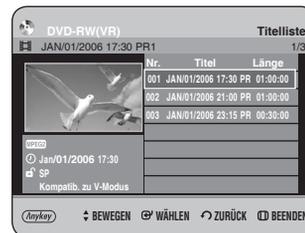

Mit Taste MENU

- Drücken Sie im Stopp-Modus oder Wiedergabe-Modus die Taste **MENU**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Titel**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.

- 4** Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den Titel aus, den Sie kopieren möchten. Drücken Sie die **SKIP** (**⏮** **⏭**), um zu einer anderen Seite zu wechseln.
- SKIP** (**⏮**): vorherige Seite der Titelliste
SKIP (**⏭**): nächste Seite der Titelliste

5 Drücken Sie die Taste **ANYKEY**.



6 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kopieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**. Der Kopierbildschirm wird geöffnet.



- Taste COPY verwenden -

Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** den zu kopierenden Titel aus der Titelliste aus, und drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste **COPY**. Damit wechseln Sie in den Bildschirm zum Kopieren.


- Sie können auch während der Wiedergabe den Titel kopieren, indem Sie die Taste **COPY** drücken.

7 Drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**, um die Option **Start** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.



Drücken Sie die Taste **INFO**, um zum Kopierfortschrittsbalken zu wechseln. Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um den Kopierfortschrittsbalken anzuzeigen.

8 Nach erfolgreichem Abschluss des Kopiervorgangs wird die Meldung "Der Titel wurde erfolgreich kopiert." angezeigt.

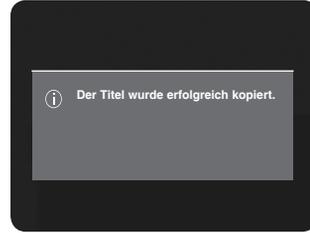

- Mehrere Titel gleichzeitig kopieren - siehe HDD-Betrieb (Seite 108).
- Unerwünschten Titel aus der Kopierliste löschen - siehe HDD-Betrieb (Seite 109).
- Vorschau von gewähltem Titel der Kopierliste anzeigen - siehe HDD-Betrieb (Seite 110).



HINWEIS

- Auf fixierte DVD-Rs und DVD-RWs (V-Modus) können Sie keine weiteren Daten aufnehmen.
- Sie können keine DVD-Video auf die Festplatte aufnehmen.
- Schnellkopieren von DVD-RW (VR-Modus) ist verfügbar
- Wenn Sie von DVD-RWs (V-Modus) oder DVD-Rs auf Festplatte kopieren, steht die Highspeed-Kopierfunktion nicht zur Verfügung.
- Der Aufnahmemodus kann nicht geändert werden, wenn Sie einen Titel von DVD auf Festplatte kopieren.


Unterstützte Kopierformate

Inhalt	DVD → HDD
Aufgenommener Videotitel	Unterstützt
Kopiergeschützter Titel	Nicht unterstützt
Einmal kopierbarer Titel	Nicht unterstützt


MP3, JPEG oder DivX kopieren

I Datei kopieren

- 1 Legen Sie eine JPEG-Disk, MP3-Disk oder DivX-Disk ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **OPEN/CLOSE**, um das Diskfach zu schließen.
Warten Sie, bis die Anzeige **LOAD** erloschen ist.
Überprüfen Sie, ob auf der Disk eine ausreichende Aufnahmekapazität vorhanden ist.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Musik**, **Foto** oder **DivX(MPEG4)** und drücken Sie die Taste **OK** oder die Taste **▶**.

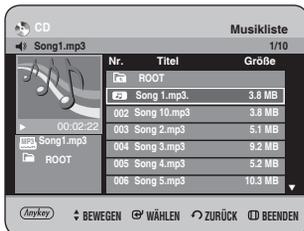

- 5 Drücken Sie die Tasten **▲▼**, um die zu kopierenden MP3, JPEG-Dateien oder DivX auszuwählen.
Drücken Sie dann die Taste **ANYKEY**.

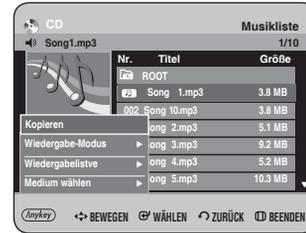


- 6 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Kopieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.
Das Kopieren der Dateien beginnt.




I Ordner kopieren

- 1 Legen Sie eine Disk (JPEG, MP3 oder DivX) in das Diskfach ein.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Bibliothek**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Musik**, **Foto** oder **DivX(MPEG4)** und drücken Sie die Taste **OK** oder die Taste ►. Daraufhin werden MP3, JPEG-Ordner DivX(MPEG4) oder angezeigt.

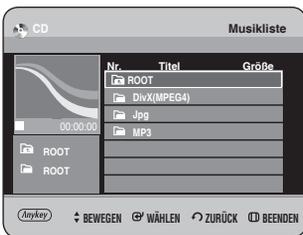

- 4 Drücken Sie die Tasten ▲▼, um den zu kopierenden MP3, JPEG oder DivX(MPEG4)-Ordner auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **ANYKEY**.

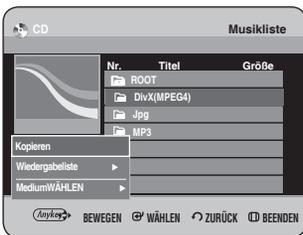

- 5 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Kopieren**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►. Das Kopieren der Dateien beginnt. Die Unterordner und Dateien im gewählten Ordner werden kopiert.



- Wenn Sie während des Kopiervorgangs die Taste **CANCEL** drücken, wird die sich im Kopiervorgang befindliche Datei noch vollständig kopiert und das Kopieren danach abgebrochen.
- In einen MP3-Ordner können bis zu 500 Unterordner und 100 Dateien kopiert werden.
- In einen JPEG-Ordner können bis zu 500 Unterordner und 100 Dateien kopiert werden.
- In einen DivX-Ordner können bis zu 500 Unterordner und 100 Dateien kopiert werden.
- Wenn ein Dateiname wie *****.mp3/***.jpg** bereits besteht, wird die Datei automatisch in *****01.mp3/***01.jpg** umbenannt und kopiert.
- Dadurch können bis zu 999 Dateien den gleichen Namen tragen.
- Sie können keine Audio-CDs kopieren.
- Die Dateigrößen auf einer Disk und auf der Festplatte können aufgrund des verwendeten Dateisystems geringfügig voneinander abweichen.

Unterstützte Kopierformate

Inhalt	HDD → DVD	DVD → HDD
MP3	Unterstützt	Unterstützt
JPEG (Foto)	Unterstützt	Unterstützt
DivX	Unterstützt	Unterstützt

- Disk (CD-R/ CD-RW/ DVD-R(Fixierung)/ DVD-RW(Fixierung)) → HDD
- HDD → DVD-R, DVD-RW(V)
- Auf eine Disk mit Videoaufnahmen oder Titel-Nachvertonung kann nicht kopiert werden.
- Wenn die Disk mit dem Disk-Manager fixiert wird, liegt sie im Format UDF vor und ist PC-kompatibel.


Disk-Manager

Disk-Name bearbeiten

Folgen Sie diesen Anweisungen, um einer Disk einen Namen zu geben.



1 Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.

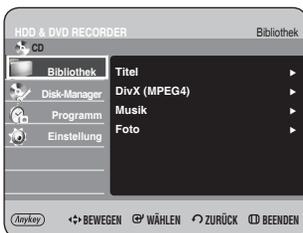

2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.




3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die Option **Umbenennen**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der Bildschirm Umbenennen wird angezeigt.



4 Wählen Sie die gewünschten Zeichen mit den Tasten **▲▼◀▶** aus, und drücken Sie die Taste **OK**.



5 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die Option **Speich.**, und drücken Sie die Taste **OK**. Der Disk wird der eingegebene Name zugewiesen.

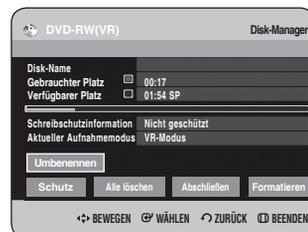

- Vor der Bearbeitung muss ggf. der Disk-Schutz aufgehoben werden.
- Je nach verwendeter DVD kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.

Disk-Schutz

Mithilfe des Disk-Schutzes können Sie Ihre Disks vor versehentlichem Formatieren oder Löschen schützen.



- 1 Drücken Sie im Stopmodus die Taste **MENU**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼◀▶** die Option **Schutz**, und drücken Sie die Taste **OK**.



- 4 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ein**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Eine Disk formatieren

Mit den nachstehenden Anweisungen formatieren Sie eine Disk. Der Disk-Schutz muss dazu aufgehoben werden.



- 1 Drücken Sie im Stopmodus die Taste **MENU**.



- 2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



- 3 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Formatieren**, und drücken Sie die Taste **OK**.



HDD

- Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Formatierungsvorgang: "Wollen Sie die Disk formatieren?"
- Wenn Sie **Ja** wählen, erhalten Sie folgende Bestätigungsaufforderung: "Alle Daten werden gelöscht. Wollen Sie fortfahren?"

DVD-RW

- Sie erhalten folgende Bestätigungsmeldung:
"Aufnahmeformat für die DVD-RW wählen"



- Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ►.



- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Disk wird formatiert.

DVD-VR und DVD-V werden nach ihrem Aufnahmeformat definiert.

	DVD-VR	DVD-V
DISC	DVD-RW	DVD-RW/DVD-R

- Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Alle löschen**, und drücken Sie die Taste **OK**.



Alle Titel, DivX und Musik, Fotolisten löschen




- Drücken Sie im Stopmodus die Taste **MENU**.



- Wenn ein geschützter Eintrag vorhanden ist, funktioniert die Option Alle löschen nicht. Falls ein Titel mit einem Standbild vorhanden ist, funktioniert diese Option ebenfalls nicht. Wenn Sie einen geschützten Eintrag löschen möchten, deaktivieren Sie seinen Schutz.

- 4** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Titel, DivX, Musik oder Foto**, und drücken Sie die Taste **OK**.

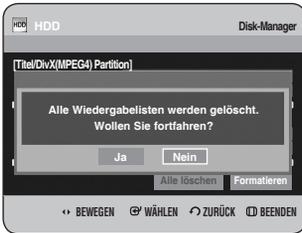


- 5** Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Alle Titellisten, DivX-Listen, Musiklisten oder Fotolisten werden gelöscht.

Alle Titellisten löschen



- 1** Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.

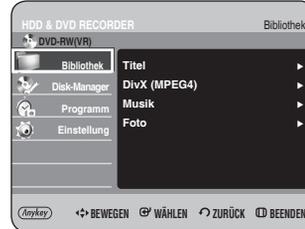

- 2** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.



- 3** Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Option **Alle löschen**, und drücken Sie die Taste **OK**.
- Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung für den Löschvorgang: "Wollen Sie alle Titellisten löschen?"



- Wenn ein geschützter Eintrag vorhanden ist, funktioniert die Option Alle löschen nicht. Falls ein Titel mit einem Standbild vorhanden ist, funktioniert diese Option ebenfalls nicht. Wenn Sie einen geschützten Eintrag löschen möchten, deaktivieren Sie seinen Schutz.
- Wird eine geschützte DVD-RW verwendet, können keine Daten von der Disk gelöscht werden.
- Wenn Sie **Ja** wählen, erhalten Sie folgende Bestätigungsaufforderung: "Alle Wiedergabelisten werden gelöscht. Wollen Sie fortfahren?"


4 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Alle Titellisten werden gelöscht.

■ Eine Disk fixieren


Nachdem Sie Titel mit dem HDD- und DVD-Recorder auf eine DVD-RW/-R aufgenommen haben, muss diese abgeschlossen werden, damit sie auf anderen Geräten abspielbar ist.



1 Drücken Sie im Stoppmodus die Taste **MENU**.

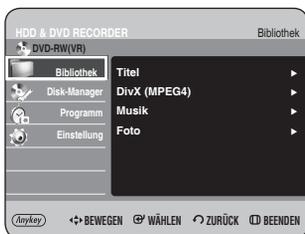


2 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder ▶.

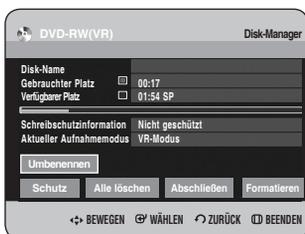

3 Wählen Sie mit den Tasten ▲▼◀▶ die Funktion **Abschließen**, und drücken Sie die Taste **OK**. Sie erhalten folgende Bestätigungsaufforderung: "Wollen Sie die Disk abschließen?"



Wenn Sie **Ja** wählen, erhalten Sie noch folgende Bestätigungsmeldung: "Disk wird abgeschlossen. Wollen Sie fortfahren?"

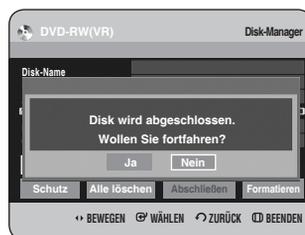

4 Wählen Sie mit den Tasten ◀▶ die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Disk wird fixiert.



HINWEIS

- Sobald eine Disk fixiert ist, können Sie keine Einträge aus der Aufnahmeliste löschen.
- Nach der Fixierung funktionieren DVD-Rs/ DVD-RWs (V-Modus) wie reguläre DVD-Videos.
- Je nach verwendetem Disk-Typ kann der angezeigte Bildschirm leicht unterschiedlich sein.
- Die Dauer der Fixierung kann je nach Menge der auf der Disk aufgezeichneten Daten unterschiedlich sein.
- Die Daten auf der Disk werden beschädigt, falls der HDD- und DVD-Recorder während des Fixierungsvorgangs ausgeschaltet wird.

Fixierung einer Disk aufheben (V-/VR-Modus)



1 Drücken Sie im Stopppmodus die Taste **MENU**.



2 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** die Option **Disk-Manager**, und drücken Sie die Taste **OK** oder **▶**.



3 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Fix. aufh.**, und drücken Sie die Taste **OK**. Sie erhalten folgende Bestätigungsaufforderung: "Wollen Sie die Fixierung der Disk aufheben?".



Wenn Sie **Ja** wählen, erhalten Sie noch folgende Bestätigungsmeldung: "Fixierung der Disk wird aufgehoben. Wollen Sie fortfahren?".



4 Wählen Sie mit den Tasten **◀▶** die Option **Ja**, und drücken Sie die Taste **OK**. Die Fixierung der Disk wird aufgehoben.



HINWEIS

- Die Fixierung oder deren Aufhebung einer DVD-RW ist im V-Modus möglich.

	Fixierung	Fixierung aufheben
Kennzeichnung	DVD-Video (RW)	DVD-RW (V)
Funktionsweise	Wie DVD-Video	Zusätzliche Aufnahme, Schutz und Löschen sind möglich.

- Die Fixierung oder deren Aufhebung einer DVD-RW ist im VR-Modus möglich.

	Fixierung	Fixierung aufheben
Kennzeichnung	DVD-RW (VR:F)	DVD-RW (VR)
Funktionsweise	Zusätzliche Aufnahme, Löschen, Bearbeiten und Schutz sind nicht möglich.	Zusätzliche Aufnahme, Löschen, Bearbeiten und Schutz sind möglich.

Weitere Informationen

Fehlerbehebung 121
Technische Daten 125

Fehlerbehebung

Gehen Sie bei einer Fehlfunktion Ihres Geräts die nachfolgende Checkliste durch, bevor Sie sich über Ihren Fachhändler an den Samsung Kundendienst wenden.

Stromversorgung

Nach dem Einschalten wird einige Zeit nur der Eingang angezeigt.



- Hinweis 1** Der HDD- und DVD-Recorder benötigt einige Sekunden zur Initialisierung, sodass für ungefähr 10 Sekunden nach dem Einschalten der Eingang angezeigt wird. Wenn jedoch die Funktion Quick Recording (Schnellaufnahme) aktiviert ist, schalten sich HDD- und DVD-Recorder schneller ein, sodass Sie sofort mit der Aufnahme des gewünschten Kanals beginnen können. (Siehe Seite 34)

Aufnehmen

Keine Aufnahme von Fernsehprogrammen möglich.



- Hinweis 1** Überprüfen Sie, ob der Netzstecker fest in der Netzsteckdose sitzt.
- Hinweis 2** Haben Sie das Geräte-Setup korrekt durchgeführt und die verfügbaren Fernsehsender eingestellt und im HDD- und DVD-Recorder gespeichert?
- Hinweis 3** Überprüfen Sie den freien Speicherplatz auf Ihrer Festplatte/ DVD-RW/DVD-R

Ich habe die Taste **REC** gedrückt, aber das Gerät zeigt keine Reaktion.



- Hinweis 1** Die Aufnahmefunktion ist nur bei Festplatten und bei DVD-RW/DVD-R-Disks verfügbar. Falls ein Programm kopiergeschützt ist, kann es nicht aufgenommen werden.

Wiedergabe

Wiedergabe der Disk nicht möglich.



Hinweis 1

Überprüfen Sie, ob die Disk korrekt mit der Beschriftung nach oben eingelegt wurde.

Hinweis 2

Überprüfen Sie den Ländercode der DVD.

Hinweis 3

Dieser HDD- und DVD-Recorder kann einige Arten von Disks nicht wiedergeben. (Siehe Seiten 7 und 46)

Das Symbol  wird angezeigt.



Hinweis 1

Sie können den Vorgang oder die Funktion aus einem der folgenden Gründe nicht ausführen:

- (1) Ihre DVD schließt diese Funktion aus.
- (2) Ihre DVD unterstützt die Funktion nicht (z. B. Kamerawinkel).
- (3) Die Option ist zur Zeit nicht verfügbar.
- (4) Sie haben einen Titel, ein Kapitel oder eine Wiedergabezeit außerhalb des verfügbaren Bereichs ausgewählt.

Die Einstellungen für den Wiedergabemodus unterscheiden sich von den Einstellungen im Konfigurationsmenü.



Hinweis 1

Die Disk unterstützt nicht alle ausgewählten Funktionen. In diesem Fall funktionieren einige Einstellungen im Konfigurationsmenü eventuell nicht korrekt.

Keine Änderung des Bildformats möglich



Hinweis 1

Das Bildformat ist für DVDs festgelegt. (Siehe Seite 40)

Beim Wiedergeben einer DVD funktioniert die Einstellung des Kamerawinkels nicht.



Hinweis 1

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Disk Bilder enthält, die aus verschiedenen Kamerawinkeln aufgenommen wurden.

Die gewählte Wiedergabe- und/oder Untertitelsprache wird nicht wiedergegeben.



Hinweis 1

Wiedergabe- und Untertitelsprachen sind diskspezifisch. Nur die auf einer DVD enthaltenen Wiedergabe- und Untertitelsprachen sind verfügbar und werden im Diskmenü angezeigt.

Der Titel oder die Datei kann nicht kopiert werden.



Hinweis 1

Geschützte DVDs können nicht auf Festplatte kopiert werden.

Hinweis 2

Prüfen Sie anhand der Kopiertabelle auf Seite 5, ob das Kopieren unterstützt wird. Unter „Kompatibilität zu V-Modus“ auf Seite 39 können Sie überprüfen, ob das Kopieren unterstützt wird.

Bild

Die Disk dreht sich zwar, aber es werden keine Bilder oder nur Bilder mit schlechter Qualität angezeigt.



Hinweis 1

Überprüfen Sie, ob die Anzeigeeoptionen und der Videoausgang richtig eingestellt wurden. (Siehe Seite 40-41)

Hinweis 2

Überprüfen Sie, ob die Disk beschädigt oder verschmutzt ist.

Hinweis 3

Einige Disks von schlechter Qualität lassen sich nicht korrekt wiedergeben.

Hinweis 4

Falls eine Szene einen plötzlichen Übergang von dunkel nach hell enthält, kann es zwar zu einem kurzen vertikalen Bildschirmflimmern kommen, es liegt jedoch kein Defekt vor.

Ton

Kein Ton



Hinweis 1

Sehen Sie sich ein Programm im Zeitlupenmodus oder im Suchmodus an? Wenn Sie ein Programm mit einer anderen Geschwindigkeit als der normalen wiedergeben, wird der Ton nicht wiedergegeben. (Eine Ausnahme hiervon ist die Funktion Schnellvorlauf (Schnell 1).

Hinweis 2

Überprüfen Sie Anschlüsse und Einstellungen. (Siehe Seite 22-23 und 38-39)

Hinweis 3

Überprüfen Sie, ob die Disk beschädigt ist. Reinigen Sie die Disk bei Bedarf.

Hinweis 4

Überprüfen Sie, ob die Disk korrekt mit der Beschriftung nach oben eingelegt wurde.

Keine Audioausgabe



Hinweis 1

Überprüfen Sie, ob der Digital-Ausgang im Menü Tonoptionen korrekt eingestellt ist. (Siehe Seite 38-39)

Timeraufnahme

Timer-Anzeige blinkt



Hinweis 1

Prüfen Sie, ob auf der DVD bzw. der Festplatte genügend Aufnahmekapazität vorhanden ist.

Hinweis 2

Prüfen Sie, ob die eingelegte Disk beschreibbar ist. Prüfen Sie dies vor dem Aufnahmezeitpunkt.

Die Timeraufnahme funktioniert nicht korrekt.



Hinweis 1

Prüfen Sie die Zeiten für Aufnahmebeginn und -ende nochmals.

Hinweis 2

Die Aufnahme wird abgebrochen, wenn die Stromversorgung während der Aufnahme durch einen Stromausfall o. ä. unterbrochen wird.

HDMI-Anschluss

Keine HDMI-Wiedergabe.



Hinweis 1

Prüfen Sie, ob der Stopp-Modus eingestellt ist. Sie können nur im Stopp-Modus auf den HDMI-Ausgang wechseln.

Hinweis 2

Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang HDMI-fähig ist.

Hinweis 3

Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und dem HDMI-Anschluss des DVD-Recorders

Hinweis 4

Überprüfen Sie, ob Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt.

Schlechte HDMI-Wiedergabe



Hinweis 1

Wenn auf dem Bildschirm nur Rauschen angezeigt wird, ist es wahrscheinlich, dass Ihr Fernsehgerät HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) nicht unterstützt.

Bildflackern bei HDMI-Wiedergabe



Hinweis 1

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät korrekt eingestellt ist.

Hinweis 2

Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert nicht.



Hinweis 1

Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung Empfangssensor am HDD- und DVD-Recorder. Halten Sie den korrekten Abstand ein. Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen Ihrem HDD- und DVD-Recorder und der Fernbedienung.

Hinweis 2

Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.

Hinweis 3

Prüfen Sie den Status der **TV/DVD-**Wahltaste.

Hinweis 4

Prüfen Sie, ob die Taste zur Fernsehersteuerung (TV) gedrückt ist.

Sonstiges

Ich habe mein Passwort für die Kindersicherung vergessen.



Hinweis 1

Entnehmen Sie ggf. eingelegte Disks, und halten Sie die Taste **PROG**(↻↺) auf der Vorderseite des Recorders für mehr als 5 Sekunden gedrückt. Alle Einstellungen, einschließlich Passwort, werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn es unbedingt erforderlich ist. (Beachten Sie, dass diese Funktion nur möglich ist, wenn keine Disk eingelegt ist.)

Ist es möglich, Wiedergabe- und Untertitelsprache auf einer aufgenommenen Disk nachträglich zu ändern?



Hinweis 1

Aufnahmen auf Disk können nur mit der Untertitel- und Wiedergabesprache wiedergegeben werden, die beim Aufnehmen gewählt wurden.

Sonstige Probleme.



Hinweis 1

Lesen Sie das Inhaltsverzeichnis, suchen Sie nach dem Abschnitt mit einer Beschreibung Ihres Problems und folgen Sie den dort gegebenen Anweisungen.

Hinweis 2

Ziehen Sie den Netzstecker des HDD- und DVD-Recorders, und stecken Sie diesen nach einigen Sekunden wieder ein.

Hinweis 3

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.

Technische Daten



Allgemein	Netzanschluss		AC 220-240V, 50Hz
	Leistungsaufnahme		35 Watts / 4.3Watts(abgeschaltet)
	Gewicht		3,9 Kg
	Abmessungen		430mm(W) x 300mm(D) x 59mm(H)
	Betriebstemperatur		+5°C to +35°C
	Sonstige Betriebsbedingungen		Während des Betriebs in waagrechter Position belassen. Weniger als 75% Luftfeuchtigkeit
Eingänge	Video		Composite Video: 1,0 Vss bei 75 Ω Impedanz, Synchronisation negativ
	Audio		Maximaler Audioeingangsspegel: 2 Vrms
	DV-Eingang		IEEE 1394(4p) compatible jack
	Fernsehnorm		PAL, SECAM-B/G, D/K, I
	Scart-Buchse	AV2 (Scart Ext)	Video: Composite, RGB Audio: analog
Ausgänge	Audio		2 analoge Ausgangsbuchsen Digitaler Audioausgang optisch/koaxial
	Video		Composite Video: 1 Videoausgangsbuchse 1 S-Video-Ausgangsbuchse (Y: 1,0 Vss, C: 0,286 Vss bei 75 Ω Impedanz) 1 Komponentenausgang (Y: 1,0 Vss, Pb: 0,70 Vss, Pr: 0,70 Vss bei 75 Ω Impedanz) HDMI/DVI (576p)
	Scart-Buchse	AV1 (Scart TV)	Video: Composite, RGB Audio: analog
	Videokomprimierungsformat		MPEG-II
	Audiokomprimierungsformat		Dolby Digital Zweikanal/256 Kbps, MPEG-II
	Aufnahmequalität		XP (ca. 8,5 Mbps), SP (ca. 4,5 Mbps), LP (ca. 2,5 Mbps) EP (ca. 1,6 Mbps oder ca 1,2 Mbps)
Audio Frequency Response		20 Hz~20 kHz	
HDD-Kapazität	DVD-HR735/737	160 GB	

Audioausgang

Bei DVDs werden Audiosignale, die mit einer Abtastfrequenz von 96 kHz aufgenommen wurden, in 48 kHz konvertiert und ausgegeben.

Disk-Typ	DVD	AUDIO CD(CD-DA)
Analoger Audioausgang	48 / 96kHz	44,1kHz
Digitaler Audioausgang	48kHz	44,1kHz



DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.

Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Garantieleistungen können jedoch auch von Samsung-Vertragswerkstätten in anderen Ländern eingefordert werden; dabei gelten die Garantiebedingungen des jeweiligen Landes. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

**Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland**

Samsung-Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,12/Min.) Fax: 01805 - 121214

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 - a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 - b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
 - c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
 - d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
7. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Disks, Daten, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

Kontakt zu Samsung

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Produkten von Samsung haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SAMSUNG.

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 -121213 (€0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn	
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea



**Korrekte Entsorgung von Altgeräten
(Elektroschrott)**

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.